

SAMSUNG

Návod na použití

DVD-HR725



English

Magyar

Česky

Slovenčina

www.samsung.com

AK68-00852M-00

Varování



ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY SERVISOVATELNÉ ČÁSTI. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



Tento symbol indikuje "nebezpečné napětí" uvnitř přístroje, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění osoby.



Tento symbol označuje důležité pokyny, které jsou spojeny s přístrojem.

Toto zařízení neinstalujte do stísněného prostoru, jako je například knihovna nebo podobný kus nábytku.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili poškození, které by mohlo mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: REKORDÉR HDD/DVD POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT VYSTAVENÍ RISKANTNÍMU ŽÁŘENÍ, POKUD JE NASMŮROVÁN. UJISTĚTE SE, ŽE REKORDÉR PROVOZUJETE SPRÁVNŮ PODLE POKYNŮ.

UPOZORNĚNÍ

TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO POUŽITÍ PROCEDUR JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ RISKANTNÍMU ŽÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Tento produkt vyhovuje předpisům CE, týkajícím se připojení přístroje stíněnými kabely a konektory k jinému zařízení. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Síťová šňůra tohoto přístroje je dodávána se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky. Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená na BS1362 stejných parametrů.

Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odmontovatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.

Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste získat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit s vaším prodejcem.

Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřížení zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhalené ohebné šňůry.

Jednotka přístroje, která doprovází tento uživatelský návod, podléhá licenci v rámci určitých práv intelektuálního vlastnictví určitých třetích stran. Tato licence je omezena na soukromé nekomerční použití licencovaného obsahu spotřebiteli-koncovými uživateli.

Pro komerční použití nejsou udělena žádná práva. Licence nepokrývá žádnou jinou přístrojovou jednotku než je tato přístrojová jednotka a licence se nerozšiřuje na jakýkoliv nelicencovaný produkt nebo proces splňující ISO/IEC 11172 - 3 nebo ISO/IEC 13818 - 3, který je používán nebo prodáván v kombinaci s touto přístrojovou jednotkou. Licence pokrývá pouze použití této přístrojové jednotky k zakódování a/nebo dekodování zvukových souborů splňujících normu ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Žádná práva nejsou v rámci této licence udělena pro vlastnosti přístroje nebo funkce, které nesplňují normy ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

Bezpečnostní opatření



Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů. Mějte tyto provozní pokyny po ruce pro budoucí referenci.

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uložte si tyto pokyny.
- 3) Věnujte pozornost všem varováním.
- 4) Postupujte podle všech pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
- 7) Nezakrývejte žádné ventilační otvory, provádějte instalaci v souladu s pokyny výrobce.
- 8) Neinstalujte přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory, kamna, nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemního typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemního typu má dva nožové kontakty a třetí zemní hrot. Širší nožový kontakt nebo třetí kolík jsou poskytovány pro vaši bezpečnost. Pokud poskytovaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem ohledně výměny zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte síťový kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby nebyl přiskřípnutý zvláště u zásuvek, rozbočovacích šňůr, v bodě kde vychází z přístroje.
- 11) Používejte pouze doplňky/příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.
- 12) Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.
- 13) Vypněte tento přístroj během bouřek nebo pokud se nepoužívá po dlouhé časové období.
- 14) Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozený jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozliti tekutiny nebo spadnutí předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadnul.

Manipulační opatření

- Před připojováním dalších komponent k tomuto rekordéru se ujistěte, že jste je všechny vypnuli.
- Nepřesunujte rekordér během přehrávání disku, disk se může poškrábat nebo zlomit, mohou se poškodit vnitřní součásti rekordéru..
- Nepokládejte na rekordér květinovou vázu naplněnou vodou ani jakékoli malé kovové předměty.
- Dávejte pozor, abyste nedávali ruce do přihrádky disku.
- Neumísťujte do přihrádky disku nic jiného než disk.
- Vnější rušení jako jsou například blesk a statická elektřina mohou ovlivnit normální provoz tohoto rekordéru. Pokud to nastane, vypněte rekordér a znovu ho zapněte tlačítkem **DVD STANDBY/ON**, nebo odpojte a potom opět připojte síťovou napájecí šňůru k síťové zásuvce. The recorder will operate normally.â}0{ÂRekordér bude fungovat normálně.
- Po použití se ujistěte, že jste vyjmuli disk a vypnuli rekordér.
- Pokud nehodláte používat rekordér po dlouhé časové období, odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
- Čistěte disk otíráním přímým směrem zevnitř ke vnější straně disku.

Údržba skříně

Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že jste odpojili síťovou napájecí šňůru ze síťové zásuvky.

- Pro čištění nepoužívejte benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla.
- Utírejte skříň měkkou tkaninou.

HDD (jednotka pevného disku)

Pevný disk má vysokou hustotu paměti, která umožňuje dlouhé doby nahrávání a rychlý přístup k zapsaným datům. Může se ovšem snadno poškodit nárazy, otřesy nebo prachem a měl by se uchovávat mimo magnety. Abyste zabránili ztrátě důležitých dat, dodržujte následující opatření.


- Nepoužívejte rekordér HDD/DVD v místě, které je vystaveno extrémním změnám teploty.
- Nevystavujte rekordér HDD/DVD silným nárazům.
- Neumísťujte rekordér HDD/DVD na místo, které je vystaveno mechanickým vibracím nebo na nestabilní místo.
- Neumísťujte rekordér HDD/DVD na horní stranu zdroje tepla.

- Neodpojujte napájecí šňůru střídavého napětí když je zapnuté napájení.
- Nepokoušejte se vyměňovat pevný disk. To by mohlo způsobit poruchu. To by mohlo způsobit poruchu.

Pokud by došlo k poškození pevného disku, nebudete moci obnovit ztracená data. Pevný disk je pouze dočasný paměťový prostor.

Manipulace s disky

- Používejte disky s pravidelnými tvary. Jestliže se použije disk s nepravidelnými tvary (disk se speciálním tvarem), může dojít k poškození tohoto rekordéru HDD/DVD.



Držení disků

- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem.



DVD-RAM, DVD-RW a DVD-R

- Disky čistíte pomocí volitelného čističe disků DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1 tam, kde je k dispozici). K čištění disků DVD-RAM/ -RW/-R nepoužívejte čisticí prostředky nebo látky pro disky CD.



DVD-Video, Audio-CD

- Setřete špínu nebo nečistoty na disku pomocí měkké látky.

Upozornění týkající se manipulace s disky

- Nepište na potištěnou stranu propiskou ani tužkou.
- Nepoužívejte na záznamová média čistící spreje ani antistatické prostředky. Nepoužívejte také těkavé chemikálie, jako jsou například benzen nebo ředidlo.
- Nenalepujte na disky štítky nebo nálepky. (Nepoužívejte disky opravené nechráněnými lepicími páskami nebo s odloupenými nálepkami.)

- Nepoužívejte chrániče proti poškrábání nebo kryty.
- Nepoužívejte disky potištěné tiskárnami na štítky, které jsou k dispozici na trhu.
- Nevkládejte deformované nebo prasklé disky.

Uskladnění disků

Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy prostředí.

- Nenechávejte je na přímém slunečním světle.
- Uchovávejte je v chladném větraném prostoru.
- Uskladňujte je ve vertikální poloze.
- Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
- Pokud váš rekordér HDD/DVD náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, vyjměte disk a počkejte před pokusem o přehrávání jednu až dvě hodiny se zapnutým napájením.
- Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy prostředí.

Specifikace disků

Typ disku

DVD-Video

- Disk DVD (Digital versatile disc) může obsahovat až 135 minut snímků, 8 jazyků zvuku a 32 jazyků titulků. Je vybaven kompresí obrazu MPEG-2 a prostorovými efekty Dolby digital, které vám umožňují požitek z živých a čistých snímků v kvalitě kinosálu v pohodlí vašeho vlastního domova.
- Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu dvojvrstvého disku DVD může nastat momentální zkraslení obrazu a zvuku. Toto nepředstavuje poruchu přístroje.
- Jakmile je disk DVD-RW/-R zaznamenaný v režimu Video dokončen, stává se diskem DVD-Video.

Audio CD

- Zvukový disk, na kterém je zaznamenán zvuk ve formátu 44.1kHz PCM
- Přehrává zvukové disky CD-R ve formátu CD-DA a disky CD-RW.
- Přístroj nemusí být schopen přehrávat některé disky CD-R nebo CD-RW vzhledem ke stavu nahrávky.

CD-RW/R

- Používejte disky CD-R/RW s kapacitou 700MB (80 minut). Pokud je to možné, nepoužívejte disky s kapacitou 800MB (90 minut) a více, protože tyto disky se nemusí dát přehrávat.
- Pokud disk CD-R/RW nebyl zaznamenán jako ukončená relace, můžete se setkat s prodlevou v úvodní části přehrávání, ne všechny zaznamenané soubory bude možno přehrávat.
- Některé disky CD-R/RW se nemusí v tomto přístroji dát přehrávat, v závislosti na zařízení, které bylo použito pro jejich vypálení. Přehrávatelnost obsahu CD zaznamenaného na médiích CD-R/RW, která jsou pro vaše osobní použití, se může lišit v závislosti na obsahu a discích.

Přehrávání a nahrávání na disky DVD-R

- Jakmile je disk DVD-R zaznamenaný v režimu Video dokončen, stává se diskem DVD-Video.
- Před dokončením můžete provádět nahrávání na dostupné místo na disku a provádět editační funkce, jako je například pojmenovávání disků a programů a mazání programů.
- Pokud je z disku DVD-R vymazáno programování, toto místo nebude dostupné. Jakmile je provedeno nahrávání na určitou oblast disku, tato oblast již nebude k dispozici pro nahrávání, ať už byla daná nahrávka vymazána nebo ne.
- Přístroji trvá asi 30 sekund, než po ukončení nahrávání dokončí řídicí informace nahrávky.
- Tento přístroj optimalizuje disk DVD-R pro každou nahrávku. Optimalizace se provádí při spuštění nahrávání po vložení disku nebo po zapnutí přístroje. Nahrávání na disk se může stát nemožné, pokud se optimalizace provede příliš mnohokrát.
- Přehrávání může být v některých případech nemožné vzhledem ke stavu nahrávky.
- Tento přístroj může přehrávat disky DVD-R zaznamenané a dokončené pomocí videorekordéru DVD Samsung. Nemusí být schopen přehrávat některé disky DVD-R v závislosti na disku a stavu nahrávky.

Přehrávání a nahrávání na disky DVD-RW

- Nahrávání a přehrávání disků DVDRW lze provádět v režimech Video i VR.
- Jakmile je dokončen disk DVD-RW, který byl nahrán v režimech Video i VR, už nemůžete provádět další nahrávání.
- Jakmile je disk DVD-RW nahrán v režimu Video dokončen, stává se diskem DVD-Video.
- V obou režimech lze provádět přehrávání před a po dokončení, ale další nahrávání, mazání a editaci po dokončení provádět nelze.
- Pokud chcete nahrávat na disk v režimu VR a pak nahrávat v režimu V, ujistěte se, že jste provedli příkaz Format. Při provádění příkazu Format buďte opatrní, protože může dojít ke ztrátě všech nahraných dat.
- Při první inicializaci je prázdný disk DVD-RW inicializován do režimu VR.

Přehrávání a nahrávání na disky DVD-RAM

- Ujistěte se, že je režim nahrávání nastaven na režim VR. Jinak tento přístroj nebude schopen nahrávku přehrát.
- Ve většině komponent DVD nelze disky DVD-RAM přehrávat z důvodů problémů s kompatibilitou.
- V tomto přístroji lze přehrávat pouze standardní disky DVD-RAM Version 2.0.
- Disky DVD-RAM nahrané v tomto přístroji nemusejí fungovat s jinými komponentami DVD. Chcete-li zjistit kompatibilitu s těmito disky DVD-RAM, obraťte se na uživatelský návod.
- U disků DVD-RAM zásobníkového typu odstraňte zásobník a použijte pouze disk.

Kopírování disků

Specifikace kopírování obsahu

Obsah	HDD → DVD	DVD → HDD
Zaznamenaný video titul	Podporováno	Podporováno
Titul s ochranou proti kopírování	Není podporováno	Není podporováno
Titul s jednorázovým kopírováním	Přesun (Po kopírování se vymaže titul v nepodporovaném HDD)	Není podporováno
MP3	Není podporováno	Podporováno
JPEG(foto)	Není podporováno	Podporováno
DivX	Není podporováno	Není podporováno

Jakmile byl program "Copy Once programme" zaznamenan na disk DVD, tento titul již nelze zkopírovat na disk HDD. Ale pokud byl program "Copy Once programme" zaznamenan na disk HDD, lze tento titul kopírovat na disk DVD-RW (režim VR) nebo na disk DVD-RAM.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

- Mnoho disků DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli váš rekordér HDD/DVD připojovat pouze k televizoru, a ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený obraz z disků DVD chráněných proti kopírování.
- Tento produkt zahrnuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněná metodami požadavků určitých patentů USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, je určeno k použití pro domácí a další omezené prohlížení, pouze pokud není jinak autorizováno společností Macrovision Corporation. Zpětné dešifrování nebo rozebrání je zakázáno.

Ochrana

ento rekordér HDD/DVD vám může umožnit chránit obsah vašich disků, jak je uvedeno dále.

- Ochrana programů: Viz strana 97 "Uzamknutí (Ochrana) titulu"
- Ochrana disku: Viz strana 122 "Ochrana disku"
- * Disky DVD-RAM/-RW/-R, které nejsou kompatibilní s formátem DVD-VIDEO, nelze pomocí tohoto přístroje přehrávat.
- * Chcete-li vědět více informací o kompatibilitě nahrávky na DVD, obraťte se na výrobce vašeho disku DVD-RAM/-RW/-R.
- * Použití disků DVD-RAM/-RW/-R se špatnou kvalitou může způsobit následující neočekávané problémy včetně, bez omezení, poruchy nahrávky, ztrátu nahraných a editovaných materiálů nebo poškození rekordéru.

Formát disku

Použití disku MP3

- Lze přehrávat disky CD-R, DVD-R/RW/RAM, HDD se soubory MP3 zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
- Lze přehrávat pouze ty soubory MP3, které mají příponu ".mp3" nebo ".MP3".
- U souborů MP3 zaznamenaných s VBR (Variable Bit Rates), od 32 Kbps až do 320 Kbps, může být zvuk ořezaný.
- Přehrávatelný rozsah přenosové rychlosti je od 56 Kbps do 320 Kbps.
- Přístroj může zpracovávat v rámci složky maximálně 1500 souborů a 1000 podsložek.

Použití disku JPEG

- Lze přehrávat disky CD-R, DVD-R/RW/RAM, HDD se soubory JPEG zaznamenané ve formátu UDF, ISO9660 nebo JOLIET.
- Lze zobrazit pouze soubory JPEG s příponou ".jpg" nebo ".JPG".
- Přístroj může zpracovávat v rámci složky maximálně 4 500 souborů a 1000 podsložek.
- Formáty MOTION JPEG a progresivní JPEG nejsou podporovány.

Použití disku MPEG4

- Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
- Lze přehrávat soubor MPEG4 s následujícími příponami. avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Formát kodeku MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro (bez QPEL a GMC)
- Dostupné zvukové formáty: "MP3", "MPEG", "WMA", "LPCM", "AC3"
- Podporované formáty souborů titulků: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass

DVD-RW (režim VR)

- Toto je formát, který se používá pro nahrávání dat na disk DVD-RAM nebo DVD-RW. Můžete nahrávat více titulů, editovat, mazat, částečně mazat, vytvářet seznam přehrávaných skladeb atd.
- Disk, který je zaznamenan v tomto režimu, nemůže být přehráván na existujícím rekordéru HDD/DVD.

DVD-RW (režim V)

- Toto je formát, který se používá pro nahrávání dat na disk DVD-RW nebo DVD-R. Tento disk lze přehrávat existujícím rekordérem HDD/DVD, jakmile byl dokončen.
- Pokud existuje disk, který byl zaznamenan v režimu Video na rekordéru od jiného výrobce, ale nebyl dokončen, nelze ho přehrávat nebo dodatečně zaznamenávat na tomto rekordéru.

Nepoužívejte následující disky!

- V tomto přístroji by se neměly používat disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R a DVD+RW.
[Poznámka]

Typy disků, které lze přehrávat: CD/CD-RW/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. Disk DVD-RW/-R, který byl zaznamenan v režimu Video na jiné komponentě, lze přehrávat pouze pokud je dokončen.

- Některé komerční disky a disky DVD koupené mimo váš region nemusí být pomocí tohoto přístroje přehrávatelné. Při přehrávání těchto disků se zobrazí buď "No disc" nebo "Please check the regional code of the disc".
- Pokud je disk DVD-RW ilegální kopie nebo není ve videoformátu DVD, také nemusí být přehrávatelný.

* Doporučujeme používat disky uvedené v tabulce, u kterých byla ověřena kompatibilita s tímto přístrojem. Jiné disky nemusí fungovat správně.

Médium	Disk	RYCHLOST
DVD-R	TDK	4x
	Beall	4x
	That's	4x
	Maxell	4x
	Panasonic	4x
DVD-RW	TDK	2x
	Maxell	2x
	Optodisc	2x
	Radius	2x
	Verbatim	2x
DVD-RAM	Maxell	3x
	Fujifilm	3x
	TDK	2x
	Panasonic	3x

Disk	Maximální počet nahrávek pro daný typ disku
DVD-RAM	100,000
DVD-RW	1,000
DVD-R	1

- Nepřebíráme zodpovědnost a nenabízíme náhradu za jakoukoliv poruchu nahrávky, ztrátu nahraného nebo editovaného materiálu a/nebo poškození rekordéru vyplývající z použití nedoporučených disků.

Obsah



Úvod

Varování	2
Bezpečnostní opatření	3
Důležité bezpečnostní pokyny	3
Manipulační opatření	3
Údržba skříně	3
HDD (jednotka pevného disku)	3
Manipulace s disky	4
Uskladnění disků	4
Specifikace disků	4
Kopírování disků	5
Všeobecné funkce	10
Před tím, než začnete číst uživatelský návod	11
Jak používat rekordér HDD/DVD	11
Rozbalení	13
Popis	15
Přední panel	15
Displej na předním panelu	15
Zadní panel	16
Prohlídka dálkového ovládání	17

Připojení a nastavení

Stručný přehled	18
Připojení rekordéru HDD/DVD	19
Další připojení	19
Anténa + rekordér HDD/DVD + externí dekodér + televizor	20
Další typ připojení kabelu výstupu videa	20
Případ 1: Připojení k výstupu Video (Composite)	21
Případ 2: Připojení k výstupu S-Video	21
Případ 3 : Výstupy komponentního videa	21
Další typ připojení kabelu výstupu zvuku	22
Případ 1: Připojení k vašemu televizoru	22
Případ 2: Připojení ke stereo zesilovači s výstupními konektory AV	22
Případ 3 : Připojení k zesilovači AV s konektorem digitálního výstupu	22

Připojení HDMI/DVI k televizoru	23
Případ 1: Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI	23
Případ 2: Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI	23
Připojení ke vstupnímu konektoru AV 3 IN, DV	24
Případ 1: Připojení videorekordéru, zařízení Set-Top Box (STB), DVD přehrávače nebo videokamery ke konektorům AV3 IN	24
Případ 2: Připojení videokamery ke konektoru DV IN	24

Nastavení systému

Navigace nabídkou na obrazovce	25
Zapojení a automatické nastavení	26
Nastavení hodin	27
Přednastavení kanálů pomocí funkce Auto Setup	28
Přednastavení kanálů pomocí funkce Manual Setup	30
Nastavení jazykových voleb	31
Nastavení automatického vypnutí	32
Nastavení času přeskočení reklamy	33
Nastavení času režimu EP	34
Nastavení voleb předního displeje	35
Automatický program na vytváření kapitol	36
Nastavení voleb NICAM	37
Registrace DivX(R)	38
Nastavení voleb zvuku	38
Nastavení voleb video displeje	40
Nastavení voleb video výstupu	41
Nastavení progresivního vykreslování	42
Zrušení progresivního vykreslování	43
Nastavení rodičovské kontroly	44
Pokud vaše heslo zapomenete	44
O úrovních hodnocení	45
O změně hesla	45

Přehrávání

Před přehráváním	46
Přehrávání disku	47
Použití nabídky disku a nabídky titulů	48
Použití funkcí vyhledávání a přeskokování	48
Zpomalené přehrávání/přehrávání po krocích	49
O tlačítku ANYKEY	50
Přehrávání seznamu titulů	52

Navigační nabídka.....	53
Použití značek.....	56
Použití záložek.....	58
Výběr jazyka titulků.....	60
Výběr kanálů zvukového záznamu a zvuku.....	61
Změna úhlu kamery.....	62
Opakované přehrávání.....	62
Zvětšování.....	64
Výběr média.....	65
Přehrávání disku Audio CD/MP3.....	65
Přehrávání obrázku.....	72
Přehrávání MPEG4.....	75

Nahrávání

Před nahráváním.....	77
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního programu.....	79
Nahrávání ze sledovaného externího zařízení.....	81
Kopírování z videokamery.....	82
Vytváření nahrávek jedním stisknutím tlačítka.....	83
Doháněné přehrávání.....	84
Současné nahrávání a přehrávání.....	85
Provádění časovaného nahrávání.....	86
Flexibilní nahrávání (pouze pro časované nahrávání).....	88
Editace seznamu časovaného nahrávání.....	88
Vymazání seznamu časovaného nahrávání.....	89
Přechod na seznam historie.....	90
Použití funkce ShowView.....	93
Rozšířená funkce ShowView.....	94

Editace

Základní editace (Seznam titulů).....	96
Přejmenování (Označení) titulu.....	96
Uzamčení (Ochrana) titulu.....	97
Vymazání titulu.....	98
Rozdělení sekce titulu (Rozdělení).....	99
Vymazání sekce titulu (Částečné vymazání).....	101
Pokročilá editace (Playlist).....	103
Vytvoření playlistu.....	103
Přehrávání položek v playlistu.....	104
Přejmenování položky playlistu.....	105

Editace scény pro playlist.....	106
Vymazání položky playlistu z playlistu.....	110
Kopírování z HDD na DVD.....	111
O obrazovce Copy (Kopírování).....	111
Změna režimu nahrávání.....	114
Kopírování více titulů současně.....	114
Vymazání nechtěného titulu ze seznamu kopírování.....	116
Prohlížení vybraného titulu ze seznamu kopírování.....	116
Výběr režimu nahrávání každého titulu ze seznamu kopírování.....	117
Změna režimu nahrávání všech titulů ze seznamu kopírování.....	117
Kopírování z DVD na HDD.....	118
Kopírování souborů MP3 nebo JPEG z disku na HDD.....	119
Kopírování souborů.....	119
Kopírování složek.....	120
Správce disku.....	121
Editace jména disku.....	121
Ochrana disku.....	122
Formátování disku.....	123
Vymazání všech seznamů titulů/seznamů hudby/seznamů fotografií.....	124
Vymazání všech seznamů titulů.....	125
Dokončení disku.....	126
Zrušení dokončení disku (režim V/VR).....	127

Reference

Odstraňování problémů.....	128
Specifikace.....	132

Všeobecné funkce

Rekordér HDD/DVD vám umožňuje zaznamenávat a přehrávat vysoce kvalitní digitální video na discích DVD-RAM/-RW/-R nebo HDD. Můžete také editovat digitální snímky na discích DVD-RAM/-RW/-R nebo HDD.

Nahrávání na HDD

Můžete nahrát až 272 hodin videa (v režimu EP) na vnitřním pevném disku (HDD) s kapacitou 160 GB (gigabytů). Tím, že je ve stejném rekordéru DVD a vysokokapacitní HDD, máte flexibilitu uchovávat nahrávky na HDD pro rychlý přístup kdykoliv, nebo nahrávat na DVD pro archivaci nebo přehrávání na jiných přehrávačích DVD.

Kopírování mezi HDD a DVD

Nahrávky můžete kopírovat z HDD na zapisovatelná DVD nebo z DVD na HDD. Většinou můžete použít funkci vysokorychlostního kopírování. Můžete také zvolit kopírování materiálu v jiné kvalitě nahrávky než má originál. Například můžete chtít kopírovat nahrávku v režimu XP (nejvyšší kvalita) na HDD do kvality SP (standard play) na DVD tak, abyste na stejný disk mohli umístit další nahrávky.

Současné nahrávání a přehrávání

Přehrávání a nahrávání pro obě jednotky DVD i pro zabudovanou jednotku pevného disku (HDD) jsou zcela nezávislé. Například můžete nahrávat vysílaný program buď na zapisovatelnou jednotku DVD nebo na HDD, zatímco sledujete jinou nahrávku, kterou jste již vytvořili na stejné jednotce DVD nebo na HDD.

Vysoce kvalitní digitální nahrávání a přehrávání zvuku a obrazu

Můžete nahrát až 16 hodin videa s pomocí dvoustranného disku DVD-RAM s kapacitou 9,4 GB, až 8 hodin snímků s diskem DVD-RAM/-RW/-R s kapacitou 4,7 GB, v závislosti na režimu nahrávky.

Volitelný režim nahrávání

Rekordér můžete nastavit na jednu ze čtyřech různých rychlostí nahrávání, z nichž každá se liší kvalitou a délkou nahrávky. Režim EP (6Hr nebo 8Hr) přináší největší čas nahrávání, režimy LP a SP poskytují méně času nahrávání s vyšší kvalitou nahrávky, režim XP vám dává nahrávku s nejvyšší kvalitou.

Automatické nastavení kvality pro časované nahrávání

Je-li zvolen režim FR, je video kvalita přizpůsobená automaticky tak, aby mohla být všechna videa pro plánovaný čas nahrána na volný diskový prostor. (Viz strana 88)

Vytvoření video titulu DVD pomocí disku DVD-RW/-R

S pomocí rekordéru HDD/DVD můžete vytvořit vaše vlastní tituly DVD Video na discích DVD-RW/-R s kapacitou 4,7 GB.

Kopírování dat z digitální videokamery pomocí vstupního konektoru DV

Pomocí vstupního konektoru DV (IEEE 1394-4pin/4pin) můžete nahrát video ze zařízení DV na HDD a na disky DVD-RAM/-RW/-R. (Viz strana 82)

Vysoce kvalitní progresivní vykreslování

Progresivní vykreslování poskytuje obraz s vysokým rozlišením a bez blikání. 10bitový převodník 54-MHz DAC a oddělovací obvod 2D Y/C poskytují nejvyšší kvalitu přehrávání a nahrávání snímků. (Viz strany 41~43)

Široký výběr funkcí se snadno použitelným uživatelským rozhraním

Integrovaný systém nabídek a funkce předávání zpráv vám umožňují provádět požadované operace snadno i pohodlně. S pomocí disku HDD, DVD-RAM nebo DVD-RW můžete editovat nahrané video, vytvářet playlist, editovat video ve specifickém pořadí podle vašich požadavků.

Přehrávání MPEG4

Tento rekordér HDD/DVD může přehrávat formáty MPEG4 v rámci souboru avi.

Certifikace DivX

DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence.



HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI snižuje šum obrazu tím, že umožňuje cestu čistého digitálního obrazového/zvukového signálu z rekordéru DVD do vašeho televizoru. Tento rekordér HDD/DVD podporuje pouze režim 576p.

Před tím, než začnete číst uživatelský návod

Před tím, než začnete číst uživatelský návod, se ujistěte, že jste si prošli následující termíny.

Ikony, které budou v návodu použity

Ikona	Termín	Definice
	HDD	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v HDD.
	DVD	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byly zaznamenány a dokončeny v režimu Video.
	RAM	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v DVD-RAM.
	RW	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v DVD-RW.
	R	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v DVD-R.
	CD	Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici v datovém CD (CD-R nebo CD-RW).
	JPEG	Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/-RAM.
	MP3	Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/-RAM.
	MPEG4	Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/-RAM.
	UPOZORNĚNÍ	Toto zahrnuje případ, kdy funkce nefunguje nebo nastavení mohou být zrušena.
	POZNÁMKA	Toto zahrnuje rady nebo pokyny na stránce, které pomohou při provozu každé funkce.
	Tlačidlo na jeden dotyk	Funkce, kterou lze obsluhovat pomocí pouze jednoho tlačítka.
	Tlačidlo ANYKEY	Funkce, kterou lze obsluhovat pomocí tlačítka ANYKEY .

O použití tohoto uživatelského návodu

- 1) Před používáním tohoto přístroje se ujistěte, že jste se seznámili s Bezpečnostními pokyny (Viz strany 2~7)
- 2) Pokud nastane problém, projděte Odstraňování problémů. (Viz strany 128~131)

Copyright

©2005 Samsung Electronics Co. Všechna práva vyhrazena; Žádná část ani celý tento uživatelský návod nemůže být reprodukován nebo kopírován bez předchozího písemného povolení Samsung Electronics Co.

Jak používat rekordér HDD/DVD

Krok 1 Vyberte typ disku nebo HDD

Tento přístroj může zaznamenávat na následující typy disků. Pokud chcete opakovaně zaznamenávat na stejný disk nebo pokud chcete editovat disk po provedení nahrávání, vyberte přepisovatelný typ disku DVD-RW nebo DVD-RAM. Pokud chcete ukládat nahrávku bez jakýchkoliv změn, vyberte nepřepisovatelný disk DVD-R. Soubory můžete nahrávat přímo do zabudované jednotky HDD nebo můžete editovat nahraný soubor.



Krok 2 Naformátujte disk k zahájení nahrávání

Na rozdíl od videorekordéru, rekordér při vložení nepoužitého disku automaticky spustí formátování. To se vyžaduje pro přípravu nahrávání na disk.

Použití HDD

Formátování není nutné.

Použití DVD-RAM

Tento typ disku může být naformátován ve formátu DVD-Video Recording (režim VR). Můžete editovat zaznamenaný snímek a vytvářet playlist a editovat snímky ve specifickém pořadí podle vašich požadavků.

Použití DVD-RW

Tento typ disku může být naformátován buď ve formátu DVD-Video (režim V) nebo DVD-Video Recording (režim VR). V případě nepoužitého disku se zobrazí zpráva, která se dotazuje, jestli chcete formátovat v režimu VR nebo ne. Disk v režimu Video můžete přehrávat na různých komponentách DVD. Disk v režimu VR umožňuje variabilnější editaci.

Použití DVD-R

Tento typ disku může být naformátován ve formátu DVD-Video. Po dokončení formátování můžete na disk zaznamenávat. Tento typ disku můžete přehrávat na různých komponentách DVD pouze pokud byly disky dokončeny.



POZNÁMKA

- Na DVD-RW můžete použít pouze buď režim VR nebo režim Video, ale ne oba současně.
- Formát DVD-RW můžete změnit na jiný formát opětovnou inicializací. Mělo by se připomenout, že data disku budou při změně formátů ztracena.

Krok 3 Nahrávání

Existují dvě různé metody nahrávání, přímé nahrávání a časované nahrávání. Časované nahrávání se dělí do skupin.

Režim nahrávání: XP (režim vysoké kvality), SP (režim standardní kvality), LP (režim dlouhého nahrávání), a EP (rozšířený režim) podle režimu nahrávání. Je-li nahrávání nastaveno na režim FR, nahraje se obraz v nejlepší kvalitě s ohledem na zbývající čas na disku.

Krok 4 Přehrávání

Titul, který chcete přehrávat, si můžete vybrat ve zobrazené nabídce a potom ihned spustit přehrávání.

DVD se skládá ze sekcí, nazývaných tituly, a podsekcí, nazývaných kapitoly. Během nahrávání se titul vytvoří mezi dvěma body, kde spustíte a zastavíte nahrávání.

Kapitoly se vytvoří automaticky, když dokončíte nahrávání na disky DVD-RW/-R v režimu Video. Délka kapitoly (interval mezi kapitolami) se liší podle režimu nahrávání.

Krok 5 Editace nahraného disku

Editace u disků je jednodušší než u konvenčních videopásek. Rekordér podporuje mnoho různých editovacích funkcí, které jsou možné pouze u DVD a HDD.

Pomocí jednoduché a snadné nabídky úprav můžete pro nahrávaný titul obsluhovat editovací funkce jako je mazání, kopírování, přejmenování, uzamčení, atd.

Vytvoření playlistu (DVD-RAM/-RW v režimu VR mode, HDD)

S tímto rekordérem můžete vytvořit nový playlist na stejném disku a editovat ho beze změny originální nahrávky.

Krok 6 Dokončení a přehrávání na jiných komponentách DVD

K přehrávání vašich DVD na jiných komponentách DVD může být nutné dokončení. Nejprve ukončíte všechny editovací a nahrávací operace, potom dokončete disk.

Při použití disku DVD-RW v režimu VR

I když dokončení není obecně nutné při přehrávání disku na komponentě kompatibilní s režimem VR, měl by se pro přehrávání na tomto typu komponenty použít dokončený disk.

Při použití disku DVD-RW v režimu Video

Aby se umožnilo přehrávání na jakémkoliv jiném zařízení, než je tento rekordér, by se disk měl nejprve dokončit. Po dokončení už nejde na disku provádět žádnou další editaci.

Chcete-li znovu povolit nahrávání na disk, měli byste zrušit dokončení disku.


Při použití disku DVD-R

Chcete-li přehrávat disk na jiné komponentě, než je tento rekordér, měli byste disk dokončit. Jakmile byl disk dokončen, nemůžete provádět jeho editaci nebo na něj nahrávat.

Rozbalení

■ Příslušenství

Zkontrolujte následující dodané příslušenství.

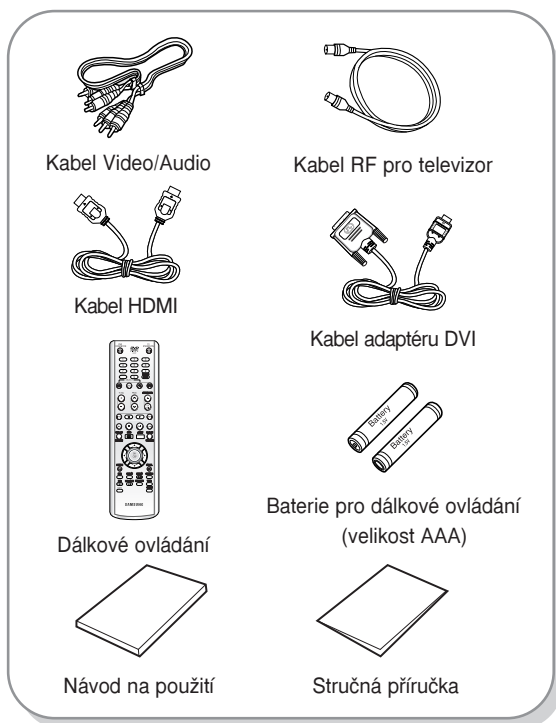

■ Příprava dálkového ovládání


Nainstalujte baterie do dálkového ovládání

- Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání..
- Vložte dvě baterie AAA. Ujistěte se, že jsou správně uspořádané polarity (+ a -).
- Nasadte kryt baterií.

Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:

- Zkontrolujte polaritu + - baterií (suchý článek)
- Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
- Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.

Zlikvidujte baterie v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Nedávejte je do domovního odpadu.

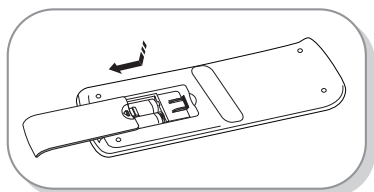

■ Nastavení dálkového ovládání

S tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité funkce televizorů od jiných výrobců. Funkční tlačítka ovládání zahrnují: Tlačítka **TV STANDBY/ON**, **PROG** $\wedge \vee$, **TV VOL + -**, tlačítka **Číslic**, tlačítko **TV MUTE**, **INPUT**.



Chcete-li určit, jestli je váš televizor kompatibilní, postupujte podle následujících pokynů.

1. Zapněte televizor.
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru.
3. Stiskněte a držte tlačítko **TV STANDBY/ON** a zadejte dvoumístný kód odpovídající značce vašeho televizoru tím, že stisknete příslušná číselná tlačítka.

Kódy pro ovládání televizoru

ZNAČKA	TLAČÍTKO
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
mitsubishi	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06

ZNAČKA	TLAČÍTKO
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Výsledek: Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým ovládáním, vypne se. Nyní je naprogramován pro provoz s dálkovým ovládáním.



POZNÁMKA

- Pokud je pro váš televizor indikováno několik kódů, vyzkoušejte postupně každý z nich, dokud nenajdete ten, který funguje.
- Pokud vyměňujete baterie dálkového ovládání, musíte nastavit kód značky znovu.

Potom můžete po stisknutí tlačítka TV ovládat televizor pomocí následujících tlačítek.

Tlačítko	Funkce
TV STANDBY/ON	Používá se pro zapnutí a vypnutí televizoru.
INPUT	Používá se pro výběr externího zdroje.
TV VOL (+ -)	Používá se pro nastavení hlasitosti televizoru.
PROG (^ v)	Používá se pro výběr požadovaného kanálu.
TV MUTE	Používá se pro přepínání zapnutí a vypnutí zvuku.
Čísel	Používá se pro přímé zadávání čísel.




POZNÁMKA

- Různé funkce nebudou nutně fungovat u všech televizorů. Pokud se setkáte s problémy, ovládejte televizor přímo.


Popis

Přední panel

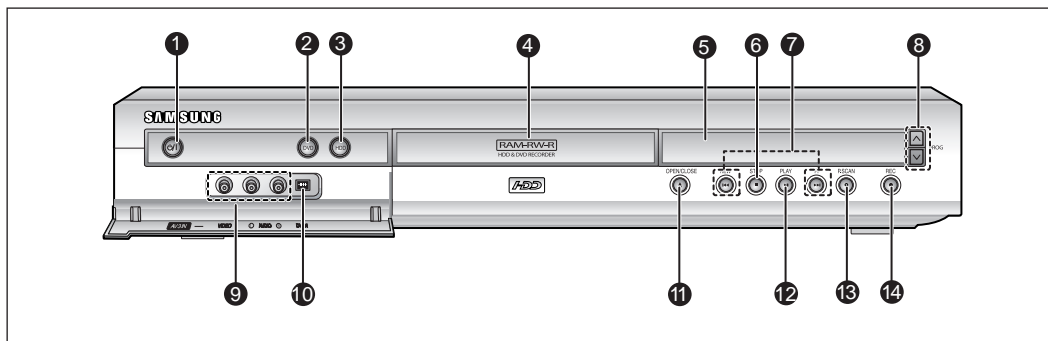


1. **TLAČÍTKO STANDBY/ON**
Zapíná a vypíná rekordér.
2. **TLAČÍTKO DVD**
Vybírá režim DVD.
3. **TLAČÍTKO HDD**
Vybírá režim HDD.
4. **DISC TRAY**
Otevře přihrádku, aby přijala disk.
5. **DISPLAY**
Zobrazí stav přehrávání, titul/kapitolu/čas, atd.
6. **TLAČÍTKO STOP**
Zastaví přehrávání disku.
7. **TLAČÍTKA Vyhledávání/Přeskočení**
Přechod na další titul/kapitolu/stopu nebo zpět na předchozí titul/kapitolu/stopu.
8. **TLAČÍTKA PROG** ^v
Vybírá předvolené kanály televizoru. Stejně jako tlačítko **PROG** na dálkovém ovládání.
9. **VSTUP AV 3**
Připojuje externí zařízení.
10. **VSTUP DV**
Připojuje externí digitální zařízení pomocí konektoru DV. (jako například videokameru)
11. **TLAČÍTKO OPEN/CLOSE**
Otevře a uzavře přihrádku disku.
12. **TLAČÍTKO PLAY/PAUSE**
Přehrává disk nebo pozastaví přehrávání nebo nahrávání.
13. **TLAČÍTKO P.SCAN**
Vybere režim progresivního vykreslování.
14. **TLAČÍTKO REC**
Spustí nahrávání.

Displej na předním panelu

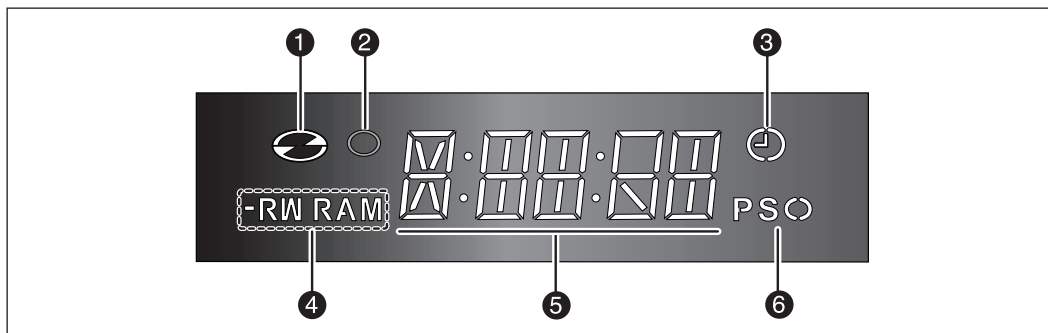

1. Rozsvítí se po načtení disku.
2. Rozsvítí se v režimu nahrávání.
3. Rozsvítí se pro indikaci režimu časovaného nahrávání.
4. Rozsvítí se po načtení disku -R/RW/RAM.
5. Āndikátor čas/hodiny/aktuální stav.
6. Rozsvítí se v režimu progresivního vykreslování.

Zadní panel

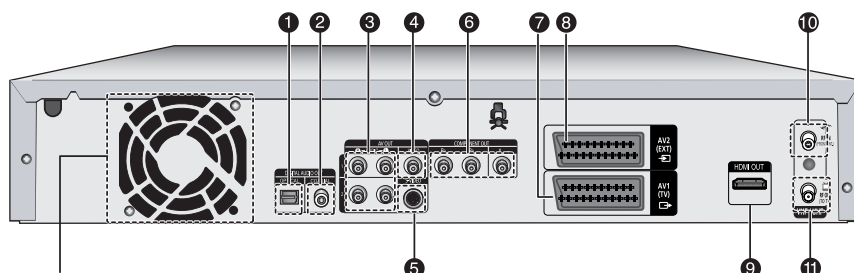

Ventilátor

Ventilátor se roztočí vždy po zapnutí napájení.

Při instalování přístroje zajistěte mezeru minimálně 10cm na všech stranách ventilátoru.

1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Připojení k zesilovači, který má vstupní konektor pro digitální optický zvuk.

2. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Připojení k zesilovači, který má koaxiální vstupní konektor pro digitální zvuk.

3. AUDIO OUT

Připojení ke zvukovému vstupu externího zařízení pomocí kabelů zvuku.

4. VIDEO OUT

Připojení vstupu externího zařízení pomocí kabelu Video.

5. S-VIDEO OUT

Připojení vstupu externího zařízení pomocí kabelu S-Video.

6. COMPONENT VIDEO OUT

Připojení k zařízení, které má výstup komponentního videa.

7. Konektor SCART VÝSTUPU AV1(TV)

8. Konektor SCART VSTUPU AV2(EXT)

9. HDMI OUT

10. In z konektoru antény


11. Out ke konektoru TV



POZNÁMKA

- Připojení antény nepředává výstupní signál DVD. Chcete-li sledovat disky DVD na obrazovce televizoru, musíte připojit kabely AV nebo kabel Scart.

Prohlídka dálkového ovládání

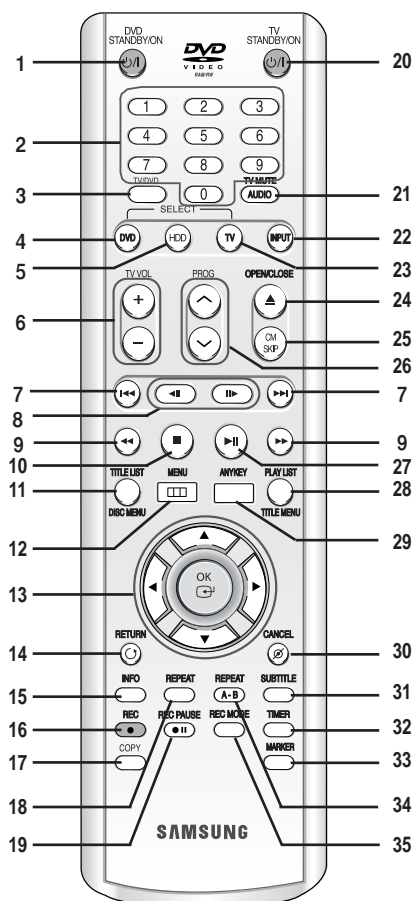

1. **Tlačítko DVD STANDBY/ON**
2. **Tlačítka ČÍSLIC**
3. **Tlačítko TV/DVD**
4. **Tlačítko DVD**
Stiskněte k obsluze DVD.
5. **Tlačítko HDD**
Stiskněte k obsluze HDD.
6. **Tlačítko TV VOL**
Nastavení hlasitosti televizoru
7. **Tlačítka Přeskočení dozadu/dopředu**
Stiskněte k přeskočení dozadu nebo dopředu na disku
8. **Tlačítka Krokování dozadu/dopředu**
Každé stisknutí přehraje jeden rámeček dopředu nebo nazpět.
9. **Tlačítka Vyhledávání směrem dozadu/dopředu**
Stiskněte k vyhledávání na disku směrem dozadu nebo dopředu.
10. **Tlačítko Zastavení**
Stiskněte k zastavení disku.
11. **Tlačítko TITLE LIST/DISC MENU**
Toto tlačítko použijte ke vstupu do nabídky View Recording list/disc
12. **Tlačítko MENU**
Zobrazí nabídku nastavení rekordéru HDD/DVD.

13. **Tlačítka OK/směr** (Tlačítka ▲▼◀▶)
14. **Tlačítko RETURN**
15. **Tlačítko INFO**
Zobrazí aktuální nastavení nebo stav disku.
16. **Tlačítko REC**
Použijte k nahrávání na disky HDD/DVD-RAM/-RW/-R.
17. **Tlačítko COPY**
Toto tlačítko stiskněte, když kopírujete DVD na HDD nebo HDD na DVD. K zahájení kopírování stiskněte tlačítko **COPY** na obrazovce seznamu titulů nebo stiskněte tlačítko **COPY** během přehrávání.
18. **Tlačítko REPEAT**
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu nebo disk.
19. **Tlačítko REC PAUSE**
Použijte k pozastavení během nahrávání.
20. **Tlačítko TV STANDBY/ON**
21. **Tlačítko AUDIO/TV MUTE**
Použijte pro přístup k různým funkcím zvuku na disku (režim DVD) Funguje jako ztlumení zvuku. (režim TV)
22. **Tlačítko INPUT**
Vyberte vstupní signál v režimu externího vstupu (vstup PROG, AV1, AV2, AV3 nebo DV)
23. **Tlačítko TV**
Stiskněte k obsluze TV.
24. **Tlačítko OPEN/CLOSE**
K otevření a uzavření příhrádky disku.
25. **Tlačítko CM SKIP**
Pokud se přehrává program nahraný na disku DVD nebo na HDD, přístroj se dá nastavit tak, aby automaticky přeskočil část programu.
26. **Tlačítko PROG**
Použijte k výběru televizního programu.
27. **Tlačítko Přehrávání/Pozastavení**
Stiskněte k přehrávání/zastavení disku.
28. **Tlačítko PLAY LIST/TITLE MENU**
Použijte k návratu do nabídky Title nebo k prohlížení seznamu nahraných souborů.
29. **Tlačítko ANYKEY**
Prohlížení a výběr aplikovatelných funkcí v rámci aktuálního stavu.
30. **Tlačítko CANCEL**
31. **Tlačítko SUBTITLE**
Stiskněte k přepnutí jazyka titulků DVD.
32. **Tlačítko TIMER**
Stiskněte k přímému vstupu do nabídky Timer Recording Mode (Režim časovaného záznamu).
33. **Tlačítko MARKER**
Použijte k vytvoření záložky pozice během přehrávání disku.
34. **Tlačítko REPEAT A-B**
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu nebo disk.
35. **Tlačítko REC MODE**
Použijte k nastavení požadovaného času nahrávání a kvality obrazu. (XP/SP/LP/EP)

Připojení a nastavení

Tato kapitola zahrnuje různé metody připojení rekordéru HDD/DVD k jiným externím komponentám a požadované režimy úvodního nastavení.

Stručný přehled	18
Připojení rekordéru HDD/DVD	19
Další připojení	19
Anténa + rekordér HDD/DVD + externí dekodér + televizor	20
Další typ připojení kabelu výstupu videa	20
Další typ připojení kabelu výstupu zvuku	22
Připojení HDMI/DVI k televizoru	23
Připojení ke vstupnímu konektoru AV 3 IN, DV	24

Stručný přehled

Stručný přehled uvedený v této příručce vám dá dostatek informací k zahájení používání rekordéru.

Připojení rekordéru HDD/DVD



Další připojení



Anténa + rekordér HDD/DVD + externí dekodér + televizor



Další typ připojení kabelu výstupu videa



Další typ připojení kabelu výstupu zvuku



Připojení HDMI/DVI k televizoru




Připojení ke vstupnímu konektoru AV 3 IN, DV

Připojení rekordéru HDD/DVD

Je-li na televizoru k dispozici příslušný vstup, můžete připojit tento rekordér HDD/DVD k televizoru pomocí kabelu SCART.

1. Připojte kabel RF podle obrázku.
2. Připojte jeden konec kabelu SCART ke konektoru AV1 na zadní straně rekordéru HDD/DVD.
3. Zastrčte druhý konec do příslušného konektoru v televizoru.
4. Zastrčte do zásuvky rekordér HDD/DVD a televizor.
5. Zapněte rekordér HDD/DVD a televizor.
6. Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál videa z rekordéru HDD/DVD.

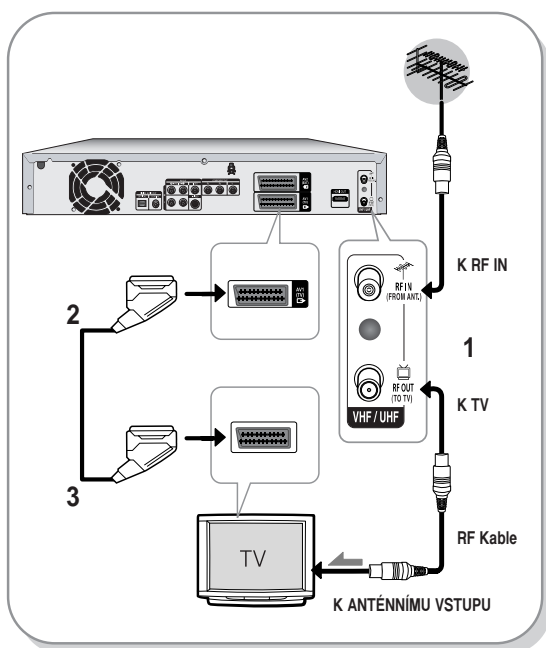


POZNÁMKA

- Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze signály televizoru. Chcete-li sledovat DVD z vašeho rekordéru HDD/DVD, musíte připojit kabel SCART.
- Režim TV Stiskněte tlačítko **TV/DVD** na dálkovém ovládání, potom se na předním displeji LED objeví "TV" (nebo vypněte rekordér HDD/DVD). Potom můžete sledovat programy přijímané pomocí kabelu RF.

Další připojení

Rekordér HDD/DVD můžete připojit k satelitu nebo digitálnímu tuneru.

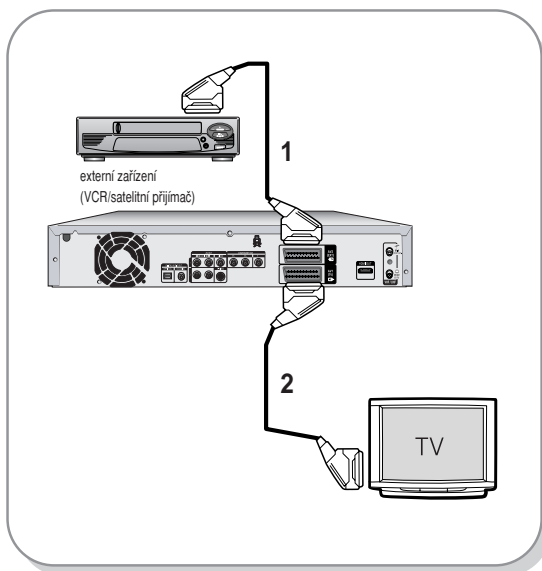

- Režim DVD


1. Připojte konektor AV2 rekordéru HDD/DVD a videorekordér/satelitní přijímač nebo digitální tuner pomocí kabelu SCART.
2. Připojte konektor AV1 ke konektoru SCART AV na televizoru.
3. Zapněte rekordér HDD/DVD, videorekordér/ satelitní přijímač nebo digitální tuner a televizor.
4. Nastavte vstupní režim na AV2.

- Režim TV

1. Stiskněte tlačítko **TV/DVD** na dálkovém ovládání, potom se na předním displeji LED objeví "TV". (nebo vypněte rekordér HDD/DVD.)
2. Programy ze satelitu nebo digitálního tuneru připojených k tomuto rekordéru HDD/DVD můžete sledovat, i když je rekordér HDD/DVD vypnutý.

Anténa + rekordér HDD/DVD + externí dekodér + televizor

Pokud připojíte externí dekodér k rekordéru HDD/DVD, můžete nahrávat zakódované kanály (vysílání CANAL+ nebo Premiere) přijímané prostřednictvím vestavěného televizního tuneru do rekordéru HDD/DVD.

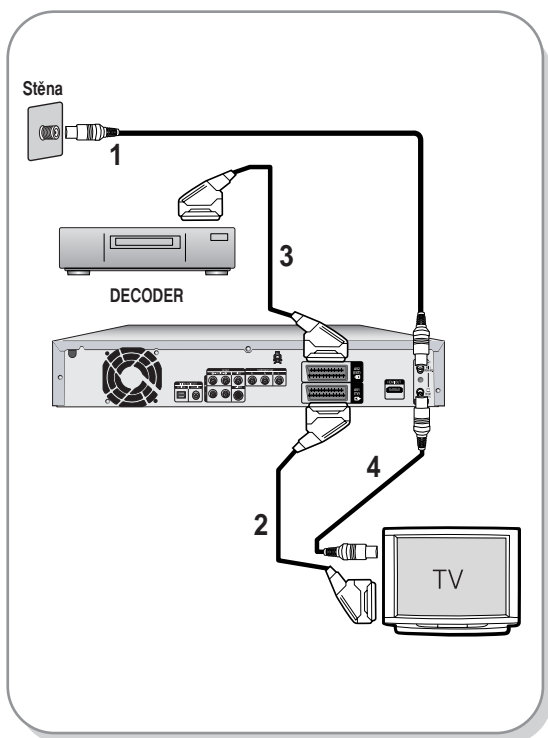

1. Připojte anténní kabely RF podle obrázku.
2. Kabelem SCART propojte konektor AV1 na tomto rekordéru s konektorem SCART AV na televizoru.
3. Propojte konektor AV2 s konektorem SCART AV na dekodéru.
4. Ke sledování nebo nahrávání programů PAY-TV Canal Plus nastavte rekordér HDD/DVD na příjem těchto kanálů pomocí displeje na obrazovce. (Viz strana 30)

Další typ připojení kabelu výstupu videa

Existuje několik způsobů pro výstup obrazových signálů bez použití kabelů Scart. Vyberte si jeden z následujících způsobů připojení obrazového signálu, který vám nejlépe vyhovuje.


- **Případ 1 :** Připojení k výstupu Video (Composite)
- **Případ 2 :** Připojení k výstupnímu konektoru S-Video
- **Případ 3 :** Výstupy komponentního videa

Režimy výstupu S-Video, komponentní video a progresivní

- Výstupy S-Video a komponentní video jsou k dispozici pouze pokud váš televizor podporuje vstup pro S-Video resp. pro komponentní video. Pokud výstup pro S-Video nebo komponentní video nefunguje, zkontrolujte připojení televizoru a nastavení výběru vstupu televizoru.
- V porovnání se standardním prokládaným obrazem, progresivní vykreslování zdvojnásobuje množství obrazových řádků přiváděných do televizoru, což má za výsledek stabilnější, jasný obraz bez blikání v porovnání s prokládaným obrazem. Toto je k dispozici pouze u televizorů, které podporují progresivní vykreslování.
- Výstup progresivního vykreslování (576p)
Spotřebitelé by si měli uvědomit, že všechny televizní přijímače s vysokým rozlišením nejsou plně kompatibilní s tímto přístrojem a mohou způsobit zobrazení artefaktů v obraze, v případě problémů s obrazem u progresivního vykreslování 576 se doporučuje, aby uživatel přepnul připojení na výstup 'standardního rozlišení'. Pokud máte dotazy týkající se kompatibility vašeho televizního přijímače s tímto modelem 576p rekordéru HDD/DVD, prosím kontaktujte naše středisko služeb zákazníkům.


Případ 1: Připojení k výstupu Video (Composite)

1. Připojte video (žlutý) kabel mezi konektor VIDEO (žlutý) OUT na rekordéru HDD/DVD a VIDEO (žlutý) INPUT na televizoru (nebo AV zesilovači).
 - Docílíte snímků běžné kvality.
2. Připojte kabely zvuku (bílý a červený) mezi konektory AUDIO OUT na rekordéru HDD/DVD a konektory AUDIO IN na televizoru (nebo AV zesilovači). (Viz strany 22)

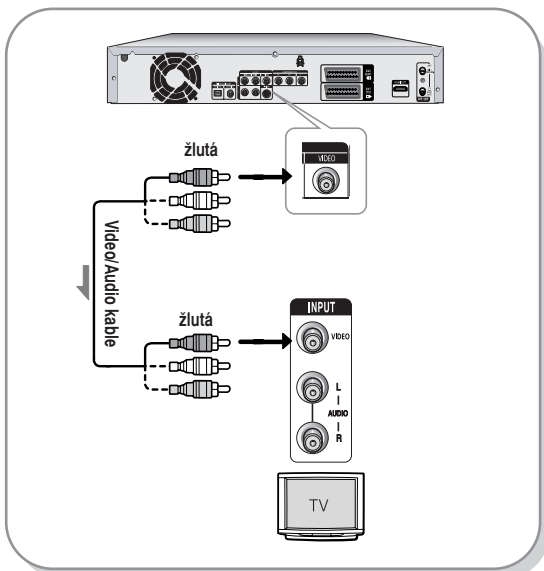


Případ 2: Připojení k výstupu S-Video

1. Připojte kabel S-VIDEO (není součástí dodávky) mezi konektor S-VIDEO OUT na rekordéru HDD/DVD a S-VIDEO INPUT na televizoru (nebo AV zesilovači).
 - Docílíte snímků vysoké kvality.
2. Připojte kabely zvuku (bílý a červený) mezi konektory AUDIO OUT na rekordéru HDD/DVD a konektory AUDIO IN na televizoru (nebo AV zesilovači).

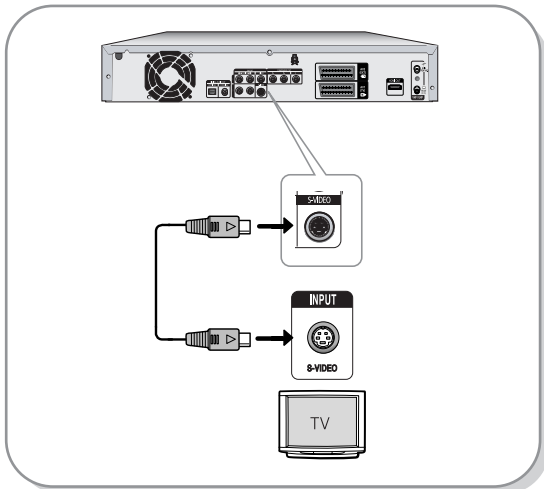

Případ 3 : Výstupy komponentního videa

1. Připojte kabely komponentního videa (není součástí dodávky) mezi konektory COMPONENT OUT (Y, P_B, P_R) na rekordéru HDD/DVD a konektory COMPONENT IN (Y, P_B, P_R) na televizoru.
 - Docílíte snímků s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev.
2. Připojte kabely zvuku (bílý a červený) mezi konektory AUDIO OUT na rekordéru HDD/DVD a konektory AUDIO IN na televizoru (nebo AV zesilovači). (Viz strany 22). Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z rekordéru DVD.
3. Po připojení se podívejte na informace na stranách 41~43.

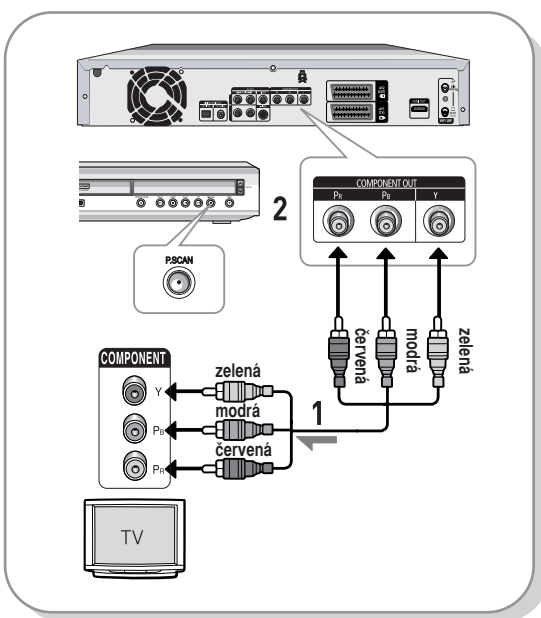

- Chcete-li zjistit, jestli váš televizor podporuje Progressive Scan (progressivní vykreslování), podívejte se do uživatelského návodu k vašemu televizoru. Pokud je Progressive Scan (progressivní vykreslování) podporován, postupujte při nastavení Progressive Scan (progressivního vykreslování) v systému nabídek televizoru podle uživatelského návodu k televizoru.
- Ujistěte se, že si odpovídají barevné označení propojení. Výstupní konektory komponentního videa Y, P_B, P_R na rekordéru HDD/DVD musí být připojeny k přesně odpovídajícím vstupním konektorům komponentního videa na televizoru.
- Nastavení progresivního videa je k dispozici pouze pokud je výstup videa nastaven na komponentní. (Viz strany 41~43)

Další typ připojení kabelu výstupu zvuku

Existuje několik způsobů pro výstup zvukových signálů bez použití kabelů Scart. Vyberte si připojení zvuku, které vám nejlépe vyhovuje.


- **Případ 1 :** Připojení k vašemu televizoru
- **Případ 2 :** Připojení ke stereo zesilovači s výstupními konektory AV
- **Případ 3 :** Připojení k zesilovači AV pomocí konektoru digitálního výstupu

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

"DTS" a "DTS Digital Out" jsou ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.


Případ 1 : Připojení k vašemu televizoru

Pokud má váš televizor vstupní konektory pro zvuk, použijte toto připojení.

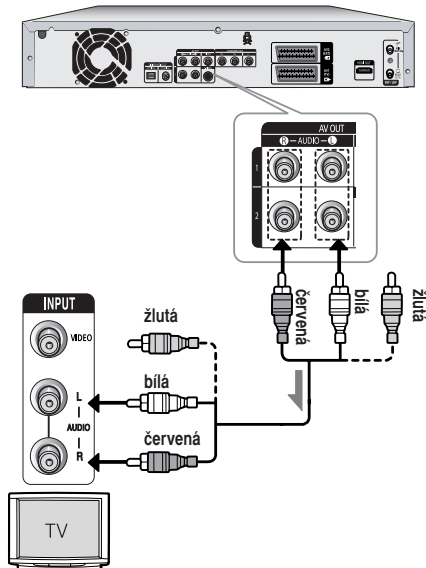


Případ 2 : Připojení ke stereo zesilovači s výstupními konektory AV

Pokud má váš stereofonní zesilovač pouze konektory AUDIO INPUT (L a R), použijte konektory AUDIO OUT.

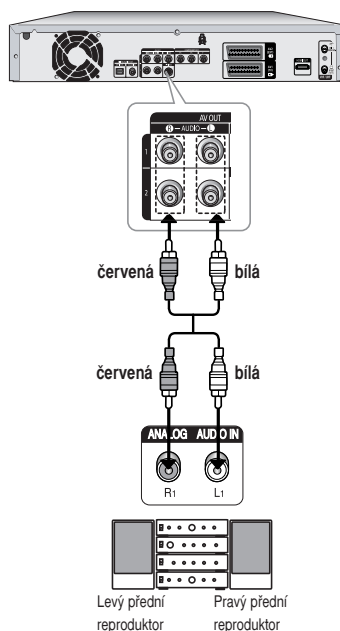

Případ 3 : Připojení k zesilovači AV s konektorem digitálního výstupu

Pokud má váš zesilovač AV dekodér Dolby Digital, MPEG2 nebo DTS a konektor pro vstup digitálního zvuku, použijte toto připojení. Abyste si vychutnali zvuk Dolby Digital, MPEG2 nebo DTS, budete potřebovat nastavit nastavení zvuku. (Viz strana 38)

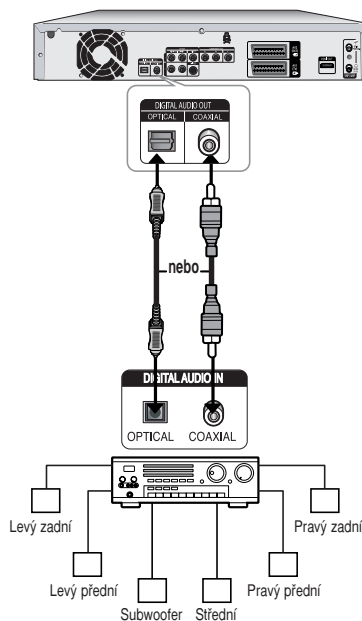


Připojení HDMI/DVI k televizoru

Pokud má váš televizor vstup HDMI/DVI, připojte kabel HDMI/DVI k televizoru. Vychutnáte si obraz a zvuk nejvyšší kvality.

- **Případ 1:** Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI
- **Případ 2:** Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI

Případ 1: Připojení k televizoru pomocí konektoru HDMI

- Pomocí kabelu HDMI připojte konektor **HDMI OUT** na zadní části rekordéru DVD ke konektoru **HDMI IN** vašeho televizoru.
- Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál HDMI z rekordéru DVD.

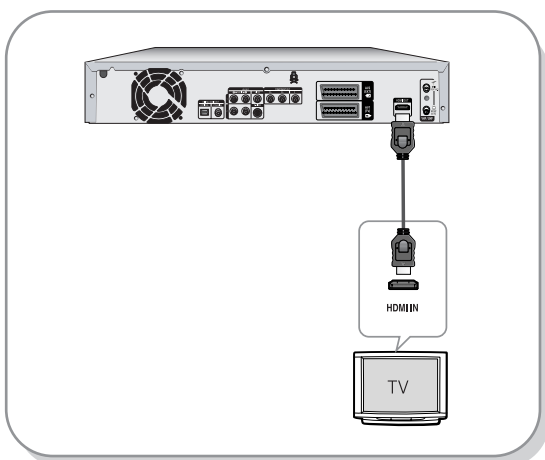


Případ 2: Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI

- Pomocí kabelu adaptéru DVI připojte konektor **HDMI OUT** na zadní části rekordéru DVD ke konektoru **DVI IN** vašeho televizoru.
- Pomocí kabelů zvuku připojte konektory **AUDIO OUT (červený a bílý)** na zadní straně rekordéru DVD ke konektorům **AUDIO IN (červený a bílý)** vašeho televizoru. Zapněte rekordér DVD a televizor.
- Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál DVI z rekordéru DVD.



UPOZORNĚNÍ

- Abyste mohli používat kabel pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením), vytvořte kabelové spojení před zapojením napájecího kabelu nebo po dokončení procesu "zapojení a automatické nastavení". Nepřipojujte kabel pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) dokud probíhá proces "zapojení a automatické nastavení".
- Progresivní vykreslování se automaticky aktivuje při připojení HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením).
- Abyste mohli sledovat video z výstupu HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) na televizoru, který nemá dekodér Bitstream (datového toku), musíte nastavit výstup digitálního zvuku na PCM. (Viz strany 38 - 39)
- V závislosti na zařízení HDMI (televizor/přijímač HDMI), které používáte, zvuk nemusí být podporován. Pokud televizor / HDMI přijímač nepodporuje systém Dolby digital, nebude zvukový výstup k dispozici, když v nabídce Audio setup (Nastavení zvuku) nastavíte digitální výstup jako Bitstream (datový tok). V tomto případě nastavte digitální zvukový výstup na PCM. Pokud televizor / HDMI přijímač nepodporuje DTS, při přehrávání disku ve formátu DTS nebude zvukový výstup k dispozici.
- Mezi režimem výstupu HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) a jinými režimy výstupu můžete přepínat v režimu zastavení.

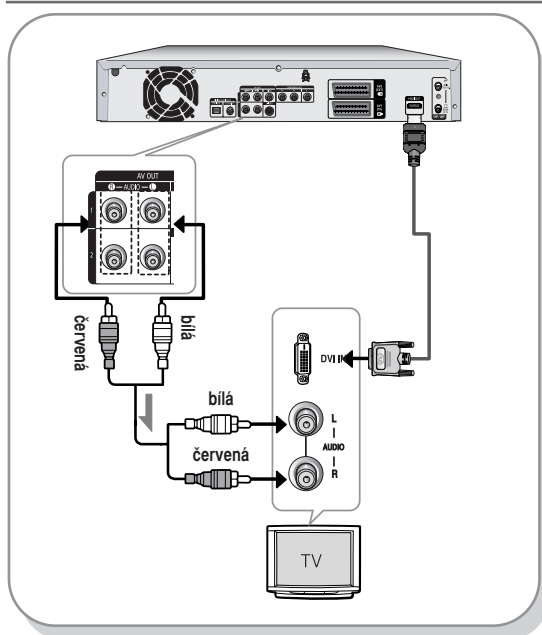

POZNÁMKA

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)** HDMI is an interface to enable the digital transmission of video and audio data with just a single connector. HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru. Jelikož je rozhraní HDMI založeno na DVI, je úplně kompatibilní s DVI. Jediným rozdílem mezi HDMI a DVI je, že HDMI podporuje vícekanálový zvuk. Pomocí HDMI přenáší rekordér DVD digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.

■ Popis připojení HDMI

Konektor HDMI - Nekomprimovaná data obrazového signálu i data digitálního zvuku (data LPCM nebo Bit Stream).


- I když rekordér DVD používá kabel HDMI, rekordér DVD poskytuje pouze výstup čistého digitálního signálu do televizoru.
- Pokud televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) objeví se na obrazovce zasněžený rušivý signál.

■ Proč Samsung používá HDMI?

Analogové televizory vyžadují analogový obrazový/zvukový signál. Ale při přehrávání DVD jsou data, která se přenášejí do televizoru, digitální. Proto je vyžadován buď číselně analogový převodník (v rekordéru DVD) nebo analogově číselný převodník (v televizoru). Během tohoto převodu se kvalita obrazu snižuje vlivem šumu a úbytku signálu. Technologie HDMI je dokonalá, protože nevyžaduje převod D/A a umožňuje vstup čistého digitálního signálu z rekordéru DVD do vašeho televizoru.

■ Co je HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ochranu obsahu DVD, který je na výstupu HDMI, před kopírováním. Poskytuje bezpečné digitální spojení mezi zdrojem obrazu (PC, DVD, atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se zabránilo vytváření neoprávněných kopií.

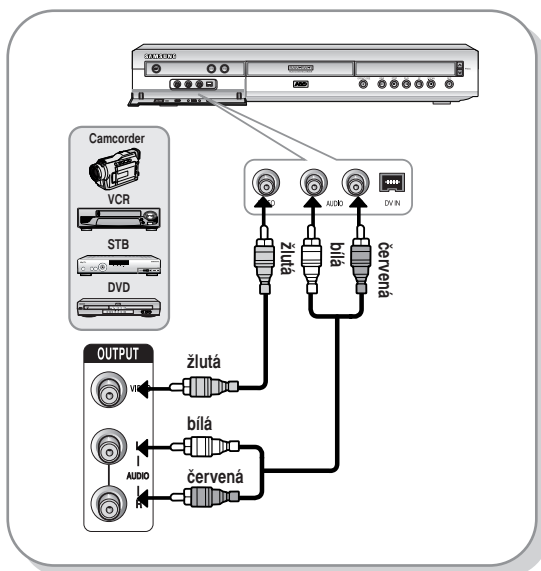

- Automaticky bude proveden výběr AV 3. Pokud tento vstup není vybrán automaticky, použijte pro výběr správného vstupu tlačítko **INPUT**.
- Obsah s ochranou proti kopírování nelze nahrávat.

Připojení ke vstupnímu konektoru AV 3 IN, DV

Umožňuje připojit váš rekordér HDD/DVD k dalším externím zařízením a prohlížet nebo nahrávat jejich výstupy.


- **Případ 1 :** Připojení videorekordéru, zařízení Set-Top Box(STB), DVD přehrávače nebo videokamery ke konektorům AV3 IN
- **Případ 2 :** Připojení zařízení DV ke konektoru DV IN

■ Případ 1 : Připojení videorekordéru, zařízení Set-Top Box (STB), přehrávače DVD nebo videokamery ke konektorům AV3 IN

Připojení videorekordéru nebo externího zařízení ke konektorům rekordéru HDD/DVD. Můžete nahrávat z připojeného zařízení (VCR, STB, přehrávač DVD nebo videokamera).

■ Případ 2 : Připojení videokamery ke konektoru DV IN

Pokud má vaše videokamera výstupní konektor DV, připojte ji ke vstupnímu konektoru DV rekordéru HDD/DVD.

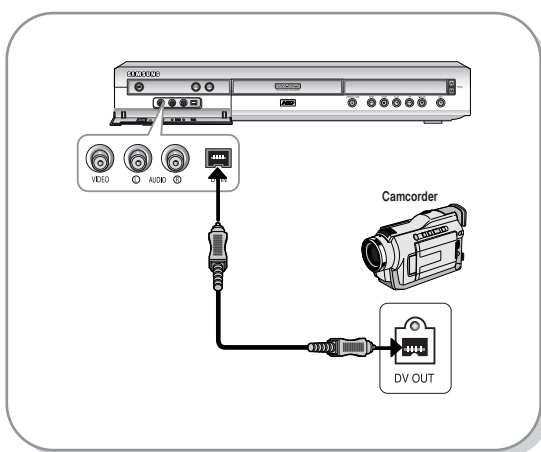


- Pokud tento vstup není vybrán automaticky, použijte pro výběr správného vstupu tlačítko **INPUT**.

Nastavení systému

Navigace nabídkou na obrazovce	25
Zapojení a automatické nastavení	26
Nastavení hodin	27
Přednastavení kanálů pomocí funkce Auto Setup	28
Přednastavení kanálů pomocí funkce Manual Setup	30
Nastavení jazykových voleb	31
Nastavení automatického vypnutí	32
Nastavení času přeskočení reklamy	33
Nastavení času režimu EP	34
Nastavení voleb předního displeje	35
Automatický program na vytváření kapitol	36
Nastavení voleb NICAM	37
Registrace DivX(R)	38
Nastavení voleb zvuku	38
Nastavení voleb video displeje	40
Nastavení voleb video výstupu	41
Nastavení progresivního vykreslování	42
Zrušení progresivního vykreslování	43
Nastavení rodičovské kontroly	44

Navigace nabídkou na obrazovce

Nabídky na obrazovce vám umožňují povolit nebo zakázat různé funkce na rekordéru HDD/DVD. K otevření a navigaci nabídkami na obrazovce použijte následující tlačítka.

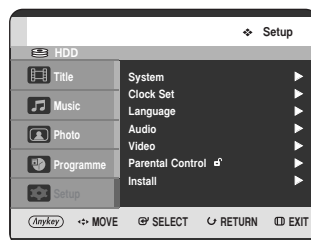

- 1 Tlačítko MENU**
K otevření nabídky na obrazovce stiskněte toto tlačítko na dálkovém ovládání. Stiskněte ho znovu k opuštění nabídky na obrazovce.

- 2 Tlačítka ▲▼, ◀▶**
Tato tlačítka na dálkovém ovládání stiskněte, abyste přesunuli výběrový pruh ▲▼, ◀▶ tak, aby probíhal v cyklu volbami nabídky.

- 3 Tlačítko OK**
Toto tlačítko na dálkovém ovládání stiskněte pro potvrzení jakéhokoliv nového nastavení.


- 4 Tlačítko RETURN**
Toto tlačítko na dálkovém ovládání stiskněte pro návrat do obrazovky předchozí nabídky nebo k opuštění nabídky na obrazovce.

Zapojení a automatické nastavení

Váš rekordér HDD/DVD se automaticky nastaví sám, když je poprvé zapojen. Televizní stanice a hodiny se uloží do paměti. Tento proces trvá několik minut. Rekordér HDD/DVD pak bude připraven k použití.

- 1 Připojte kabel RF tak, jak je uvedeno na straně 19. (Připojení rekordéru HDD/DVD k televizoru pomocí kabelu RF a kabelu Scart.) Abyste mohli používat kabel pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením), vytvořte kabelové spojení před zapojením napájecího kabelu nebo po dokončení procesu "zapojení a automatické nastavení". Nepřipojujte kabel pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) dokud probíhá proces "zapojení a automatické nastavení".


- 2 Připojte rekordér HDD/DVD do sítě. Nápis "AUTO" na displeji předního panelu bliká.

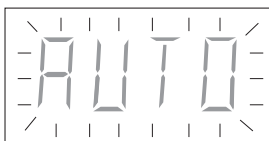


- 3 Stiskněte číselné tlačítko pro výběr jazyka.



- 4 Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického nastavení.

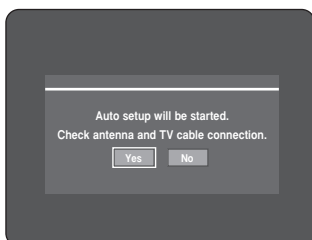

- 5 K výběru vaší země vyberte "Country" pomocí tlačítek **▲▼◀▶**.

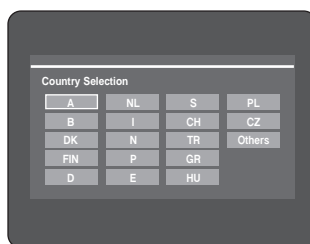


- Při výběru země ("Country") použijte následující tabulku.

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ(Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Others
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	


- Rekordér HDD/DVD vyhledává stanice podle přednastaveného preferenčního seznamu odpovídajícího zemi, kterou jste vybrali.

- 6 Spustí se automatické procházení kanálů.

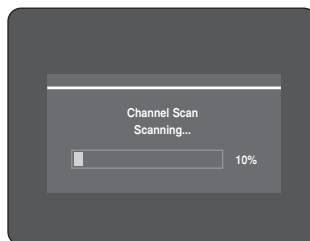


- Počet stanic automaticky uložených rekordérem HDD/DVD závisí na počtu stanic, které nalezl.


- 7 Po dokončení automatického procházení kanálů se automaticky do 10 sekund spustí nastavení hodin. Pokud chcete spustit automatické nastavení hodin okamžitě, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud nechcete provést automatické nastavení hodin, stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **MENU**.

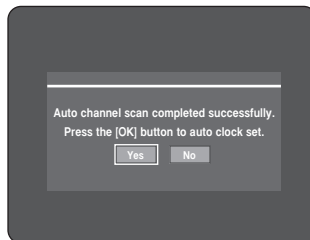

- 8 Počkejte, dokud se automaticky nezobrazí aktuální datum a čas. Pokud chcete opustit automatické nastavení hodin, stiskněte tlačítko **MENU**.

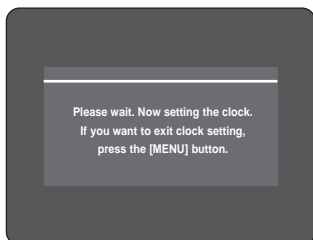

- 9 Zkontrolujte datum a čas.

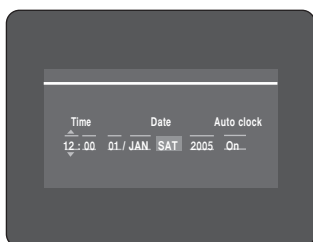

- pokud je : Správné, stiskněte tlačítko **OK**, potom se uloží datum a čas. Jestliže nestisknete tlačítko **OK**, datum a čas se automaticky uloží po 5 sekundách.
- pokud je : Nesprávné, zadejte správné údaje **Time**, **Date**, **Year** pomocí tlačítek **▲▼◀▶** nebo číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko **OK**, potom se uloží datum a čas. Pokud potřebujete změnit nastavení hodin, můžete je nastavit ručně. (Viz strana 27)




POZNÁMKA

- Nyní je rekordér HDD/DVD připraven k použití. Funkce pro "Plug & Auto Setup" je již pevně nastavena. Pokud tedy potřebujete změnit toto pevné nastavení, můžete je změnit pomocí přednastavení stanic v nabídce zobrazení na obrazovce "Presetting Channels with the Manual setup function". (Viz strana 30)
- Funkci automatického nastavení lze provést stisknutím tlačítka **Zastavení** (⊙) na přístroji nepřetržitě po dobu 5 sekund nebo více během vypnutí přístroje bez vloženého disku.


Nastavení hodin

Tato nabídka se používá pro nastavení aktuálního času. Chcete-li používat časované nahrávání, musíte nastavit čas.


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**

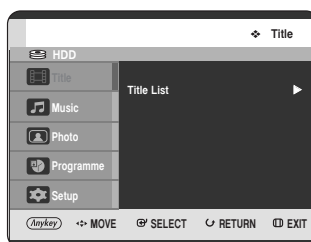


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**

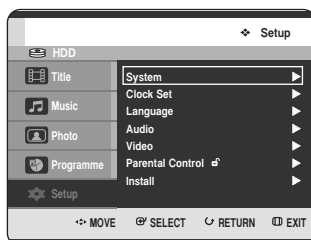

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Clock Set**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** zadáte údaje Time, Date nebo Year. Stiskněte číselná tlačítka pro přímé zadání údajů hodin. Automaticky se zobrazí den v týdnu.

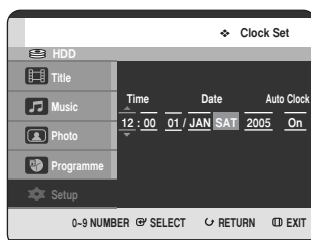

- 4 Stiskněte tlačítka ▲▼ k výběru volby **On** pro funkci Auto Clock.

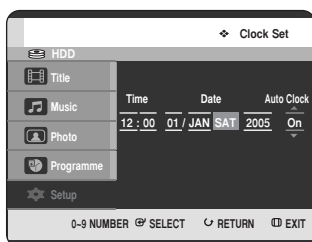

- 5 Stiskněte tlačítko **OK**, potom se uloží datum a čas. Pokud tlačítko **OK** nestisknete, údaje se neuloží.



POZNÁMKA


- K nastavení funkce Auto Clock musíte mít připojený kabel RF. (Viz strana 19)
- Rekordér HDD/DVD automaticky nastavuje hodiny podle vysílání časového signálu mezi kanály PR1 až PR5. Pokud nepotřebujete funkci automatického nastavení hodin, vyberte Off.

Přednastavení kanálů pomocí funkce Auto Setup

Tato funkce vám umožňuje ručně nastavit pásmo tuneru rekordéru HDD/DVD na anténu nebo kabel, podle toho, kterou jste během úvodního nastavení připojili ke konektoru Antenna In.

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberete volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

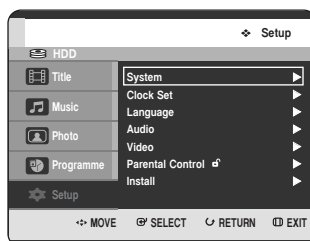

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberete volbu **Install**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.




- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Auto Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Zobrazí se zpráva "Your data will be lost. Press [OK] to continue, [Return] to exit. Press [OK] to continue, [Return] to exit."

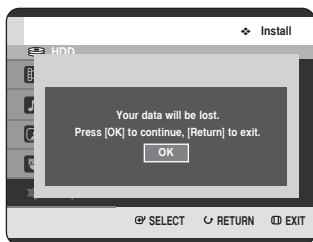

- Prohledá se první frekvenční pásmo a první nalezená stanice se zobrazí a uloží. A rekordér HDD/DVD vyhledává druhou stanici a tak dál.
- Po ukončení automatického postupu prohledávání se rekordér HDD/DVD automaticky přepne na program 1.
- Počet stanic automaticky uložených rekordérem HDD/DVD závisí na počtu stanic, které nalezl.

- 7 Stiskněte tlačítko **OK** pro zastavení automatického nastavení.


- 5 Stiskněte tlačítko **OK**, pak stiskněte tlačítka ▲▼► k výběru vaší země.
- Rekordér HDD/DVD vyhledává stanice podle přednastaveného preferenčního seznamu odpovídajícího zemi, kterou jste vybrali.

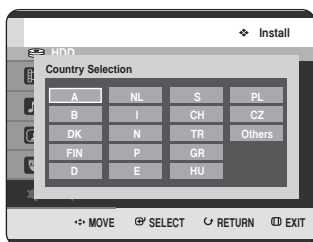

Při výběru vaší země použijte následující tabulku.

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ(Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Others
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	


- 6 Stiskněte tlačítko **OK**. Pokud chcete skončit, stiskněte tlačítko **MENU**.

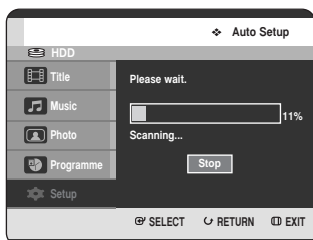


Přednastavení kanálů pomocí funkce Manual Setup

Můžete přidat přednastavený kanál, který automatické vyhledávání kanálů opominulo. A můžete vymazat kanál, který chcete odstranit. Můžete naprogramovat pořadí kanálů.


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

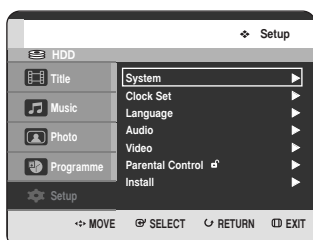


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Install**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

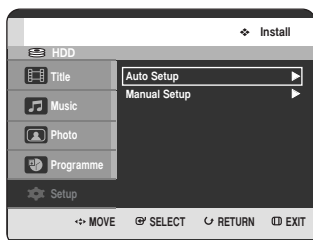


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Manual Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

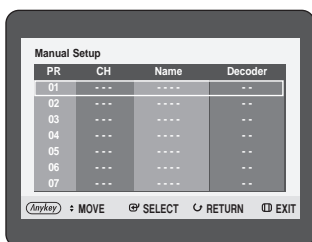

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete **PR** (program), který chcete editovat, vymazat nebo přesunout, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Vyberte **Edit**, **Delete** nebo **Swap**.

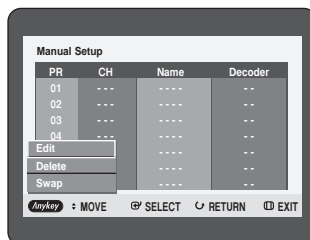

- V případě funkce Edit** : Můžete přidávat nebo editovat PR (programové) informace. Po změně PRinformací (**CH**, **Name**, **Decoder**, **MFT**) vyberte **Save**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

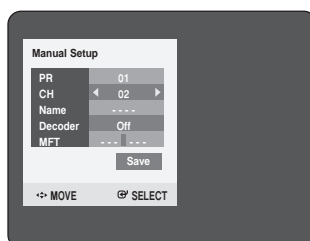

- CH** : Naladíte kanál pomocí tlačítek **◀▶**.
- Name** : Zobrazí název stanice, který je automaticky detekován ve vysílaném signálu. Pokud není detekován, můžete editovat název pomocí tlačítek **▲▼◀▶**.
- Decoder** : Pokud jste tuto volbu aktivovali, můžete nahrávat zakódované signály pomocí externího dekodéru. Před zapnutím této volby se podívejte na zapojení externího dekodéru na straně 20.
- MFT (Manual Frequency Tuning-Ruční naladění frekvence)** : Frekvenci kanálu můžete lépe naladit pomocí tlačítek **◀▶**.


- V případě funkce Delete** : informace o kanálu vybraného PR (programu) bude odstraněna.
- V případě funkce Swap** : Můžete vyměnit informace o kanálu dvou PR (programů). Například pokud chcete vyměnit PR2 a PR5, vyberte výměnu PR2, pak stiskněte tlačítko **OK** u programu PR5.

Nastavení jazykových voleb


Pokud nastavíte zvuk, titulky, nabídku disku a nabídku na obrazovce předem, budou aktivní automaticky pokaždé, když sledujete film. Jestliže vybraný jazyk není nahrán na disku, vybere se originální předem nahráný jazyk.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

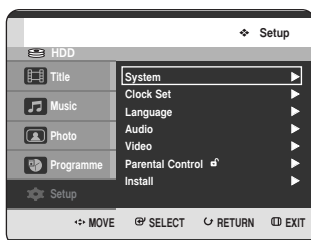

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Language**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se nabídka nastavení jazyka.

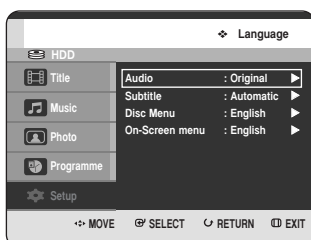

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou volbu jazyka, stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

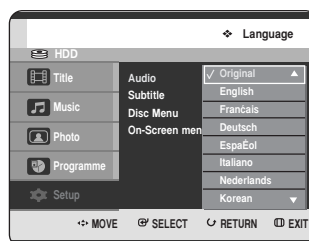

- **Audio** : Pro jazyk zvuku disku.
- **Subtitle** : Pro titulky disku.
- **Disc Menu** : Pro nabídku disku obsaženou na disku.
- **On-Screen Menu** : Pro nabídku na obrazovce vašeho rekordéru HDD/DVD.

5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný jazyk, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA


- Stiskněte tlačítko **RETURN** nebo **◀** pro návrat k předchozí nabídce. Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku.
- Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na disku podporovaný.

Nastavení automatického vypnutí


Tato funkce automaticky vypne rekordér HDD/DVD, pokud nestisknete jakékoliv tlačítko po dobu vybraného časového období.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

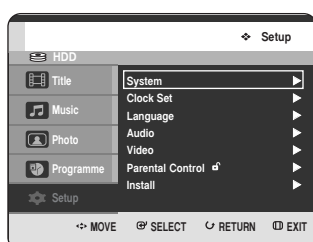

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **System**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se systémová nabídka.

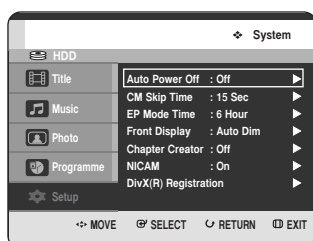

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Auto Power Off**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

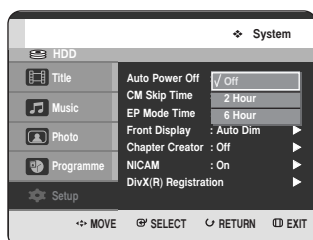

5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.


- **Off** : Automatické vypnutí je zablokováno.
- **2 Hour** : Přijímač DVD-HDD se automaticky vypne po 2 hodinách od doby, kdy bylo stisknuto poslední tlačítko.
- **6 Hour** : Přijímač DVD-HDD se automaticky vypne po 6 hodinách od doby, kdy bylo stisknuto poslední tlačítko.
- Pokud se dosáhne času vypnutí, který byl nastaven funkcí automatického vypnutí, během přehrávání nebo nahrávání, zařízení bude fungovat, dokud přehrávání nebo nahrávání neskončí.

Nastavení času přeskočení reklamy


Pokud se přehrává program nahraný na HDD, DVD-RAM, DVD-RW nebo DVD-R, dá se přístroj nastavit tak, aby automaticky přeskočil část programu, která odpovídá času přeskočení reklamy CM (commercial) nastavenému uživatelem.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

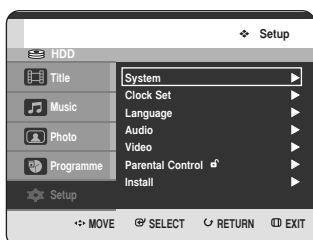

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Systém**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se systémová nabídka.

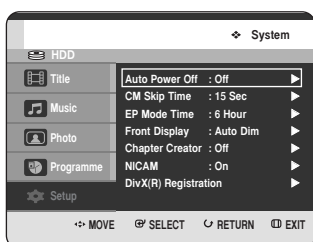

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **CM Skip Time**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

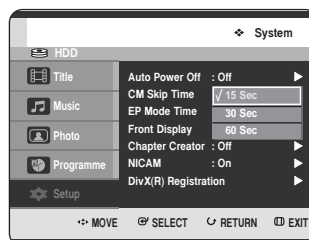

5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný časový interval, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

6 Pokud stisknete tlačítko **CM SKIP** během přehrávání, přeskočí se sekce, odpovídající nastavenému času, a pak se začne přehrávat další sekce.



POZNÁMKA


- Funkci CM Skip lze provádět pouze během běžného přehrávání.
- Pokud je nastavený čas větší než zbývajcí čas aktuálního titulu: Další titul se začne přehrávat od začátku.
- Pokud je nastavený čas větší než zbývajcí čas playlistu, začne se přehrávat další scéna.
- Funkce CM Skip nefunguje v režimu statického obrazu.
- Pokud je nastavený čas menší než zbývajcí čas scény, posledního titulu nebo poslední stopy, které jsou aktuálně zobrazeny, objeví se značka zákazu.
- Funkce CM Skip uvolňuje funkci Repeat (včetně Repeat A-B, Chapter a Title).
- Funkce CM Skip (Přeskočení reklamy) nemusí fungovat s některými disky DVD-Video.

Nastavení času režimu EP


Můžete vybrat jeden ze čtyř režimů nahrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REC MODE**. Režim EP je jeden ze čtyř režimů nahrávání (XP, SP, LP, EP). V režimu EP (Extended Play) můžete pomocí tohoto nastavení nastavit čas nahrávání na 6 až 8 hodin.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

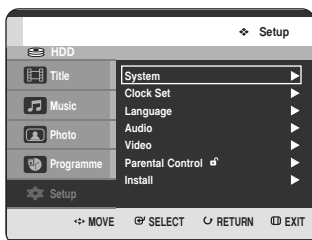

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Systém**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
Zobrazí se systémová nabídka.

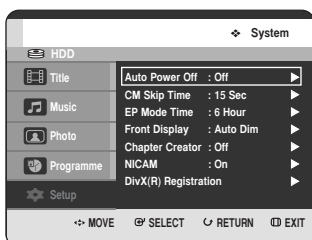

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **EP Mode Time**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

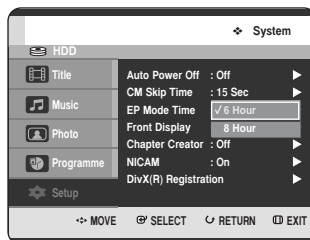


5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný čas, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

Nastavení voleb předního displeje


Nastavuje jas displeje předního panelu přístroje.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

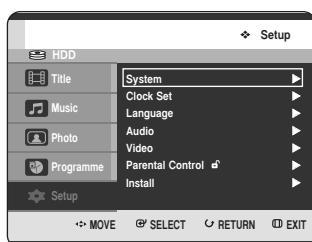

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Systém**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se systémová nabídka.

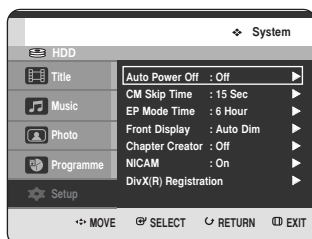

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Front Display**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

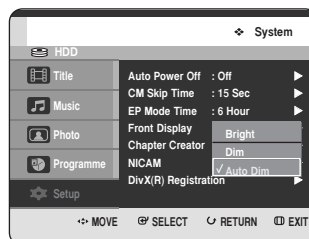

5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



- **Bright** : Zvýší jas displeje předního panelu.
- **Dim** : Ztlumí jas displeje předního panelu.
- **Auto Dim** : Automaticky ztlumí jas displeje předního panelu, pokud je zařízení ve vypnutém stavu.

Automatický program na vytváření kapitol




(režim V)

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Systém**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se systémová nabídka.

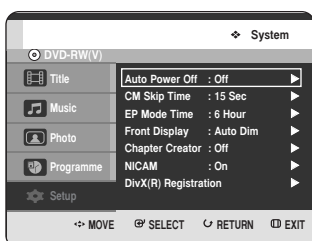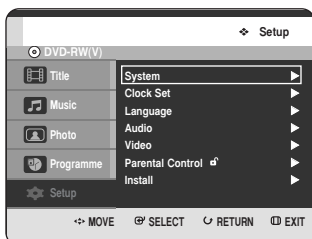


- 4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Chapter Creator**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

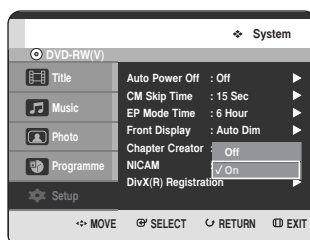

- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
 - **Off** : Tuto volbu vyberte, pokud nechcete program pro automatické vytváření kapitol.
 - **On** : Tuto volbu vyberte, pokud chcete program pro automatické vytváření kapitol.

Stiskněte tlačítko **MENU** k opuštění nabídky.


- 6 Stisknutím tlačítka **REC** zahájíte nahrávání. (Více informací o nastavení rychlosti nahrávání najdete na straně 81) Zobrazí se zpráva "Do you want to create the chapter Menu after this recording?".

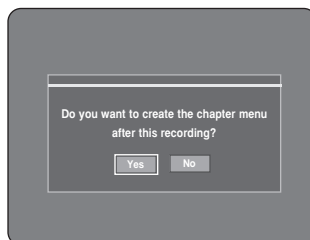


- 7 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vytvoří se nová kapitola v souladu s vybraným režimem nahrávání. Kapitola bude asi 5 minut dlouhá v režimech XP a SP a asi 15 minut dlouhá v režimu LP a EP.

8 Stiskněte tlačítko **Zastavení** k zastavení nahrávání.

9 Chcete-li zobrazit vytvořené tituly, dokončete disk (viz strana 126) a pak stiskněte tlačítko **TITLE MENU**. Zobrazí se nabídka titulů.

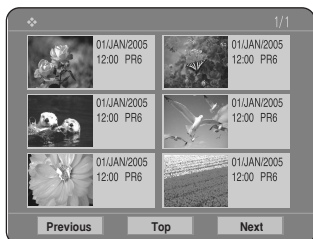

10 K zobrazení vytvořených kapitol vyberte požadovaný titul a pak stiskněte tlačítko **DISC MENU**. Zobrazí se nabídka kapitol pro vybraný titul.

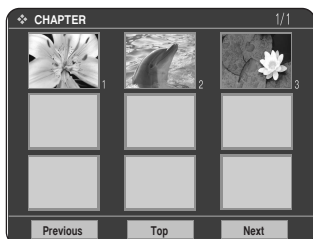

UPOZORNĚNÍ


- Funkce automatického vytváření kapitol nefunguje během časovaného nahrávání nebo když vypnete napájení.

Nastavení voleb NICAM


Programy NICAM se dělí na 3 typy. NICAM Stereo, NICAM Mono a Bilingual (přenos v jiném jazyku). Programy NICAM jsou vždy doprovázeny standardním vysíláním monofonního zvuku a požadovaný zvuk můžete vybrat nastavením zapnutí nebo vypnutí funkce NICAM.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

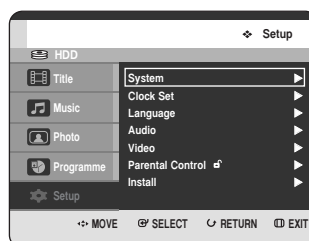

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **System**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se systémová nabídka.

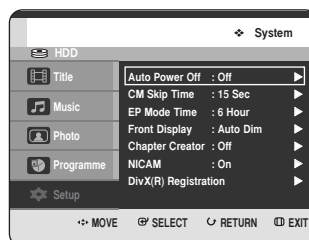

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **NICAM**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

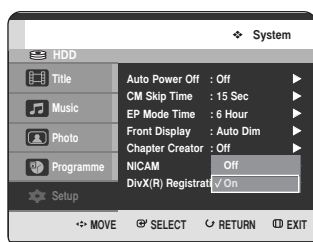

- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Off** nebo **On**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

- **Off** : Nastavujte do této pozice, pouze pokud chcete nahrávat standardní monofonní zvuk během vysílání NICAM, je-li stereofonní zvuk zkreslený vlivem zhoršených příjmových podmínek.
- **On** : Režim NICAM


Registrace DivX(R)

K registraci tohoto rekordéru HDD/DVD pro formát DivX(R) Video On Demand prosím použijte registrační kód. Chcete-li získat více informací, navštivte stránku www.divx.com/vod


Nastavení voleb zvuku

Rekordér HDD/DVD můžete připojit k externímu zesilovači nebo domácímu kinu. Umožňuje nastavit zvukové zařízení a stav zvuku v závislosti na použitém zvukovém systému.

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

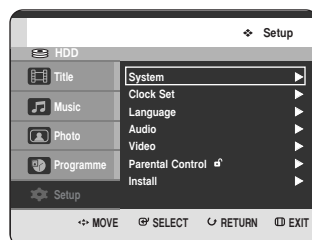

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Audio**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.

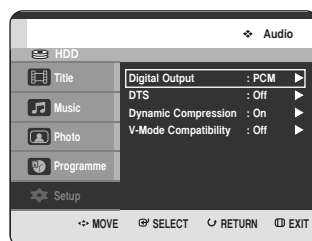

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou volbu zvuku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.
- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.



POZNÁMKA

- Stiskněte tlačítko **RETURN** nebo ◀ pro návrat k předchozí nabídce. Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku.

Digitální výstup

1. PCM : Tuto volbu vyberte, pokud nemáte zařízení, které umožňuje dekodovat signál Dolby Digital (nebo MPEG-2). Když přehráváte zvukovou nahrávku Dolby Digital (nebo MPEG-2), digitální výstup je převeden do formátu PCM Stereo.
2. Bitstream : Výstup zvuku Dolby Digital (nebo MPEG-2) jako bitový tok. Tuto volbu vyberte, pokud má váš přijímač AV nebo zesilovač AV dekodér Dolby Digital (nebo MPEG-2).



- Nastavení digitálního výstupu se aplikuje stejně na zvuk ve formátu Dolby Digital i MPEG-2. Zvuková nahrávka ve formátu LPCM je vždy na výstupu ve formátu PCM. Nemá žádnou vazbu na nastavení digitálního výstupu.
- Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.

DTS

1. Off : Neprovádí výstup signálu DTS. Tuto volbu vyberte, pokud váš přijímač AV nebo zesilovač AV nemá dekodér DTS.
2. On : Provádí během přehrávání stopy DTS výstup datového toku DTS přes digitální výstup. Tuto volbu vyberte, pokud váš přijímač AV (nebo zesilovač AV) má dekodér DTS.



- Během přehrávání zvukové nahrávky DTS nevychází z výstupu AV zvukový signál.

Dynamická komprese



Tato funkce je aktivní pouze pokud je detekován signál Dolby Digital.

1. On : Pokud se zvukové záznamy filmů přehrávají při nízké hlasitosti nebo z malých reproduktorů, systém může aplikovat příslušnou kompresi, aby zpracoval signál s nízkou úrovní hlasitosti na srozumitelnější úroveň a zabránil tomu, aby byly dramatické pasáže přehrávány příliš hlasitě.
2. Off : Vychutnejte si film se standardním dynamickým rozsahem.

Kompatibilita s režimem V-Mode

Tato funkce je o nastavení vybraných zvukových záznamů při nahrávání vysílání NICAM STEREO (Multi-audio) na jednotce HDD. Neovlivňuje přímé nahrávání programu na DVD.

1. Off : Na jednotku HDD jsou nahrány kanály "DUAL L" i "DUAL R" vícezvukového vysílání. Tituly nahrané na HDD v rámci takového nastavení nelze kopírovat do režimu V (DVD-RW/-R).
2. On : Na jednotku HDD je nahrán buď kanál "DUAL L" nebo kanál "DUAL R" vícezvukového vysílání. Tituly nahrané na HDD v rámci takového nastavení lze kopírovat na DVD-R nebo DVD-RW (režim V). Volby "DUAL L" a "DUAL R" lze vybrat z nabídky "Audio Selection."

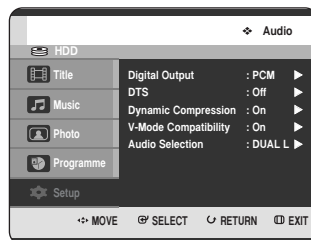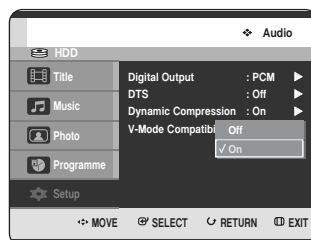


Nastavení voleb video displeje


Tato funkce vám umožňuje nastavit nastavení obrazovky televizoru. Tato funkce závisí na typu disku. Nemusí fungovat pro určité typy disků.

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

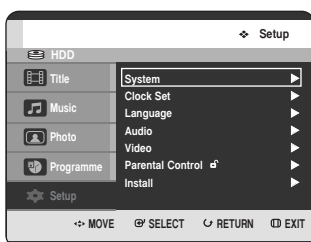

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Video**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se nabídka nastavení obrazu.

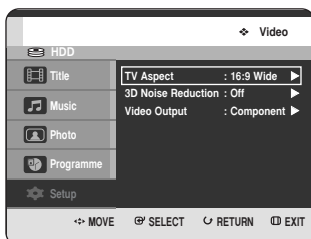

- 4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou volbu obrazu, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

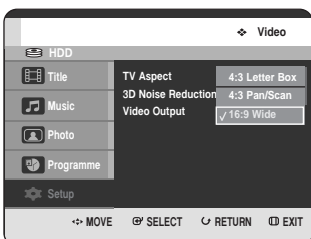

- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA


- Stiskněte tlačítko **RETURN** nebo **◀** pro návrat k předchozí nabídce. Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku.

Poměr stran TV

ÁV závislosti na typu televizoru, který máte, můžete chtít přizpůsobit nastavení obrazovky.(poměr stran)

1. 4:3 Letter Box : Tuto volbu vyberte, pokud chcete vidět celý poměr stran obrazovky 16:9, který poskytuje DVD, i když máte televizor s poměrem stran obrazovky 4:3. Na horní a spodní straně obrazovky se objeví černé pruhy.
2. 4:3 Pan/Scan : Tuto volbu vyberte pro televizor s běžnou velikostí, pokud chcete vidět centrální část obrazovky ve formátu 16:9.(Krajní levá a pravá strana obrazu filmu bude odřezána)
3. 16:9 Wide : Na širokoúhlém televizoru si můžete prohlížet úplný obraz 16:9.

Snížení šumu 3D (snížení šumu přizpůsobené pohybu)

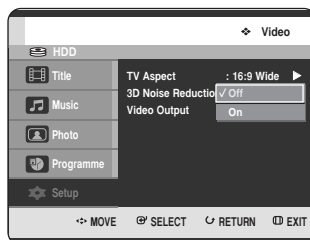


1. Off : Normální
2. On : Poskytuje čistější obraz prostřednictvím snížení šumu (pro nahrávání)

Nastavení voleb video výstupu


Můžete si vychutnat vysoce kvalitní obraz prostřednictvím připojení RGB nebo komponentního videa. Výstup videa RGB je k dispozici připojením konektoru Scart (AV1) a výstup komponentního videa je k dispozici připojením konektoru komponentního videa (Y,P_B,P_R). Najednou lze vybrat pouze jeden z těchto signálů.

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

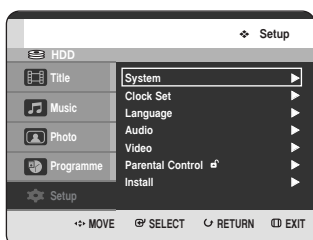

3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Video**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se nabídka nastavení obrazu.

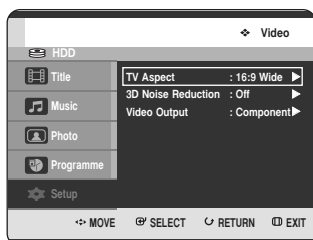

4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Video Output**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

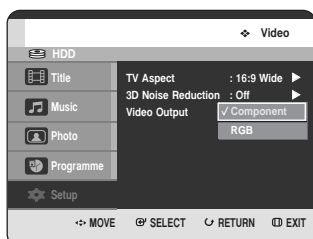

5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

V modu Component můžete nastavit video výstup na Progressive (P.SCAN) nebo Interlace, viz strana 42-43. Dostupné konektory pro video výstup jsou následující.

Pokud není kabel HDMI připojený, jsou k dispozici následující konektory pro výstup obrazu.

Dostupné konektory video výstupu

Výstupní konektor	Režim nastavení	Komponentní režim		Režim RGB
		Režim P.SCAN off (vypnuto) (režim Interlace)	Režim P.SCAN on (zapnuto) (TV v progresivním režimu)	
Komponentní výstup (Y, P _B , P _R)		0	0 (TV v progresivním režimu)	X
AV1 Scart	R, G, B	X	X	0
	Kompozitní	0	X	X
AV2 Scart	Kompozitní	0	X	0
Kompozitní video výstup		0	X	0
Výstup S-Video		0	X	0



POZNÁMKA


- Když se připojí kabel HDMI, nefungují další výstupy Video.

Nastavení progresivního vykreslování

Pokud televizor podporuje progresivní vykreslování, stisknutím tlačítka **P.SCAN** na přední straně rekordéru HDD/DVD docílíte kvalitnějšího obrazu.

Pokud zvolíte "Progressive scan mode" (Režim progresivního vykreslování), je třeba nejdříve zapojit kabel komponentního videa. (viz strana 21)


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **P.SCAN** na přední straně rekordéru HDD/DVD. Objeví se zpráva "Press [Yes] to confirm Progressive scan mode. Otherwise, press [No]". Stiskněte tlačítka ◀ ▶ k výběru volby **Yes** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

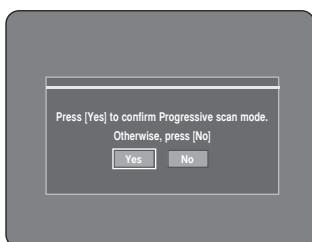

- 2 Objeví se zpráva "Please, set your TV to Progressive input. To deactivate, press [STOP] key.". Stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Objeví se zpráva "Video Output Mode Progressive Scan".

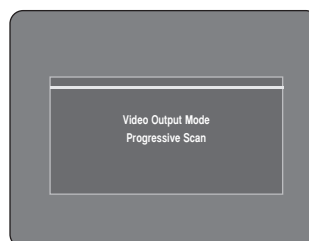


POZNÁMKA

- Je-li připojený kabel HDMI, tato obrazovka se nezobrazí.
- Pokud se během přehrávání stiskne tlačítko **P.SCAN** na předním panelu rekordéru HDD/DVD, objeví se na obrazovce zpráva "This function is possible only on stop mode".
- Nastavení progresivního režimu je k dispozici pouze když je rekordér HDD/DVD v režimu zastavení.

Zrušení progresivního vykreslování


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **P.SCAN** na přední straně rekordéru HDD/DVD. Objeví se zpráva "Press [Yes] to confirm Interface scan mode. Otherwise, press [No]". Stisknutím tlačítek ◀ ▶ k vyberte volbu **Yes** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

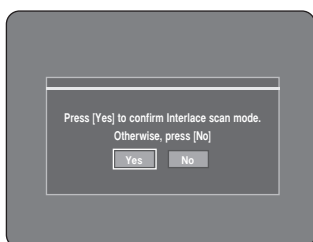

- 2 Objeví se zpráva "Please, set your TV to Interlace input. To deactivate, press [STOP] key.". Stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Objeví se zpráva "Video Output Mode Interlace Scan".

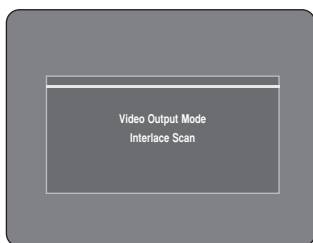

POZNÁMKA

- Nestiskajte tlačítko **P.SCAN**, pokud používáte televizor, který nepodporuje progresivní režim. Pokud ho stisknete, na obrazovce se neobjeví nic.
- Pokud stisknete tlačítko **P.SCAN** omylem a váš televizor nepodporuje progresivní režim, musíte uvolnit progresivní režim. K uvolnění progresivního režimu stiskněte tlačítko **P.SCAN** na předním panelu 3 krát. Obrazovka se obnoví poté, co zhasne indikátor PS ○ na displeji předního panelu.


Nastavení rodičovské kontroly

Funkce rodičovské kontroly funguje ve spojení s diskem DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, jež vám pomůže kontrolovat typy disků DVD, které vaše rodina sleduje. Na disku existuje až 8 úrovní hodnocení.




1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.


2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Setup**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

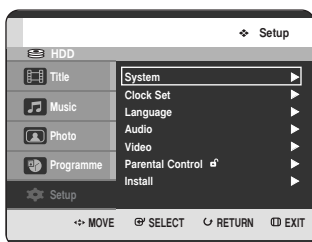


3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Parental Control**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

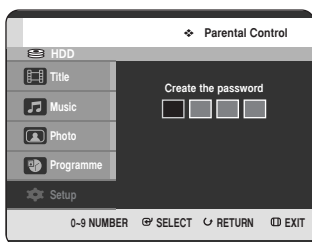

4 Zadejte 4-číselné heslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Zobrazí se zpráva "Confirm the password". Zadejte vaše heslo znovu.

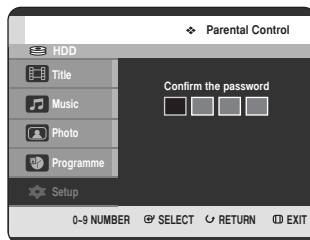

5 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **►** vyberte položku Password.

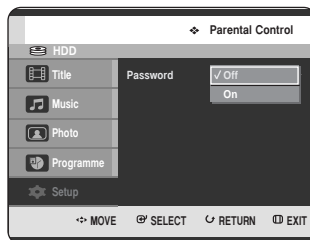

6 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volby **On** nebo **Off**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA

- Stiskněte tlačítko **RETURN** nebo **◀** pro návrat k předchozí nabídce. Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku.



Pokud vaše heslo zapomenete

1 Vyměňte disk.

2 Stiskněte a držte stisknuté tlačítko **Vyhledávání/Přeskočení** (⏮) na předním panelu po dobu 5 sekund nebo více.

O úrovních hodnocení

- 1 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Rating Level**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

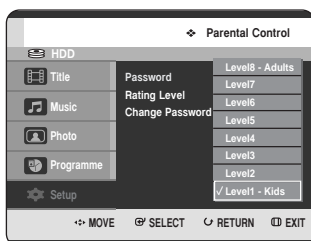
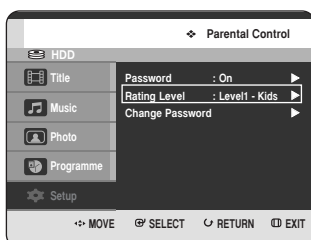


- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu úrovně hodnocení, kterou chcete, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.


- 3 Pokud provozujete rekordér HDD/DVD poprvé, zobrazí se zpráva "Create the Password". Vyšší číslice indikuje, že je daný program určen pouze pro použití dospělými.

O změně hesla

- 1 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Change Password**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

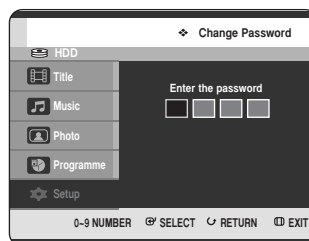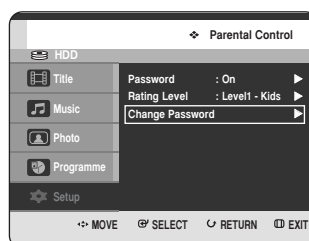

- 2 Zadejte 4-číselné heslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
Zobrazí se zpráva "Confirm the password".

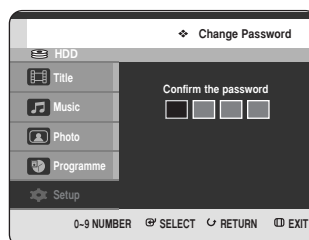

- 3 Zadejte vaše heslo znovu pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.



POZNÁMKA

- Pokud jste zapomenuli vaše heslo, podívejte se na stranu 44.

Přehrávání

Tato kapitola uvádí základní funkce přehrávání a přehrávání podle typu disku.



Dolby Digital



DTS



Digital Audio



Stereo



PAL systém vysílání ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.



MP3



DivX

Před přehráváním	46
Přehrávání disku	47
Použití nabídky disku a nabídky titulů	48
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování.....	48
Zpomalené přehrávání/přehrávání po krocích.....	49
O tlačítku ANYKEY	50
Přehrávání seznamu titulů	52
Navigační nabídka.....	53
Použití značek	56
Použití záložek	58
Výběr jazyka titulků	60
Výběr kanálů zvukového záznamu a zvuku	61
Změna úhlu kamery.....	62
Opakované přehrávání.....	62
Zvětšování	64
Výběr média	65
Přehrávání disku Audio CD/MP3	65
Přehrávání obrázku.....	72
Přehrávání MPEG4	75

Před přehráváním

Před přehráváním disku si přečtěte následující informace.

Kód regionu (pouze pro DVD-Video)



Jak rekordér HDD/DVD, tak i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby se dal disk přehrávat, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát. Číslo regionu pro tento rekordér HDD/DVD je uvedeno na zadním panelu rekordéru HDD/DVD.

Typy disků, které lze přehrávat

Typy disku	Logo disku	Nahráný obsah	Tvar disku	Max. doba přehrávání
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Jednostranný(12cm)	240
			Dvoustranný(12cm)	480
			Jednostranný(8cm)	80
			Dvoustranný(8cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Jednostranný(12cm)	74
			Jednostranný(8cm)	20
DVD-RAM		AUDIO + VIDEO	Jednostranný(12cm) (4.7 GB)	1 (XP: výborná kvalita)
				2 (SP: standardní kvalita)
			Dvoustranný(12cm) (9.4 GB)	4 (LP: dlouhé přehrávání)
				6 nebo 8 (EP: rozšířený režim)
DVD-RW		AUDIO + VIDEO	12cm (4.7GB)	2 (XP: výborná kvalita)
				4 (SP: standardní kvalita)
				4 (LP: dlouhé přehrávání)
				6 nebo 8 (EP: rozšířený režim)
DVD-R		AUDIO + VIDEO	12cm (4.7GB)	1 (XP: výborná kvalita)
				2 (SP: standardní kvalita)
				4 (LP: dlouhé přehrávání)
				6 nebo 8 (EP: rozšířený režim)
CD-RW/R		JPEG		
DVD-RAM/-RW/-R		MP3 MPEG4		
HDD		AUDIO + VIDEO		Přibl. 36 (XP: výborná kvalita) Přibl. 72 (SP: standardní kvalita) Přibl. 136 (LP: dlouhé přehrávání) Přibl. 205 nebo přibl. 272 (EP: rozšířený režim)

Disky, které nelze přehrávat

- disk DVD-Video s číslem regionu jiným než "2" nebo "ALL"
- disk DVD-RAM 12cm 2,6 GB a 5,2 GB
- disk 3,9 GB DVD-R pro střih.
- disk DVD-RAM/-RW(režim VR), který není nahráný podle normy pro nahrávání videa
- nedokončený disk DVD-R, nedokončený disk DVD-RW(režim V) nahráný na jiném zařízení.
- disk DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV, atd.
- disk CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



POZNÁMKA

- Tento rekordér HDD/DVD může pracovat pouze s disky, které jsou kompatibilní s normou DVD-RAM Standard Version 2.0.
- Přehrávání a/nebo nahrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Informace o discích jsou podrobně popsány na krabičce. Prosím odvolajte se v případě potřeby na tyto informace.
- Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal, otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky cigaretového kouře na záznamovém povrchu mohou znemožnit použití disku pro nahrávání.
- Disky DVD-RAM/-RW/-R nemusí být přehrávatelné na některých přehrávačích DVD v závislosti na přehrávači, disku a stavu nahrávky.
- Disky, na kterých jsou nahrány programy ve formátu NTSC, nelze pomocí tohoto přístroje nahrávat.

Přehrávání disku



1

Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE**.

2

Umístěte disk jemně do přihrádky tak, aby byla etiketa disku směrem nahoru.

3

Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku.

- Rekordér HDD/DVD zavře přihrádku disku a začne automaticky přehrávat disk..
- Rekordér nezačne přehrávat disky automaticky po počátečním zapnutí napájení.
- Jestliže se zapne napájení rekordéru a disk je v přihrádce, přístroj se aktivuje a počká ve stavu zastavení.
- Stisknutím tlačítka **Přehrávání** (⏮) spustíte přehrávání.
- Pokud vložíte disk MP3, rekordér HDD/DVD zobrazí seznam souborů na obrazovce a spustí přehrávání.
- Pokud vložíte disk JPEG, zobrazí se složky a soubory jako miniatury zmenšeniny.
- Pokud chcete, aby přístroj začal při zapnutí napájení s diskem v přístroji automaticky přehrávat, zapněte jej tlačítkem **Přehrávání** (⏮).

4

Stisknutím tlačítka **Zastavení** (⏸) zastavte přehrávání.



POZNÁMKA

- Pokud zastavíte přehrávání disku, rekordér HDD/DVD si zapamatuje místo, kde jste přehrávání zastavili, takže když stisknete tlačítko **Přehrávání** (⏮) znovu, najde místo, kde jste přestali. (Pokud disk nevyjmete nebo pokud neodpojíte rekordér HDD/DVD nebo pokud nestisknete tlačítko **Zastavení** (⏸) dvakrát.)



UPOZORNĚNÍ

- Nepřesunujte rekordér HDD/DVD během přehrávání, protože byste tím mohli poškodit disk.
- Ujistěte se, že k otevření nebo zavření přihrádky disku stisknete tlačítko **OPEN/CLOSE**.
- Nezatlačujte přihrádku disku při otevírání nebo uzavírání, může to způsobit poruchu přístroje.
- Neumísťujte na přihrádku nebo do přihrádky disku cizí materiály.
- Některé funkce se mohou provádět jinak nebo mohou být zablokovány v závislosti na typu disku. Pokud k tomu dojde, řiďte se pokyny napsanými na obalu disku.
- Buďte zvláště opatrní, aby se při zavírání mezi přihrádku disku a rám přihrádky nezachytily prsty dítěte.
- Najednou musíte vkládat pouze jeden DVD disk. Vložení dvou nebo více disků neumožní přehrávání a může způsobit poškození rekordéru HDD/DVD.

Použití nabídky disku a nabídky titulů

Některé typy disků obsahují jednoúčelový systém nabídek, který vám umožňuje vybrat speciální funkce pro titul, kapitolu, zvukovou stopu, titulky, náhled filmu, informace o postavách, atd.

Pro disk DVD-VIDEO



- 1 Stisknutím tlačítka **DISC MENU**, vstoupíte do nabídky disku.
 - Přesuňte se na nabídku nastavení, která se vztahuje k operaci přehrávání.
 - Můžete vybrat jazyk zvuku a titulky atd., které poskytuje disk.

- 2 Stisknutím tlačítka **TITLE MENU**, se přesunete do nabídky titulů disku.
 - Toto tlačítko stisknete, pokud disk obsahuje více než jeden titul. Některé disky nemusí podporovat funkčnost nabídky titulů.

Pro disk HDD/DVD-RAM/-RW/-R



- 1 Stisknutím tlačítka **TITLE LIST** zobrazíte seznam titulů.



POZNÁMKA

- Seznam titulů : Seznam titulů zobrazí seznam, který vám pomůže vybrat titul. Protože se seznam titulů skládá z informací ve video streamu, který je vlastně uložený, pokud je vymazán jeden titul, tento titul již nelze znovu přehrát.
- Seznam přehrávaných částí : Toto se vztahuje na jednotku přehrávání, která je vytvořena výběrem požadované scény v celém seznamu titulů. Při přehrávání jednoho playlistu se přehraje pouze scéna, kterou vybral uživatel, a pak se přehrávání zastaví. Protože jsou v playlistu zahrnuty pouze informace pro přehrávání požadované scény, tak i když se tento playlist vymaže, originální nahrávka nebude vymazána. (pouze režim VR)

Použití funkcí vyhledávání a přeskakování

Prohledávání kapitoly nebo stopy



- 1 Během přehrávání stisknete tlačítka **Vyhledávání** (⏮ ⏭) na dálkovém ovládání.

HDD/ DVD-VIDEO/ DVD-RAM/-RW/-R	▶▶ Rychlo X 2 → ▶▶ Rychlo X 4 → ▶▶ Rychlo X 8 → ▶▶ Rychlo X 16 → ▶▶ Rychlo X 32 → ▶▶ Rychlo X 128
MPEG4 AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- Můžete procházet programy v obráceném pořadí. Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stisknete tlačítko **Přehrávání** (⏮).
 - Pokud stisknete a držíte stisknutá tlačítka **Vyhledávání** (⏮ ⏭), přehrávání se provede výchozí rychlostí X4.
- Pokud uvolníte tlačítka **Vyhledávání** (⏮ ⏭), přehrávání se provádí normální rychlostí.
- Rychlost označená v této funkci se může lišit od aktuální rychlosti přehrávání.



POZNÁMKA

- Během režimu procházení (prohledávání) není slyšet žádný zvuk s výjimkou disků CD (CD-DA).

■ Přeskakování kapitol, stop nebo značek

ěhem přehrávání můžete rychle vyhledávat v rámci kapitoly nebo stopy.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítka **Přeskočení** (⏮) (⏭) na dálkovém ovládání.

- Pokud stisknete tlačítko **Přeskočení** (⏮), přesunete se na začátek kapitoly nebo stopy nebo značky (HDD/DVD-RAM/-RW(režim VR)). Ještě jedním stisknutím tlačítka do 3 sekund se vrátíte na začátek předchozí kapitoly nebo stopy nebo značky (HDD/DVD-RAM/-RW(režim VR)).
- Pokud stisknete tlačítko **Přeskočení** (⏭), přesunete se na další kapitolu nebo stopu nebo značku (HDD/DVD-RAM/-RW(režim VR)).

Zpomalené přehrávání/ přehrávání po krocích

■ Zpomalené přehrávání



V režimu pozastavení nebo krokování stiskněte tlačítka **Vyhledávání** (⏮) (⏭) na dálkovém ovládání.

- Pokud stisknete tlačítko **Vyhledávání** (⏮) (⏭)
▶ Slow 1/8 → ▶ Slow 1/4 → ▶ Slow 1/2
- Pokud stisknete tlačítko **Vyhledávání** (⏮) (⏭)
◀ Slow 1/8 → ◀ Slow 1/4 → ◀ Slow 1/2
- Pro návrat k přehrávání normální rychlosti stiskněte tlačítko **Přehrávání** (▶)

Stiskněte a držte stisknutá tlačítka **Vyhledávání** (⏮) (⏭) během pozastavení, disk se bude přehrávat pomalu na 1/4 rychlosti. Po uvolnění tlačítka se operace pozastavení obnoví.



POZNÁMKA

- Rychlost označená v této funkci se může lišit od aktuální rychlosti přehrávání.
- Zpomalené přehrávání funguje u disků MPEG4 pouze ve směru dopředu.

Přehrávání po krocích



V režimu pozastavení stiskněte tlačítka **Krokování** (◀) (▶) na dálkovém ovládání.

- Po každém stisknutí tlačítka se objeví nový snímek. Při stisknutí tlačítka **Krokování** (▶) se aktivuje předchozí snímek. Při stisknutí tlačítka **Krokování** (◀) se aktivuje další snímek.
- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **Přehrávání** (⏮).



POZNÁMKA

- Přehrávání po krocích funguje u disků MPEG4 pouze ve směru dopředu.

O tlačítku ANYKEY


Funkce ANYKEY vám umožňuje snadno vyhledávat požadovanou scénu zpřístupněním titulu, kapitoly, stopy, času. Můžete také měnit nastavení titulků a zvuku a nastavit některé funkce včetně Marker, Angle, Zoom, Repeat, Select Media, Disc Manager

Přímý přesun na scénu pomocí tlačítka ANYKEY

- Pokud se chcete přesunout na titul, kapitolu nebo stopu a vyhledat požadovanou scénu.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

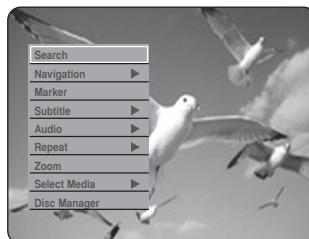

2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Search**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.



3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Title**, **Chapter** nebo **Track**.

4 Stisknutím tlačítek ◀▶ nebo číselných tlačítek vyberte požadovanou scénu, pak stiskněte tlačítko **OK**.

• Pokud se chcete přesunout na požadovaný čas, následující postup vám pomůže najít scénu.



- Tento postup nemusí u některých disků fungovat. Je-li vložen zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk MP3, podle typu disku, nemusí se objevit informační displej.
- Funkce časového vyhledávání u některých disků nefunguje.
- Aby obrazovka zmizela, stiskněte tlačítko **ANYKEY** znovu.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Search**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.



3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Time**.

4 Pomocí číselných tlačítek zadejte čas v pořadí hodiny, minuty a sekundy, pak stiskněte tlačítko **OK**.


Přehrávání seznamu titulů

Chcete-li přehrát scénu ze seznamu titulů, postupujte podle těchto pokynů.




Použití tlačítka TITLE LIST

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

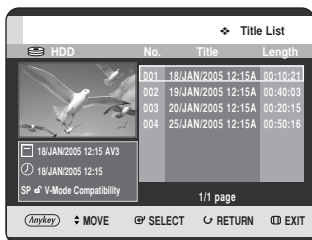

Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.

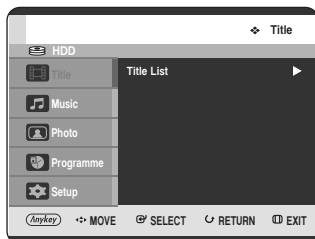


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete přehrát ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮). Vybraná položka (titul) se začne přehrávat.

- O tlačítku INFO -


Pokud stisknete tlačítko **INFO** během přehrávání, po jednom stisknutí tlačítka **INFO** se objeví obrazovka systémových informací : Zobrazí informace Active Status, Background Status a Main Screen.

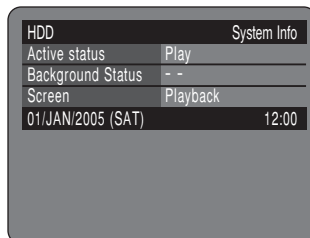

Po dvojím stisknutí tlačítka **INFO** se objeví obrazovka Disc information : Zobrazí údaje Total numbers of Titles and Playlists, Recordable Time (Title), Available Space (Music/Photo)

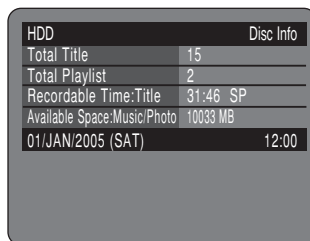

Po trojím stisknutí tlačítka **INFO** se objeví obrazovka Current playback information : Zobrazí informace Playback Name, Created Time, Length, Playing Time, Audio a je-li aktivována ochrana disku.

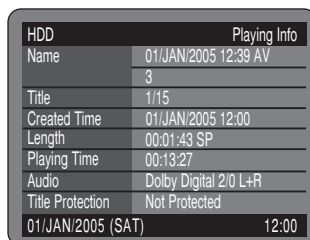

- K zastavení přehrávání titulu stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏮). Návrat na obrazovku seznamu titulů provedete stisknutím tlačítka **TITLE LIST**.

Navigační nabídka

Navigace ve scéně

Pokud existuje titul, který se skládá ze značek (viz strana 56), můžete vyhledat požadovanou scénu pomocí funkce Scene Navigation.




(režim VR)




Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

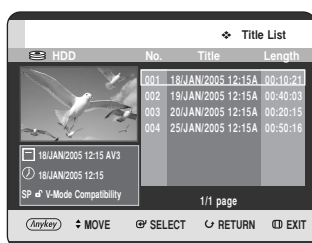


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.

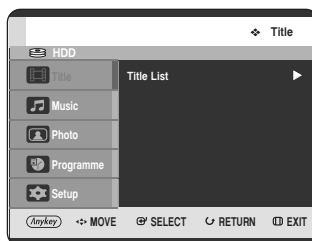


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete přehrávat ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

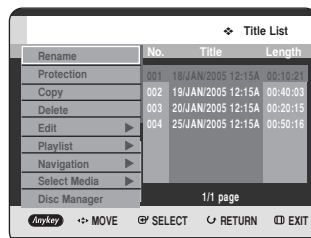

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

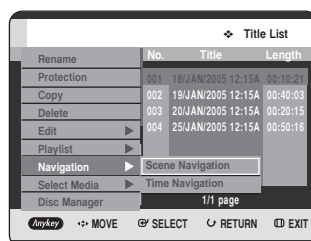

- 4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Scene Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

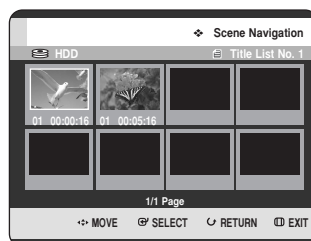

- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte požadovanou scénu, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮).


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY


1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



2. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

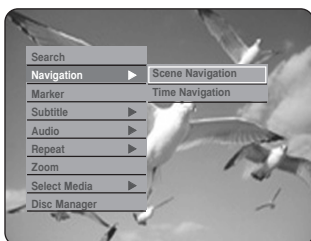

3. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Scene Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

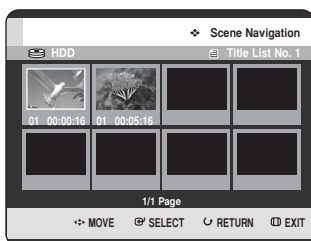

4. Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte požadovanou scénu, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮).



POZNÁMKA

- Navigace ve scéně nebude fungovat, pokud vybraný titul nemá značky.

Časová navigace




(režim VR)

Pomocí této funkce můžete vyhledávat scénu minutu po minutě z nahraného seznamu titulů.




Použití tlačítka TITLE LIST

1. Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

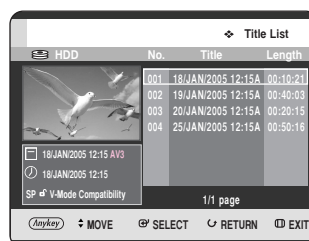


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.

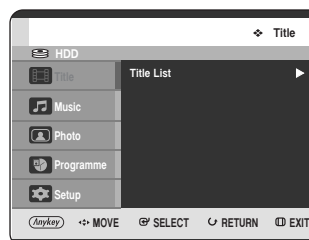


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **▶**.

- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku, kterou chcete přehrávat ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

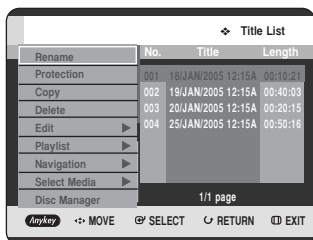

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

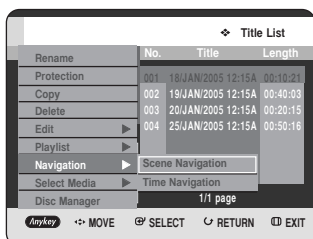

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Time Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.




- 5 Stiskněte tlačítka ◀▶ k přeskočení jedné minuty najednou a vyhledání požadované scény, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮).


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY


- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

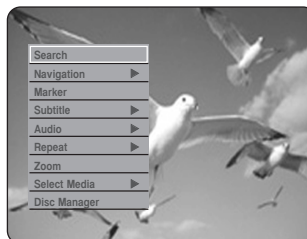

- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

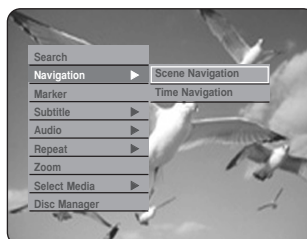

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Time Navigation**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

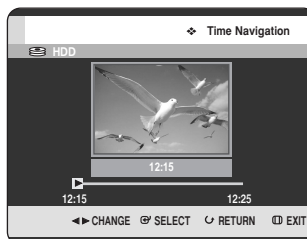

- 4 Stiskněte tlačítka ◀▶ k přeskočení jedné minuty najednou a vyhledání požadované scény, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮).



POZNÁMKA

- Kurzor se nepřesune, pokud je vybraný nahrávaný titul kratší než 1 minuta.
- Disk, který nebyl nahrán tímto přístrojem, nemusí být schopen provozovat funkci navigace.
- Editovaný titul nemusí zobrazit přesný čas vyhledávání.

Použití značek




(režim VR)




Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

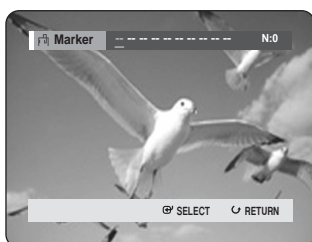


Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

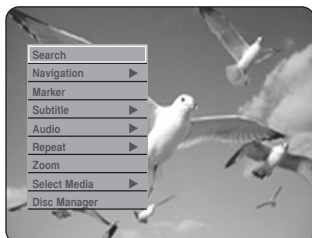


- Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte volbu **Marker**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- 2 Jakmile se objeví požadovaná scéna, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se číslo **01** a scéna se uloží do paměti.

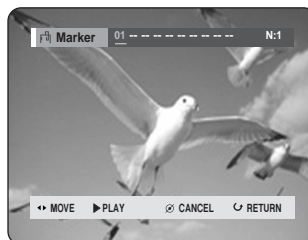

- 3 Stiskněte tlačítka **◀▶** pro posun na další pozici.

- 4 Jakmile se objeví požadovaná scéna, stiskněte znovu tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se číslo **02** a scéna se uloží do paměti.

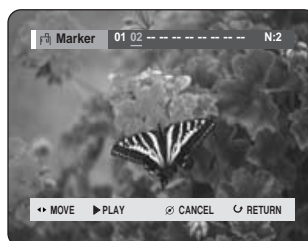


- Disky HDD, DVD-RAM nebo DVD-RW (Režim VR) mají funkci Marker místo funkce Bookmark. Funkce Marker vám umožňuje označit až 99 scén. Protože se scény dají zobrazit jako mnoho různých stran, je číslování nutné. Pokud je použitý disk zakódovaný pomocí ochrany disku, značky nelze nastavit ani vymazat. K dispozici je pouze přehrávání.

Přehrávání značky



Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

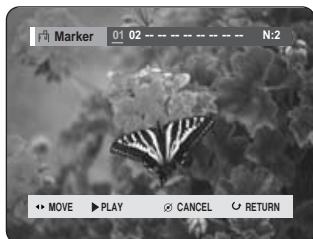


Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Marker**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

- 2 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte označenou scénu.

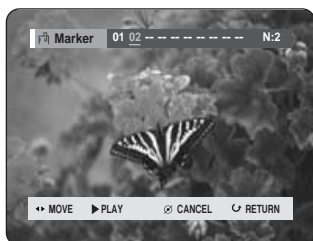

- 3 Stiskněte tlačítka **OK** nebo **Přehrávání** (⏮) k zahájení přehrávání od vybrané scény.


- Pokud stisknete tlačítko **Přeskočení** (⏮), přesunete se na začátek značky. Dalším stisknutím tlačítka v rámci 3 sekund se vrátíte na začátek předchozí značky.
- Pokud stisknete tlačítko **Přeskočení** (⏭), přesunete se na další značku.

Vymazání značky




Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

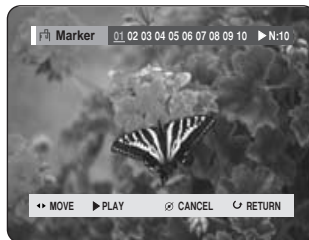



Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

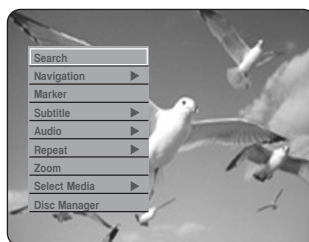

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Marker**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

- 2 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte označenou scénu. Stiskněte tlačítko **CANCEL** k vymazání vybrané značky.

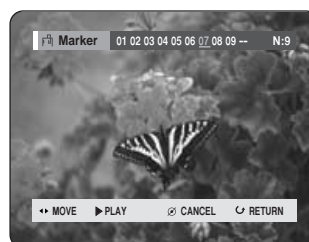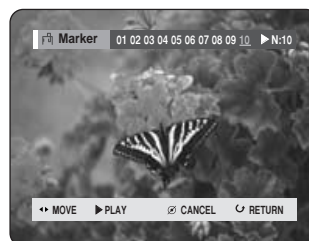

- Pokud se značka vymaže během přehrávání disku HDD/DVD-RAM/- RW (režim VR), čísla značek se změní. Například, pokud se po registrování 10 značek vymaže 7. značka, čísla značek vyšší než osm se automaticky posunou o jedno číslo a 8. značka se stane 7.

Použití záložek




(režim V)




Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

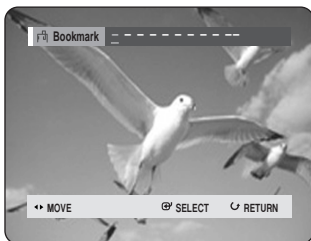

Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

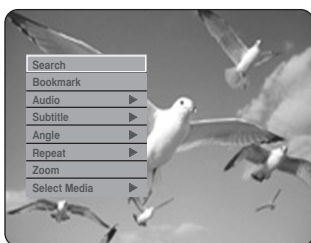


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Bookmark**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

2

Jakmile se objeví požadovaná scéna, stiskněte tlačítko **OK**.

- Zobrazí se číslo 1 a scéna se uloží do paměti.

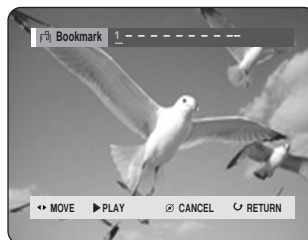


3

Stiskněte tlačítka **◀▶** pro posun na další pozici.

4

Jakmile se objeví požadovaná scéna, stiskněte znovu tlačítko **OK**.

Zobrazí se číslo 2 a scéna se uloží do paměti.

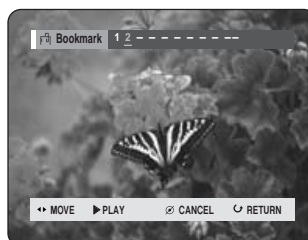

- Opakujte výše uvedený postup pro označení dalších pozic záložkami.
- Záložkami můžete označit až 10 scén.



POZNÁMKA


- Při otevření a následném uzavření přihrádky disku záložky zmizí.

Přehrávání záložky



Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

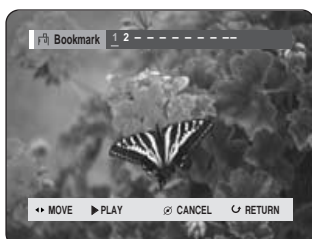

Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Bookmark**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

- 2 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte scénu označenou záložkou.


- 3 Stiskněte tlačítka **OK** nebo **Přehrávání** (⏮) k zahájení přehrávání od vybrané scény.

Vymazání záložky




Použití tlačítka MARKER

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER**.

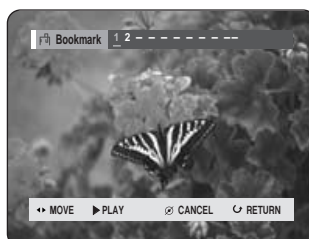


Použití tlačítka ANYKEY.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

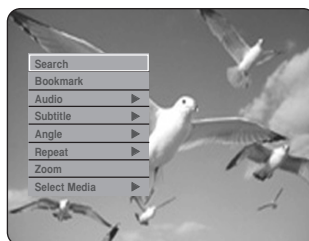

- Stisknutím tlačítek ▲ vyberte volbu **Bookmark**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

- 2 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte scénu označenou záložkou.

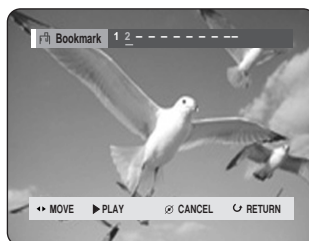

- 3 Stiskněte tlačítko **CANCEL** k vymazání vybrané záložky.

Výběr jazyka titulků

Vybere jeden z jazyků titulků nahraných na disku.




(režim VR)



Použití tlačítka SUBTITLE

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.

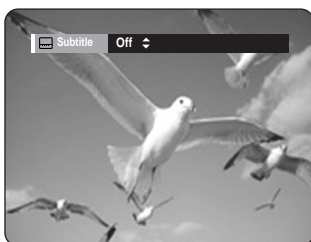


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný jazyk titulků. K výběru požadovaného jazyka titulků můžete také opakovaně stisknout tlačítko **SUBTITLE**.

- Aby obrazovka zmizela, stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

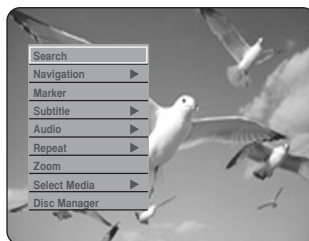

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Subtitle**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

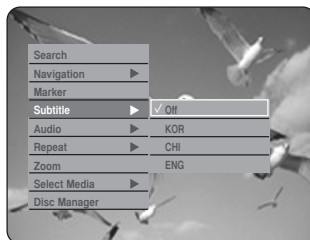

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný jazyk titulků, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA

- Zobrazení titulků se může lišit v závislosti na typu disku.
- Některé disky vám umožňují vybrat pouze jazyk pro nabídku disku.

Výběr kanálů zvukového záznamu a zvuku

Výběr zvuku

Vybere jeden ze zvukových záznamů nahraných na disku. Vybírá také zvukové kanály.




(režim VR)




Použití tlačítka AUDIO

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **AUDIO**.

HDD/DVD-RAM/-RW

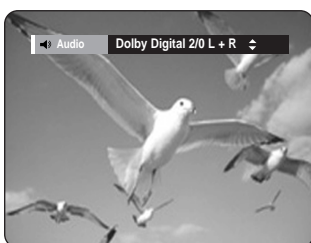

DVD-VIDEO

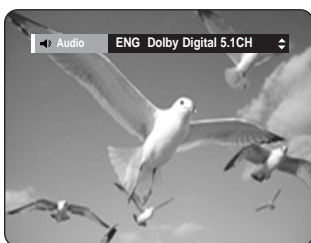


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadované zvukové stopy nebo zvukový kanál. K výběru požadované zvukové stopy nebo zvukového kanálu můžete také opakovaně stisknout tlačítko **AUDIO**.
 - Aby obrazovka zmizela, pak stiskněte tlačítko **CANCEL** nebo **RETURN**.


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

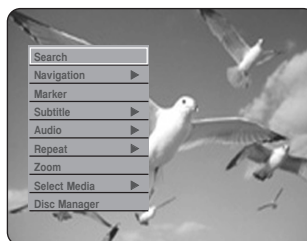

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Audio**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

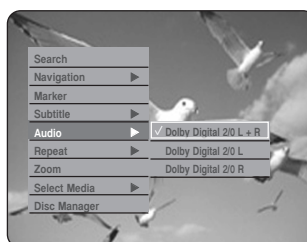

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadované zvukové stopy nebo zvukový kanál, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA

- Zvukové stopy nebo zvukové kanály se mohou lišit, protože jsou specifické pro každý disk.
- Některé disky vám umožňují vybrat pouze jazyk zvuku pro nabídku disku.

Změna úhlu kamery

Jestliže rekordér HDD/DVD obsahuje několik úhlů určité scény, můžete vybrat funkci Angle.




ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Angle**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

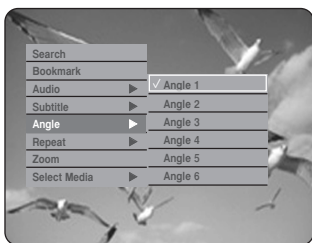

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný úhel, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.



POZNÁMKA

- Tato funkce je závislá na disku a nemusí fungovat se všemi DVD.
- Tato funkce nefunguje, pokud disk DVD nebyl nahrán se systémem více kamer a úhlů.


Opakované přehrávání

Opakované přehrávání (Opakovat přehrávání)




Použití tlačítka REPEAT

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT**.

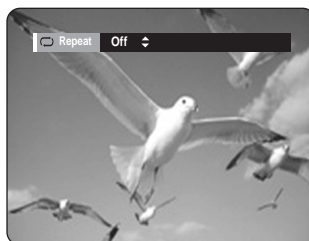

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volby **Off**, **Title** nebo **Chapter**, které chcete opakovaně přehrávat, pak stiskněte tlačítko **OK**.

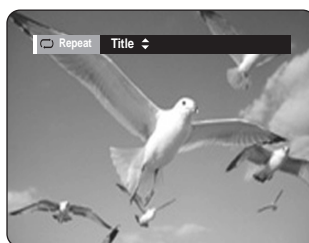


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Repeat**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

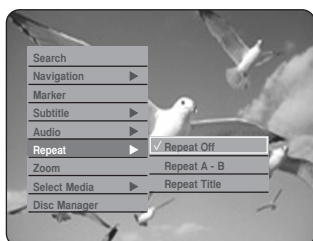

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volby **Repeat Off**, **Repeat A-B**, **Repeat Title**, **Repeat Track** nebo **Repeat Chapter**, které chcete opakovaně přehrávat, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



POZNÁMKA


- Disky HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR), nedokončené disky DVD-R a nedokončené disky DVD-RW (režim V) neumožňují opakování kapitoly.

Opakovat A-B




Použití tlačítka REPEAT A-B

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT A-B**.

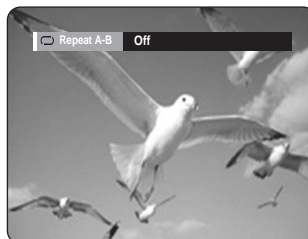

- 2 Stiskněte tlačítko **OK** v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A) a stiskněte je znovu v bodě, kde chcete opakované přehrávání zastavit (B). Opakované přehrávání sekce A-B se spustí.

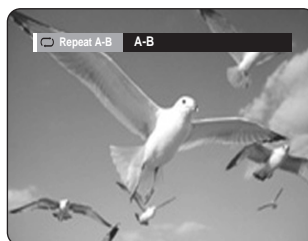



Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Repeat**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.



- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Repeat A-B**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- 4 Stiskněte tlačítko **OK** v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A) a stiskněte je znovu v bodě, kde chcete opakované přehrávání zastavit (B). Opakované přehrávání sekce A-B se spustí.

- Pro návrat do normálního přehrávání -

- 5 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko **CANCEL**.




POZNÁMKA

- Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím 5 sekund, objeví se značka zákazu(⊘)).
- Můžete také aktivovat normální přehrávání stisknutím tlačítka **CANCEL**.
- Disky Audio CD (CD-DA), MP3 a MPEG4 nepodporují funkci Repeat A-B.

Zvětšování



- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

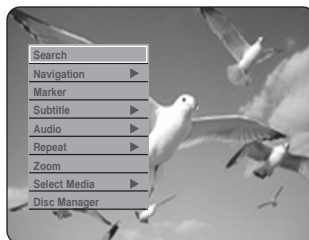

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Zoom**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se (⊕).



- 3 Stiskněte tlačítka **▲▼◀▶** pro posun do oblasti, kterou chcete zvětšit.

- 4 Stiskněte tlačítko **OK**. Obrazovka se zvětší na dvojnásobek své běžné velikosti. Obrazovka se zvětší na čtyřnásobek své běžné velikosti.

HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R

normální velikost → x2 → x4
→ x2 → normální velikost


POZNÁMKA

- Pokud se nahrávání provádí v režimu EP, nebude funkce zvětšování podporována s výjimkou případu, kdy bylo nahrávání provedeno v režimu V.

Výběr média



- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Select Media**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.




- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte **HDD** nebo **DVD**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

Přehrávání disku Audio CD/MP3


Přehrávání disku CD(CD-DA)

- 1 Vložte zvukový disk CD (CD-DA) do přihrádky disku.
 - Objeví se nabídka zvukového CD a začnou se automaticky přehrávat stopy (skladby).

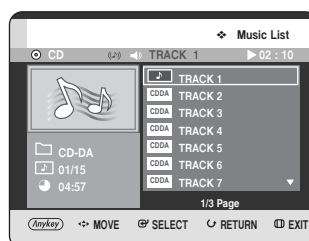

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte stopu (skladbu), kterou chcete poslouchat, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Prvky obrazovky Audio CD(CD-DA)

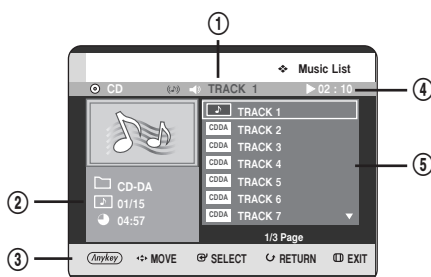

1. **Aktuální stopa (skladba):** Zobrazuje číslo stopy, která aktuálně hraje.
2. Zobrazuje aktuální přehrávaný index, celkový počet stop.
3. Zobrazuje dostupná tlačítka.
4. Tato část zobrazuje provozní stav disku a čas přehrávání, který odpovídá aktuálně přehrávané části.
5. Zobrazuje seznam stop (seznam skladeb).


Tlačítka na dálkovém ovládní, která se používají pro přehrávání disků Audio CD(CD-DA)



1. ▲▼: Vybírá stopu (skladbu).
2. ◀▶: Posouvá stránku nahoru/dolů.
3. **Tlačítko OK**: Přehrává vybranou stopu (skladbu).
4. **Tlačítko Přeskočení** (⏮): Přehrává další stopu.
5. **Tlačítko Přeskočení** (⏭): Vrací se na začátek aktuální stopy, je-li stisknuto během přehrávání. Pokud se stiskne znovu, rekordér HDD/DVD se přesune na další stopu a začne ji přehrávat. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa. Pokud stisknete toto tlačítko po třech sekundách, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od začátku.
6. **Stiskněte tlačítka Vyhledávání** (⏮⏭): Fast Play (X2, X4, X8)
7. **Tlačítko Zastavení** (⏮): Zastaví stopu(skladbu).
8. **Tlačítko Přehrávání** (⏮): Přehrává stopu(skladbu) nebo pozastaví přehrávání.
9. **Tlačítko ANYKEY**: Zobrazí se nabídka ANYKEY. (Play Mode, Go To Playlist nebo New Playlist).


Přehrávání disku MP3

- 1 Vložte disk MP3 do přihrádky disku.
• Zobrazí se nabídka MP3 a začnou se automaticky přehrávat stopy (skladby).

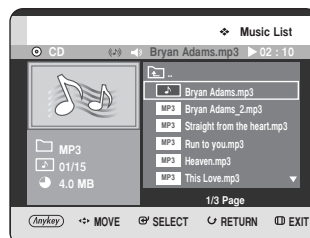

- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou chcete poslouchat, a pak stiskněte tlačítko OK.

Prvky obrazovky MP3

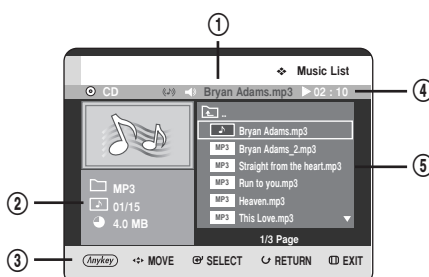

1. **Aktuální stopa (skladba)**: Zobrazuje název stopy, která hraje.
2. Zobrazuje aktuální složku, index přehrávání a aktuální velikost stopy.
3. Zobrazuje dostupná tlačítka.
4. Tato část zobrazuje provozní stav disku a čas přehrávání, který odpovídá aktuálně přehrávané části.
5. Zobrazuje informace pro složku a její stopy.



- Pokud disk obsahuje pouze soubory MP3 nebo pouze soubory JPEG, objeví se po načtení disku obrazovka MP3 nebo JPEG.
- Pokud disk obsahuje směs souborů MP3 a JPEG, budete muset vybrat volbu Music pro soubory MP3 nebo Photo pro soubory JPEG.

Tlačítka na dálkovém ovládnání, která se používají pro přehrávání souborů MP3




1. ▲▼ : Vybírá stopu (skladbu).
2. ◀▶ : Posouvá stránku nahoru/dolů.
3. **Tlačítko OK** : Přehrává vybranou stopu (skladbu).
4. **Tlačítko Přeskočení** (⏮) : Přehrává další stopu.
5. **Tlačítko Přeskočení** (⏭) : Vrací se na začátek aktuální stopy, je-li stisknuto během přehrávání. Pokud se stiskne znovu, rekordér HDD/DVD se přesune na další stopu a začne ji přehrávat. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa. Pokud stisknete toto tlačítko po třech sekundách, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od začátku.
6. **Tlačítko Zastavení** (⏸) : Zastaví stopu(skladbu).
7. **Tlačítko Přehrávání** (⏵) : Přehrává stopu(skladbu) nebo pozastaví přehrávání.
8. **Tlačítko ANYKEY** : Zobrazí se nabídka ANYKEY. (Copy, Play Mode, Go To Playlist, New Playlist nebo Select Media).

Opakování CD (CD-DA) a MP3




Použití tlačítka REPEAT

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT**.

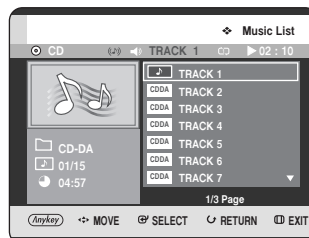

- 2 K výběru režimu opakování, který chcete, stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT**.

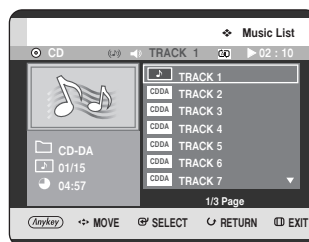

- **Opakování stopy** (CD (CD-DA)/MP3)
- **Opakování složky** (MP3)
- **Opakování všeho** (CD (CD-DA)/MP3)
- **Náhodné přehrávání** (CD (CD-DA)/MP3): Volba náhodného přehrávání přehrává disk v náhodném pořadí.
- **Normální** (CD (CD-DA)/MP3) : Stopy na disku se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disku nahrány.

- Pro návrat do normálního přehrávání -

- 3 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT** nebo **CANCEL**.


ANYKEY

Použití tlačítka ANYKEY

- 1 Během přehrávání seznamu hudby stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Play Mode**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

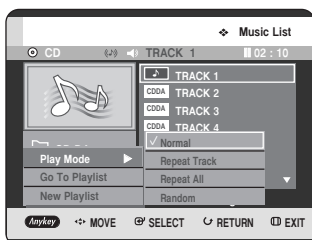


- 3 Stiskněte tlačítka **▲▼** k výběru požadovaného režimu přehrávání, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- **Normální (CD (CD-DA)/MP3):** Stopy na disku se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disku nahrány.
- **Opakování stopy (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Opakování složky (MP3)**
- **Opakování všeho (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Náhodné přehrávání (CD (CD-DA)/MP3):** Volba náhodného přehrávání přehrává disk v náhodném pořadí.


Nový playlist

Do playlistu můžete zařadit maximálně 28 stop.


- 1 Během přehrávání seznamu hudby stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

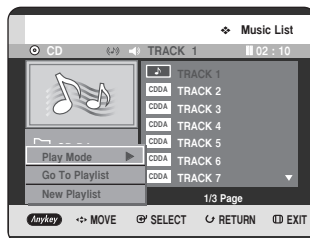


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **New Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

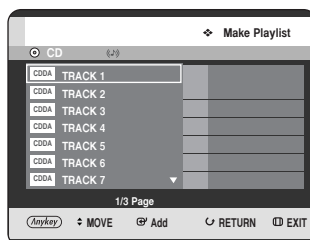


- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte stopy v pořadí, ve kterém je chcete přehrávat, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

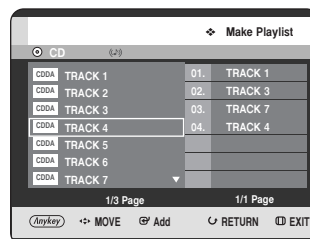

- 4 Pokud jste na playlist zařadili špatnou stopu, stiskněte tlačítka ►▲▼ k výběru špatné stopy, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **CANCEL**. Špatná stopa bude odstraněna.

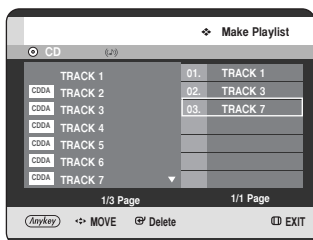


- 5 K uložení playlistu stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

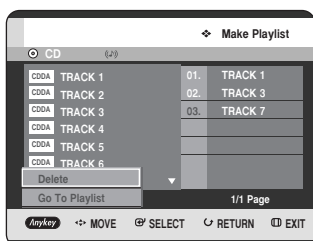


- 6 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Vytvoří se nový Playlist.

Přechod na Playlist

- 1 ěhem přehrávání seznamu hudby stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

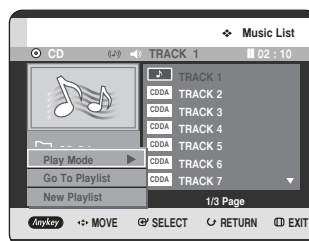

- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

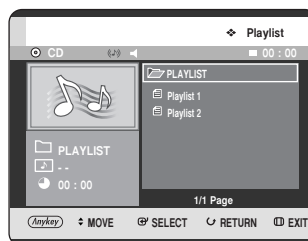


- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou složku playlistu, pak stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vybrané stopy se začnou automaticky přehrávat.

Vymazání playlistu

- 1 Během přehrávání seznamu hudby stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

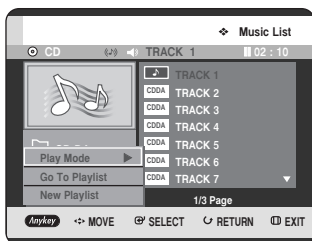


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.



- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte seznam **Playlist**, který chcete vymazat.

- 4 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

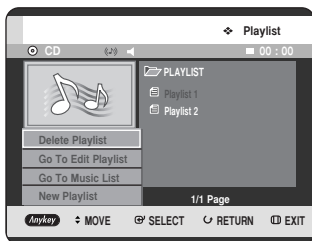


- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Delete Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.




- 6 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Vybraný playlist se vymaže.

Přechod na editaci playlistu

- 1 Během přehrávání seznamu hudby stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

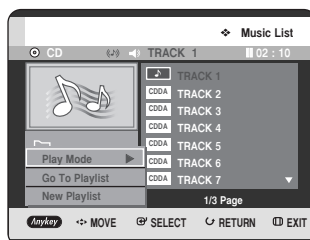


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

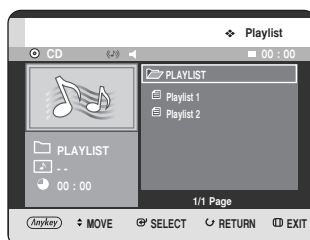


- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte seznam **Playlist**, který chcete editovat.

- 4 Stiskněte tlačítko **ANYKEY** v režimu playlistu.

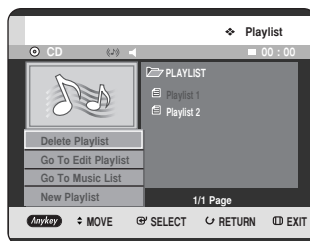


- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Edit Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

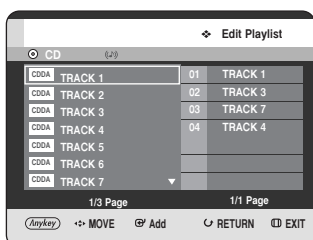

- 6 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte stopy v pořadí, ve kterém je chcete přehrávat, a pak stiskněte tlačítko **OK**.

- 7 Pokud jste na playlist zařadili špatnou stopu, stiskněte tlačítka ►▲▼ k výběru špatné stopy, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **CANCEL**.


- 8 K uložení playlistu stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

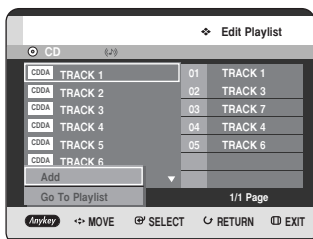


- 9 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Playlist bude editován.

Přechod na seznam hudby

- 1 Během přehrávání playlistu stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

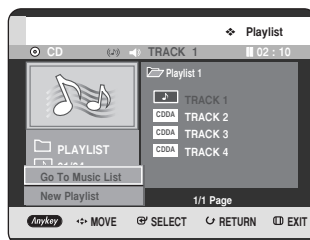


- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Music List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

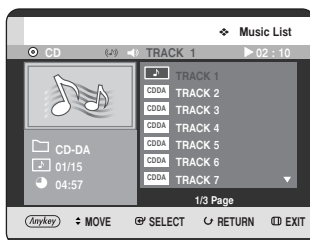


Výběr média (MP3)

- 1 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

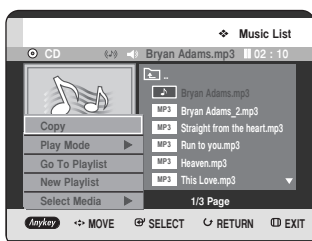


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Select Media**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

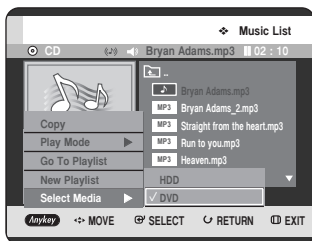


- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **HDD** nebo **DVD**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Pokud na vybraném médiu neexistují žádné soubory mp3, budete upozorněni, že neexistují žádné soubory mp3 a médium nebude přepnuto.

Přehrávání obrázku

- 1 Vložte disk JPEG nebo smíšený disk (JPEG + MP3 + DivX) do přihrádky disku.

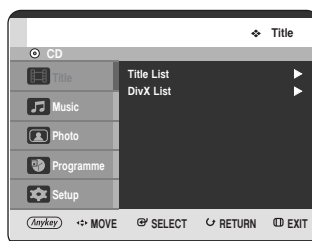

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Photo**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

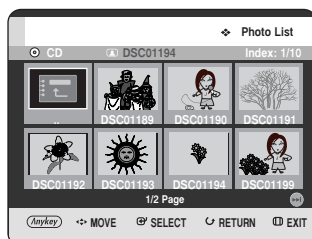

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte obrázek.
 - Ke zobrazení dalších 8 obrázků stiskněte tlačítko **Přeskočení (↻)**.
 - Ke zobrazení předchozích 8 obrázků stiskněte tlačítko **Přeskočení (↻)**.




POZNÁMKA


- Pokud disk obsahuje pouze soubory MP3 nebo pouze soubory JPEG, objeví se po načtení disku obrazovka MP3 nebo JPEG.
- Pokud disk obsahuje směs souborů MP3 a JPEG, budete muset vybrat volbu Music pro soubory MP3 nebo Photo pro soubory JPEG.

Předvádění obrázků (Slide Show)

- 4 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

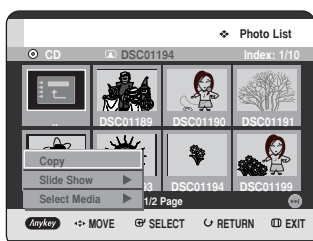


- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Slide Show**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

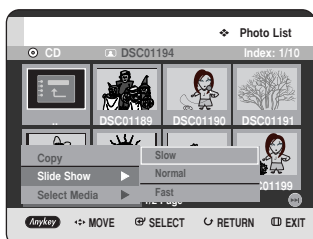

- 6 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte rychlost předvádění obrázků, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.
Předvádění obrázků se spustí.

- Pro zastavení předvádění obrázk -

- 1 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

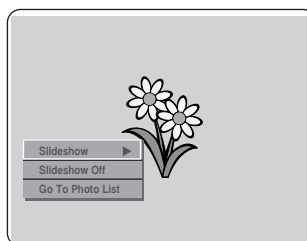


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Slideshow Off**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.


Pootočení

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 72.

- 4** Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vybrali zobrazení obrázku, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

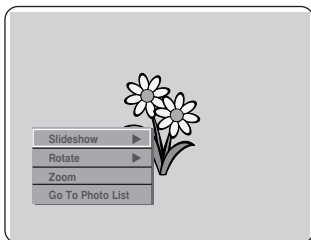


- 5** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Rotate**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

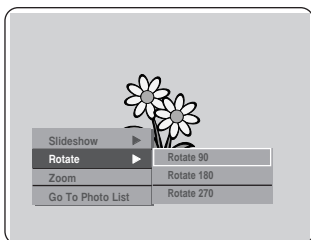

- 6** Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte úhel pootočení, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- Pro zastavení pootočení -

- 1** Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

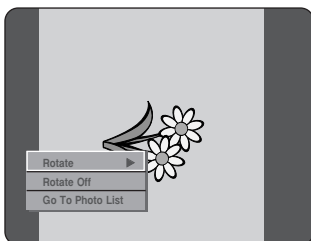


- 2** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Rotate Off**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.


Zvětšení

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 72.

- 4** Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vybrali zobrazení obrázku, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

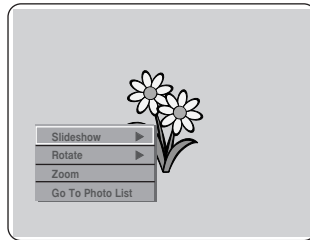

- 5** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Zoom**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

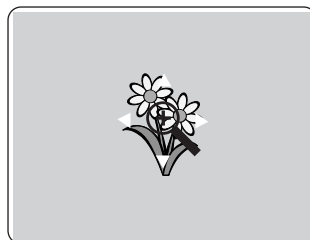


- 6** Po každém stisknutí tlačítka **OK** se obrázek zvětší až 4x (čtyřnásobek normální velikosti).

→ X2 → X4 → X2 → Normální

- Pro zastavení zvětšení -

- 1** Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

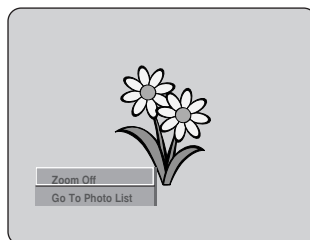


- 2** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Zoom Off**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.


Přechod na seznam fotografií

Nastavení proveďte podle kroků 1 až 3 na straně 72.

- 4** Stiskněte tlačítko **OK**, abyste vybrali zobrazení obrázku, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**

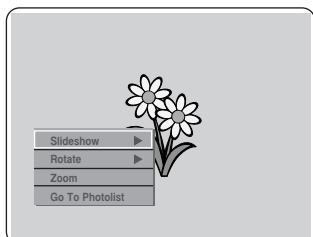

- 5** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Go To Photo List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

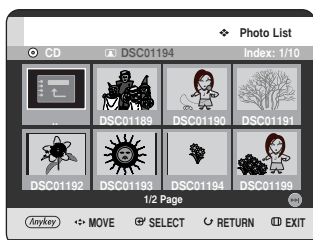


Přehrávání MPEG4




Použití tlačítka MENU

- 1** Vložte disk DivX nebo smíšený disk (JPEG + MP3 + DivX) do příhrádky disku.
- 2** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.
(V případě přehrávání disku CD DivX viz číslo 4 na této straně.)

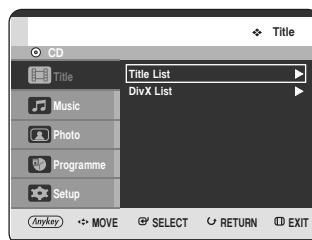

- 3** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **DivX List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.
Zobrazí se obrazovka DivX List.

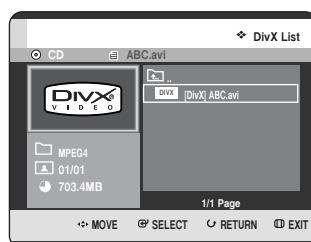

- 4** Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte soubor avi (DivX), pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (▶).

- 5** Při přehrávání souboru MPEG4 můžete použít následující funkce. Jedním stisknutím tlačítka **Zastavení** (⏸) během přehrávání se zobrazí seznam souborů, dalším stisknutím tlačítka opustíte obrazovku nabídky.

Popis funkcí MPEG4

Funkce	Popis
Přeskočení	Během přehrávání stiskněte tlačítka Přeskočení (⏮⏭), provede se přesun dopředu nebo dozadu o 5 minut.
Vyhledávání	Během přehrávání stiskněte tlačítka Vyhledávání (⏮⏭) a stiskněte je znovu pro vyhledávání vyšší rychlostí. (X2, X4, X8)
Zpomalené přehrávání	V režimu pozastavení nebo krokování stiskněte tlačítka Vyhledávání (⏮⏭) na dálkovém ovládní. (X1/8, X1/4, X1/2)
Přehrávání po krocích	V režimu statického obrazu stiskněte tlačítka Krokování (⏮⏭) na dálkovém ovládní.




POZNÁMKA


- Tento přístroj může přehrávat následující formáty komprimovaného videa,
 - Formát kodeku MPEG4 : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro (bez QPEL a GMC)
 - Formát zvuku : .MP3, .MPEG, .WMA, .LPCM, .AC3
- Podporované formáty souborů titulků: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Soubor titulků by měl mít přesně stejné jméno jako je jméno příslušného souboru MPEG4)
- Některé soubory MPEG4 vytvořené na osobním počítači se nemusí dát přehrát. Proto není podporován typ kodeku, verze a vyšší rozlišení než je specifikace.

Kódování titulků DivX

- 1** Během přehrávání stiskněte tlačítka **ANYKEY**.

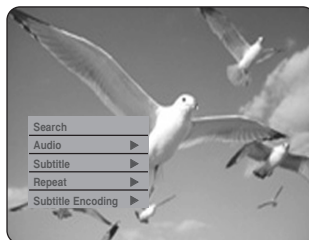

- 2** Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Subtitle Encoding**, pak stiskněte tlačítka **OK** nebo ►.

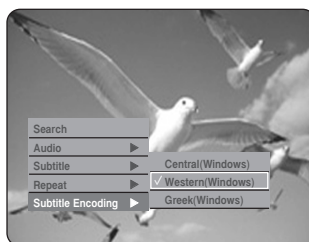

- 3** Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte podporovaný jazyk titulků DivX podle regionu, pak stiskněte tlačítka **OK** nebo ►.

Western	English, Breton, Catalan, Danish, Dutch, Faroese, Finnish, French, Gaelic, German, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish a Swedish
Central	English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovene a Serbian(Latin)
Greek	English a modern Greek



POZNÁMKA

- Pokud je jazyk titulků zobrazený s porušenými znaky, změňte titulky DivX na příslušný region. Pokud stále nefungují, daný formát není podporován.

Nahrávání

Tato kapitola ukazuje různé metody nahrávání na HDD a DVD.





Před nahráváním	77
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního programu	79
Nahrávání ze sledovaného externího zařízení	81
Kopírování z videokamery	82
Vytváření nahrávek jedním stisknutím tlačítka	83
Doháněné přehrávání	84
Současné nahrávání a přehrávání	85
Provádění časovaného nahrávání	86
Flexibilní nahrávání (pouze pro časované nahrávání)	88
Editace seznamu časovaného nahrávání ..	88
Vymazání seznamu časovaného nahrávání ..	89
Přechod na seznam historie	90
Použití funkce ShowView	93
Rozšířená funkce ShowView	94

Před nahráváním

Tento přístroj může nahrávat na různé typy disků. Před nahráváním si přečtěte následující instrukce a vyberte typ disku podle vašeho výběru.

Zapisovatelné disky

Tento rekordér může nahrávat na následující disky.

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
			

- DVD-RW a DVD-RAM jsou přepisovatelné.
- DVD-R nejsou přepisovatelné

Kompatibilita mezi rekordérem Samsung a rekordéry od jiných firem

Typy disku	Formát nahrávání	Nahrávací zařízení	Dokončení	Další nahrávání v rekordéru Samsung
DVD-RAM	Režim VR	Samsung	X	Lze nahrávat
		Jiná firma	X	Lze nahrávat
DVD-RW	Režim VR	Samsung	dokončeno	Nelze nahrávat
			nedokončeno	Lze nahrávat
	Režim V	Jiná firma	dokončeno	Nelze nahrávat
			nedokončeno	Lze nahrávat
DVD-R	Režim V	Samsung	dokončeno	Nelze nahrávat
			nedokončeno	Lze nahrávat
	Režim V	Jiná firma	dokončeno	Nelze nahrávat
			nedokončeno	Nelze nahrávat




POZNÁMKA

- **Dokončit**
 - Tímto se dokončí disk DVD-RW/-R, takže se nedá provádět žádné další nahrávání.
- **Zrušit dokončení**
 - Toto umožňuje dodatečné nahrávání na disk DVD-RW, který byl původně nahrán na rekordéru HDD/DVD..
 - U disku DVD-RW, který byl nahrán systémem DAO/Disc At Once) v PC, nelze dokončení zrušit.
 - U disku DVD-RW, který byl nahrán v režimu Video rekordéru jiného výrobce, nelze dokončení zrušit.
 - U disku DVD-R nelze dokončení zrušit.


Formáty nahrávání

Pokud vložíte nepoužitý disk, objeví se následující zpráva. Vzhledem k tomu, že se dostupné funkce liší v závislosti na typu disku, vyberte disk, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

DVD-RAM: Použijte po naformátování disku.

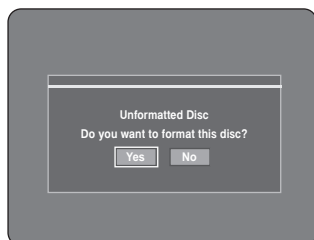

DVD-RW: Pokud se poprvé vloží nepoužitý disk DVD-RW, zobrazí se zpráva "Uninitialized Disc Do you want to initialize this disc?". Pokud vyberete **Yes**, disk bude naformátován v režimu VR. Pokud chcete změnit režim, obraťte se na část Formátování disku na straně 123.

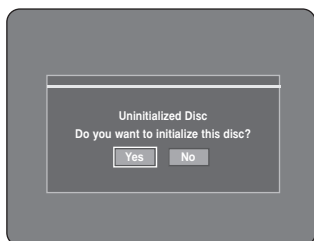

DVD-R: Formátování DVD není třeba provádět a je podporován pouze režim nahrávání videa.

DVD-RW(režim V)/-R

- Kapitoly se vytvoří automaticky, když dokončíte nahrávání na disky DVD-RW/-R v režimu Video. Délka kapitol (interval mezi kapitolami) se liší podle režimu nahrávání.
- Jednoduchá editace (vymazání titulů/změna názvu titulu)

DVD-RAM/-RW(režim VR)

- Tento režim umožňuje vícenásobné editační funkce (jako je například vymazání celého titulu, částečné vymazání titulu, atd.)
- Různé možnosti editace pomocí vytvořeného Playlistu.

Režim nahrávání

Vyberte jeden ze čtyř režimů nahrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REC MODE** v době, kdy se přístroj nachází v režimu zastavení, abyste získali požadovaný čas nahrávání a kvalitu obrazu. Obecně se kvalita obrazu zlepšuje se snižováním času nahrávání. V režimu FR se nejvhodnější režim nahrávání nastaví automaticky podle zbývajících času na disku a délky časovaného nahrávání. Tato funkce je vybraná jako jediný režim v režimech XP, SP, LP a EP a tento režim můžete použít pro časované nahrávání.

Režim nahrávání	Délky nahrávání	
	HDD (160 GB)	DVD-RAM/-RW/-R
XP (režim vysoké kvality)	Přibližně 38 hodin	Přibližně 1 hodinu asi 8,5 Mbps
SP (režim standardní kvality)	Přibližně 72 hodiny	Přibližně 2 hodiny asi 4,5 Mbps
LP (režim dlouhého nahrávání)	Přibližně 138 hodin	Přibližně 4 hodiny asi 2 Mbps
EP (rozšířený režim)	Přibližně 205 hodin	Přibližně 6 hodin / asi 1,6 Mbps
	Přibližně 272 hodin	Přibližně 8 hodin / asi 1,2 Mbps
FR (flexibilní nahrávání)	Přibližně 38~205 hodin	Přibližně 1~6 hodin




POZNÁMKA

- Čas nahrávání se může lišit podle specifických podmínek.

Nenahratelné snímky

Video s ochranou proti kopírování nelze na tomto rekordéru HDD/DVD zaznamenávat. Pokud rekordér HDD/DVD přijme během nahrávání signál ochrany proti kopírování, nahrávání se zastaví a na obrazovce se objeví následující zpráva.

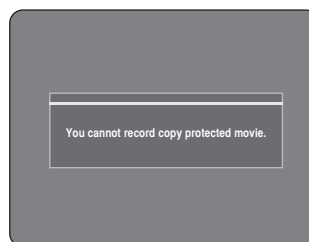

Pokud jde o signály kontroly kopírování

Televizní vysílání, které obsahuje signály kontroly kopírování, může mít jeden z následujících tří typů signálu, Copy-Free, Copy-Once a Copy-Never. Pokud chcete nahrávat program typu s jedním kopírováním, použijte DVD-RW s CPRM v režimu VR a DVD-RAM.

Médium \ typ signálu	Volné kopírování	Kopírovat jednou	Nikdy nekopírovat
DVD-RW(Ver.1.1)	O	-	-
DVD-RW(Ver.1.1) s CPRM			
Režim VR	O	O*	-
Režim V	O		-
DVD-R	O		-
DVD-RAM(Ver.2.0)	O	O*	-

Jakmile bylo provedeno nahrávání "Copy Once", další nahrávání už nelze provádět.

- Ochrana obsahu pro zapisovatelná média (CPRM)

CPRM je mechanismus, který váže nahrávku na médium, na kterém je nahrána. Je podporován některými rekordéry HDD/DVD, ale ne mnoha přehrávači DVD. Každé prázdné zapisovatelné DVD má jedinečné 64-bitové číslo ID, které je vyleptané do BCA. Pokud je na disk nahrán chráněný obsah, lze ho zašifrovat pomocí 56-bitové šifry (Cryptometria), odvozené z čísla ID média. Během přehrávání se načte číslo ID z BCA a použije se pro vygenerování klíče k dešifrování obsahu disku. Pokud je obsah disku nakopírován na jiné médium, číslo ID bude chybět nebo bude špatné a data nebudou dešifrovatelná.

Nahrávání aktuálního sledovaného televizního programu



Zkontrolujte, že má disk dostatek paměti pro nahrávání. Nastavte režim nahrávání.

1

Stiskněte tlačítko **HDD** nebo **DVD**.

Vyberete-li tlačítko **DVD**, stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**.

Použijete-li nepoužitý disk DVD-RAM, budete vyzváni, abyste disk nejdříve zformátovali. Pomocí tlačítek ◀▶ proveďte výběr a potom stiskněte tlačítko **OK**. (Viz strana 78)



Používáte-li nepoužitý disk DVD-RW, budete nejdříve dotázáni, zda chcete disk inicializovat. Proveďte výběr a potom stiskněte tlačítko **OK**. (Viz strana 78)



2

Stisknutím tlačítka **PROG** (⏮ ⏭) nebo číselných tlačítek vyberte aktuální program, který chcete nahrát.

- 3** Opakovaným stisknutím tlačítka **REC MODE** (nebo stisknutím tlačítka **REC MODE** a potom tlačítek **▲▼**) vyberte rychlost (kvalitu) nahrávání.

→ SP → LP → EP → XP



- 4** Stiskněte tlačítko **REC**. Na obrazovce se zobrazí informace o kanálu a bude zahájeno nahrávání. Na předním panelu se zobrazí ikona (○).



POZNÁMKA

- Během přehrávání nemůžete měnit režim nahrávání a PROG.
- Nahrávání se automaticky zastaví, pokud neexistuje žádné volné místo pro nahrávání.
- Na disk lze nahrát až 99 titulů (DVD-RAM/-RW/-R).
- Na disk HDD lze registrovat až 999 titulů.
- Nahrávání na disk HDD je k dispozici po dobu až 24 hodin, a pokud se nahrávání provádí po 24 hodin, budou nahrány 4 tituly, přičemž každý titul bude mít délku 6 hodin.
- Nahrávání se automaticky zastaví, pokud se vybere snímek chráněný proti kopírování.
- Disky DVD-RAM/-RW se musí před zahájením nahrávání naformátovat. Většina nových disků se prodává bez naformátování.
- S tímto přístrojem nepoužívejte disky DVD-R pro střih.

- Pro pozastavení nahrávání -

- Stisknutím tlačítka **REC PAUSE** pozastavíte probíhající nahrávání.
- Dalším stisknutím tlačítka **REC PAUSE** během pauzy obnovíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítek **PROG** (⏮ ⏭) během pozastavení nahrávání můžete přepínat kanály.

- Pro zastavení nahrávání -

Chcete-li zastavit nebo ukončit probíhající nahrávání, stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏹).

- Při použití disků DVD-RAM/-RW/-R se objeví zpráva "Updating the information of disc. Please wait for a moment".

Nahrávání ze sledovaného externího zařízení



Před tím, než začnete

Zkontrolujte, že má disk dostatek paměti pro nahrávání. Nastavte režim nahrávání.

- 1 Stiskněte tlačítko **HDD** nebo **DVD**. Vyberete-li tlačítko DVD, stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**. Používáte-li nepoužitý disk DVD-RAM, budete nejdříve dotázáni, zda chcete disk naformátovat. (Viz strana 78)
Používáte-li nepoužitý disk DVD-RW, budete nejdříve dotázáni, zda chcete disk inicializovat. (Viz strana 78)

- 2 Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberete zdroj vstupu podle připojení, které jste provedli. Displej předního panelu se mění v následujícím pořadí:

→ Číslo PR → AV1 → AV2 → AV3 → DV →

Pokud připojíte digitální videokameru, stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte volbu **DV**. (Viz strana 82)

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **REC MODE** (nebo stisknutím tlačítka **REC MODE** a potom tlačítek **▲▼**) vyberte rychlost (kvalitu) nahrávání.

→ SP → LP → EP → XP →



4

Stiskněte tlačítko **REC**.

Na obrazovce se zobrazí informace o režimu externího vstupu a bude zahájeno nahrávání.

Na předním panelu se zobrazí ikona (○).

- Pro pozastavení nahrávání -

- Stisknutím tlačítka **REC PAUSE** pozastavíte probíhající nahrávání.
- Dalším stisknutím tlačítka **REC PAUSE** během pauzy obnovíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítek **PROG** (⏮ ⏭) během pozastavení nahrávání můžete přepínat kanály.

- Pro zastavení nahrávání -

Chcete-li zastavit nebo ukončit probíhající nahrávání, stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏹).

- Při použití disků DVD-RAM/-RW/-R se objeví zpráva "Updating the information of disc. Please wait for a moment".

Kopírování z videokamery



Videokameru můžete ovládat pomocí rozhraní IEEE1394 (DV).



- 1 Připojte výstupní konektor DV videokamery ke vstupnímu konektoru DV na přední straně rekordéru HDD/DVD pomocí kabelu DV.

- 2 Stiskněte tlačítko **HDD** nebo **DVD**. Vyberete-li tlačítko DVD, stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**.

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **REC MODE** vyberte rychlost (kvalitu) nahrávání.

→ SP → LP → EP → XP →



- 4 Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte volbu **DV**. Je-li vstup nastaven na DV, objeví se v horní části obrazovky nabídka přehrávání/nahrávání, která umožňuje ovládání videokamery.



- 5 Vyberte ikonu Play (▶) v horní části obrazovky k zahájení přehrávání videokamery a najděte počáteční pozici pro kopírování.

Ke spuštění přehrávání videokamery můžete stisknout tlačítko **Přehrávání** (⏮) na dálkovém ovládání.

- 6 Chcete-li spustit nahrávání, použijte tlačítka ◀▶ pro výběr ikony Record (●) na horní straně obrazovky, pak stiskněte tlačítko **OK**.

Ke spuštění nahrávání můžete stisknout tlačítko **REC** na dálkovém ovládání. Ke zobrazení ikon, které se týkají přehrávání, na obrazovce stiskněte jakékoliv směrové tlačítko na dálkovém ovládání.

- Pro zastavení nahrávání -

Chcete-li zastavit nebo ukončit probíhající nahrávání, stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏸).

- Při použití disků DVD-RAM/-RW/-R se objeví zpráva "Updating the information of disc. Please wait for a moment".

Vytváření nahrávek jedním stisknutím tlačítka

Stisknutím tlačítka **REC** můžete nastavit rekordér HDD/DVD tak, aby nahrával v 30-minutových přírůstcích až do doby 8 hodin.



1 Stiskněte tlačítko **HDD** nebo **DVD**. Vyberete-li tlačítko DVD, stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk. Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**.

2 Stisknutím tlačítka **PROG** (☺☺) nebo číselných tlačítek vyberte program, který chcete nahrát. Pokud chcete nahrávat přes připojenou externí komponentu, stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte příslušný externí vstup (AV1, AV2, AV3, DV nebo PR01).

3 Stiskněte tlačítko **REC** k zahájení nahrávání.



4 Opakovaným stisknutím tlačítka **REC** nastavte požadovaný čas nahrávání.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Off →



POZNÁMKA

- Čítač časovače se snižuje po minutě od 8:00 na 0:00, pak rekordér HDD/DVD zastaví nahrávání.

- Pro zastavení nahrávání -

Stiskněte tlačítko **Zastavení** (⊖) : Zobrazí se zpráva "Do you want to stop recording?" (Chcete zastavit nahrávání?)

- Stiskněte tlačítko ◀ ▶ k výběru volby **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Alebo opätovne stlačte tlačidlo **Zastavení** (⊖).

O tlačítku INFO

Během nahrávání stiskněte jednou tlačítko **INFO**, objeví se obrazovka systémových informací: Zobrazí informace Active Status, Background Status a Main Screen.

HDD	System Info
Active status	Record XP
Background Status	- -
Screen	Recording:PR3 [SP]
01/JAN/2005 (SAT)	12:00

Po dvojím stisknutí tlačítka **INFO** se objeví obrazovka Disc information : Zobrazí údaje Total numbers of Titles and Playlists, Recordable Time(Title), Available Space(Music/Photo).

HDD	Disc Info
Total Title	15
Total Playlist	2
Recordable Time : Title	17:12 XP
Available Space:Music/Photo	10033 MB
01/JAN/2005 (SAT)	12:00

Po stisknutí tlačítka **INFO** třikrát: Objeví se informační obrazovka o aktuálním nahrávání: Zobrazí se informace o názvu, titulu, času vytvoření a času nahrávání nahrávky.

HDD	Recording Info
Name	01/JAN/2005 12:00 PR
	1
Recording Title	4
Created Time	01/JAN/2005 12:00
Recording Time	00:13:27
01/JAN/2005 (SAT)	12:00

Doháněné přehrávání

Můžete provádět přehrávání od začátku programu, který nahráváte.




Během nahrávání

- 1 Stiskněte tlačítko **Přehrávání** (⏮). Přehraje se titul, který momentálně nahráváte, od začátku. Přehrávání není k dispozici po dobu 10 sekund od začátku nahrávání. K prohlížení dříve nahraného seznamu můžete použít tlačítko **Přeskočení** (⏮ ⏭) a další tlačítka spojená s přehráváním.



- 2 Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮). Přehraje se titul, který momentálně nahráváte, od začátku.

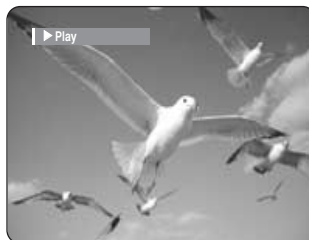

- Zastavení přehrávání / nahrávání -

- 1 Stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏮). Zmizí obrazovka přehrávání a objeví se obrazovka probíhajícího nahrávání.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **Zastavení** (⏮) zastavíte nahrávání.




POZNÁMKA

- Během režimu vyhledávání není slyšet žádný zvuk.
- Během nahrávání na HDD je k dispozici přehrávání disku DVD. Ovšem soubory JPEG, MP3 a DivX na disku nelze přehrávat.
- Během nahrávání na DVD je k dispozici přehrávání z HDD. Ovšem soubory JPEG a MP3 na HDD nelze přehrávat.



Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu nahrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List. Stisknutím tlačítek **▲▼/Přeskočení** (⏮ ⏭) vyberete seznam nahrávaných titulů.

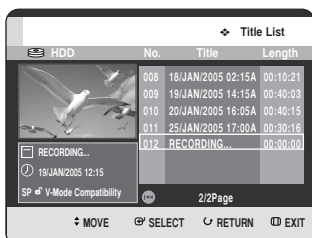


Současné nahrávání a přehrávání

Během nahrávání programu můžete sledovat předchozí seznam titulů.



Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu nahrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

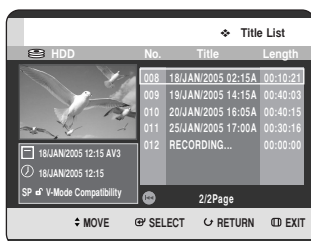

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼/ Přeskočení** (⏮ ⏭) vyberte titul, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏪). Vybraný seznam titulů se začne přehrávat.



- Zastavení přehrávání / nahrávání -

- 1 Stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏸): Zmizí obrazovka přehrávání a objeví se obrazovka probíhajícího nahrávání.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **Zastavení** (⏸) zastavíte nahrávání.



POZNÁMKA

- Během režimu vyhledávání není slyšet žádný zvuk.

Provádění časovaného nahrávání




1. Zkontrolujte připojení kabelu antény.
 2. Zkontrolujte zbývajcí čas na disku.
 3. Zkontrolujte, že je správný datum a čas.
- Před pokračováním v časovaném nahrávání se ujistěte, že byly nastaveny hodiny (Setup-Clock Set).
(Viz strana 27)



Použití tlačítka TIMER


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**. Zobrazí se obrazovka Programme.

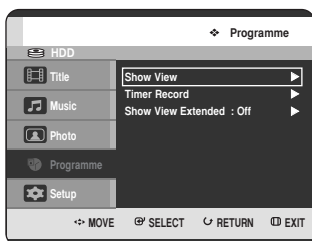


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Timer Record**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

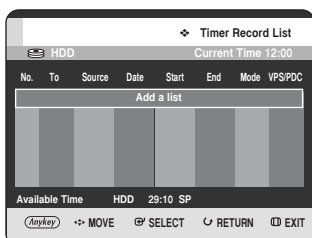

- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku **Add a list**. Zobrazí se obrazovka Timer Record List.

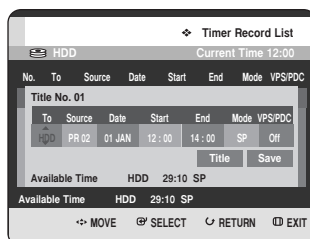

Použití tlačítka ANYKEY.


- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Add**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- 4 Nastavte volby časovaného nahrávání.
 - Vyplňte vstupní položky pomocí tlačítek **▲▼◀▶** a číselných tlačítek.

◀▶ : Přesune se na předchozí/následující položku.

▲▼ 0~9 : Nastaví hodnotu.

- **To** : Výběr média pro nahrávání HDD nebo DVD.
- **Source** : Zdroj vstupu videa (AV1, AV2 nebo AV3) nebo vysílací kanál, ze kterého chcete provádět časované nahrávání.
- **Date** : Časované nahrávání umožňuje nastavení času nahrávání v rámci období jednoho měsíce. Nastavuje den nahrávání. (den/měsíc)

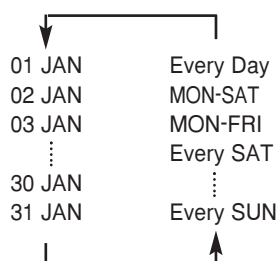

- **Start/End Time** : Čas zahájení a ukončení časovaného nahrávání.

- **Mode (Recording Mode)** :

- FR (flexibilní nahrávání) : Vyberte, pokud chcete nastavit kvalitu obrazu automaticky. V režimu FR se nejvhodnější režim nahrávání nastaví automaticky podle zbývajících času na disku a délky časovaného nahrávání. Tato funkce je vybraná jako jediný režim v režimech XP, SP, LP a EP.
- XP (vysoká kvalita) : Vyberte, pokud je kvalita obrazu důležitá.
- SP (standardní kvalita) : Vyberte pro nahrávání ve standardní kvalitě.
- LP (nízká kvalita) : Vyberte, pokud je vyžadován dlouhý čas nahrávání.
- EP (rozšířený režim) : Vyberte, pokud je vyžadován delší čas nahrávání.



POZNÁMKA

- Pokud nahráváte v režimu EP na disk DVD-RW(V mode)/-R, nemusí se nahrát plných 6 nebo 8 hodin, protože přístroj používá kódovací systém VBR(Variable Bit Rate). Například, pokud nahráváte program s velkým množstvím akčních scén, používá vyšší přenosovou rychlost, což má za důsledek větší spotřebu paměti.

- **VPS/PDC** : Funkce VPS(Video Programme System) nebo PDC(Programme Delivery Control).

- Pokud tuto funkci zapnete, můžete ovládat čas zahájení a čas ukončení nahrávání pomocí speciálního signálu, který je zahrnutý do vysílaného signálu. Pokud dojde ke zkrácení televizního programu nebo program začne dříve nebo později oproti plánu, tato funkce automaticky synchronizuje čas zahájení a čas ukončení nahrávání s aktuálním časem vysílání.
- Nastavte čas zahájení PŘESNĚ podle publikovaného televizního programu. Jinak časované nahrávání nebude fungovat.
- Nevybírejte volby PDC nebo VPS, pokud si nejste jisti, že program, který chcete nahrávat, je vysílán s PDC nebo VPS.

- **TITLE** : Chcete-li označit název titulu, vyberte titul a pak stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se obrazovka pro přejmenování. Více informací o registraci najdete na straně 96.

5 Po výběru hodnoty nastavení pro každý režim stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku **Save** a stiskněte znovu tlačítko **OK**.

- Na předním panelu se objeví ☹. To znamená, že je časované nahrávání registrováno.

Pokud se časované nahrávání překrývá;

Programy se nahrají v pořadí priority. Pokud se nastaví časované nahrávání pro první program a pak znovu pro druhý program a oba programy se překrývají, objeví se na obrazovce následující zpráva: "This setting is identical with 1.". Tato zpráva zobrazuje, že první program má prioritu. Po dokončení nahrávání prvního programu se začne nahrávat druhý program.

Pro ukončení bez uložení aktuálního nastavení

Stiskněte tlačítko **MENU**.

Pro návrat k předchozí nabídce

Pokud nechcete nastavit časované nahrávání, stiskněte tlačítko **RETURN**.

6 Chcete-li nahrávat na disk DVD-RAM/-RW/-R, musíte vložit disk.

7 Vypnutím přístroje dokončete nastavení časovaného nahrávání.

Je-li přístroj zapnutý, časované nahrávání nefunguje.



POZNÁMKA

- Čas časovaného nahrávání se může lišit od nastaveného času v závislosti na stavu disku a celkovém stavu časovaného nahrávání (například při překrytí časů nahrávání nebo když předchozí nahrávání skončí do dvou minut před časem zahájení dalšího nahrávání.)
- Můžete provádět časované nahrávání až 12 programů.
- Pokud na disku HDD není k dispozici žádné místo pro nahrávání, bliká ☹. To znamená, že disk HDD nemá žádné místo pro nahrávání.

Flexibilní nahrávání (pouze pro časované nahrávání)



V režimu FR se nejvhodnější režim nahrávání nastaví automaticky podle zbývajících času na disku a délky časovaného nahrávání. Tato funkce je vybraná jako jediný režim v režimech XP, SP, LP a EP a tento režim můžete použít pro časované nahrávání.

Nastavení nahrávání v režimu FR je stejné jako u časovaného nahrávání. Pokud nastavujete režim v kroku 4, nastavte režim FR.


Editace seznamu časovaného nahrávání

Chcete-li editovat seznam časovaného nahrávání, postupujte podle následujících pokynů.



Použití tlačítka **TIMER**


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**. Zobrazí se obrazovka Programme.

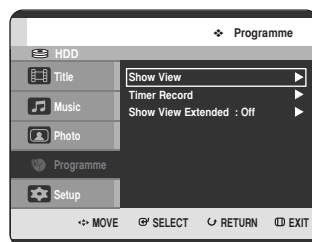

Použití tlačítka **MENU**.


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Timer Record**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

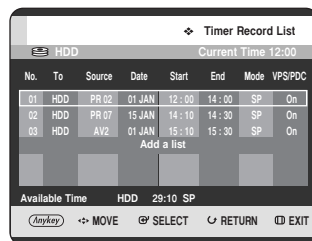


- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte číslo seznamu časovaného nahrávání, který chcete editovat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

• Zobrazí se položky **Add**, **Edit**, **Delete** a **Go To History List**.

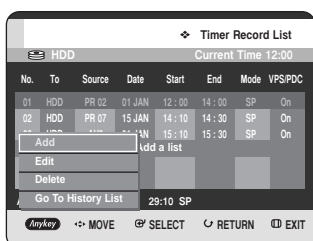

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Edit**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

• Zobrazí se položka vstupu seznamu časovaného nahrávání. Editujte položky, které chcete upravit. Více informací o položkách vstupu časovaného nahrávání najdete v kapitole "Provádění časovaného nahrávání" (strana 86).

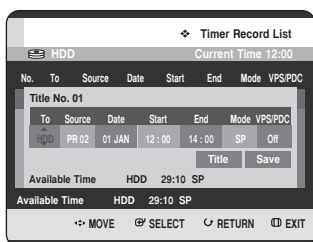

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku **Save**, pak stiskněte tlačítko **OK** k potvrzení editovaného nastavení.

- 6 Po ukončení operace stiskněte tlačítko **MENU**. Obrazovka Timer Record List zmizí.


Vymazání seznamu časovaného nahrávání

Chcete-li vymazat položku ze seznamu časovaného nahrávání, postupujte podle následujících pokynů.



Použití tlačítka **TIMER**


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**. Zobrazí se obrazovka **Programme**.

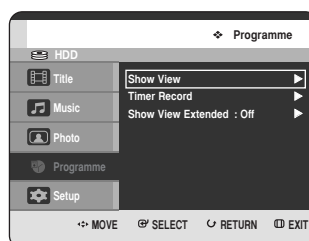


Použití tlačítka **MENU**.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.


- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Timer Record**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

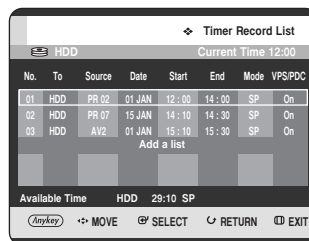


- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte číslo seznamu časovaného nahrávání, který chcete vymazat, a pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Zobrazí se položky **Add**, **Edit**, **Delete** a **Go To History List**.

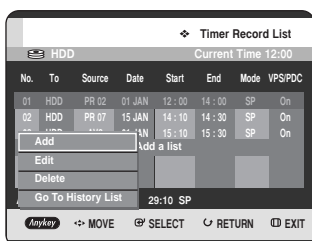

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.
- Budete vyzváni k potvrzení vymazání zprávou jako například "Do you want to delete No.01?".

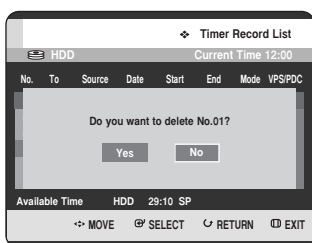

- 5 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Vybraná položka bude vymazána ze seznamu.

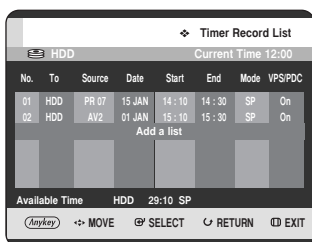

- 6 Po ukončení operace stiskněte tlačítko **MENU**.
Obrazovka Timer Record List zmizí.


Přechod na seznam historie

Můžete potvrdit výsledky výkonnosti seznamů titulů, pro které uplynul rezervovaný čas nahrávání.



Použití tlačítka TIMER


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**.
Zobrazí se obrazovka Programme.

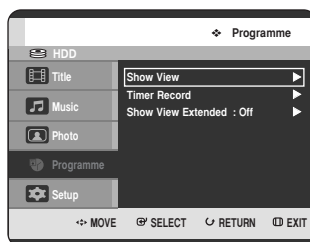


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.


- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Timer Record**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

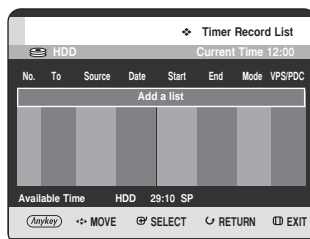

- 3 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
• Zobrazí se položky **Add** a **Go To History List**.

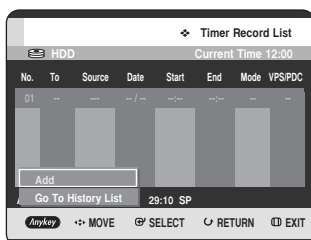

- 4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberete volbu **Go To History List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.
Zobrazí se obrazovka History List.

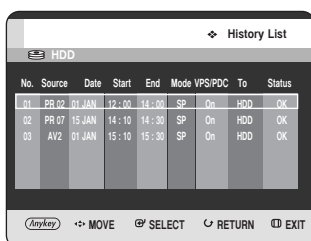


- 5 Po ukončení operace stiskněte tlačítko **MENU**.
Obrazovka History List zmizí.


Informace o seznamu historie

Informuje, jestli pro vybraný seznam historie bylo provedeno časované nahrávání úspěšně.

- 5-1 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte číslo v seznamu historie, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

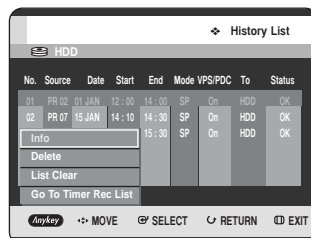


- 6 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Info**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

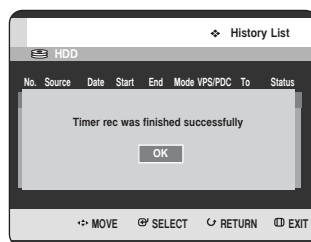


Vymazání seznamu historie

Vymaže jednotlivě seznam historie.

- 5-1 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte číslo seznamu historie, který chcete vymazat, a pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

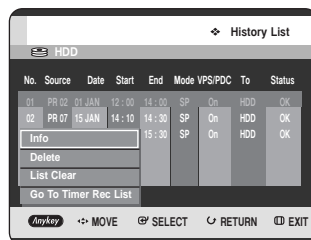


- 6 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

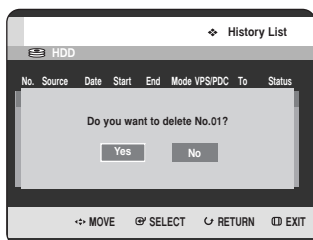


Vyčištění seznamu historie

Vyčistí všechny seznamy historie najednou.

- 5⁻¹ Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

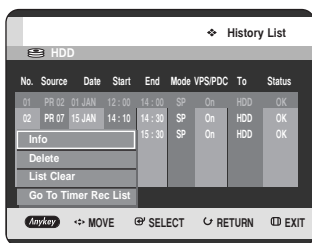


- 6 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **List Clear**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

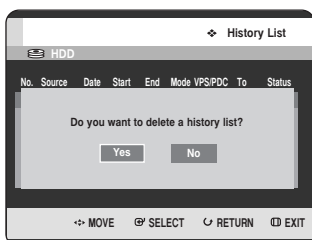


Přechod na seznam časovaného nahrávání

Přepíná přímo ze seznamu historie do seznamu časovaného nahrávání.

- 5⁻¹ Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

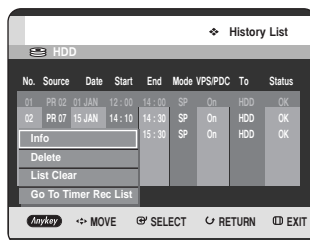

- 6 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberete volbu **Go To Timer Rec List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.

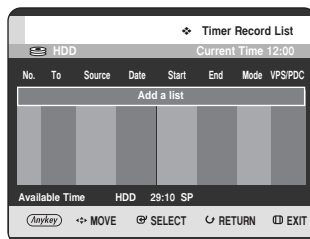

Použití funkce ShowView


Před přednastavením vašeho rekordéru HDD/DVD:

- Zapněte televizor i rekordér HDD/DVD.
 - Zkontrolujte, že je správný datum a čas.
- Lze přednastavit až dvanáct programů.



Použití tlačítka TIMER

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**. Zobrazí se obrazovka Programme.

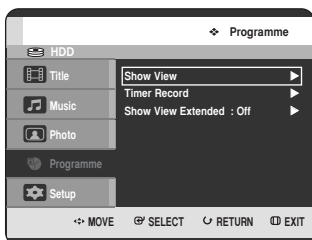

Použití tlačítka MENU.



- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Show View**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
- Zobrazí se zpráva, která vám umožňuje zadat kód ShowView.



- Stiskněte číselná tlačítka k zadání kódu programu, který chcete nahrávat, z vašeho televizního časopisu.
 - Pokud chcete opravit kód Showview, který zadáváte:
 - Stiskněte tlačítko **◀** dokud není vymazána číslice, která se má opravit.
 - Zadejte správnou číslici.

- Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Zobrazí se informace, které se týkají programu.
 - Pokud použijete funkci ShowView s uloženými stanicemi poprvé, musíte zadat číslo programu (PR) ručně stisknutím tlačítek **▲▼** nebo číselnými tlačítky.

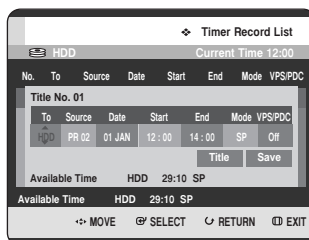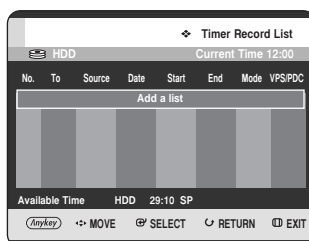

- Jsou-li program a časy správně, stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte nastavení.

- Vypněte napájení stisknutím tlačítka **DVD STANDBY/ON**, abyste aktivovali nastavení časovaného nahrávání.

- Podívejte se na informace na stranách 88~90, pokud chcete:
 - Zkontrolovat, jestli je časované nahrávání správně nastaveno.
 - Zrušit přednastavené nahrávání.



POZNÁMKA

- Čísla vedle seznamu každého televizního programu v časopisech nebo novinách jsou čísla kódu ShowView, která vám umožňují naprogramovat váš rekordér HDD/DVD okamžitě pomocí dálkového ovládání. Zadejte kód ShowView pro program, který chcete nahrávat.
- ShowView je ochranná známka společnosti Gemstar Development Corporation. Systém ShowView je vyroben na základě licence od společnosti Gemstar Development Corporation.


Rozšířená funkce ShowView

Aby se zabránilo zpožděním nebo překročením času, má rekordér HDD/DVD funkci, která se nazývá ShowView Extended, která vám umožňuje rozšíření času nahrávání až o 60 minut.



Použití tlačítka TIMER


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TIMER**. Zobrazí se obrazovka Programme.

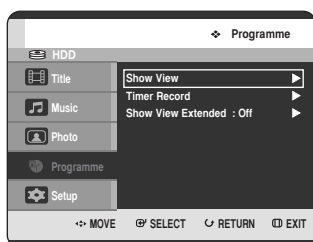

Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Programme**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Show View Extended**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

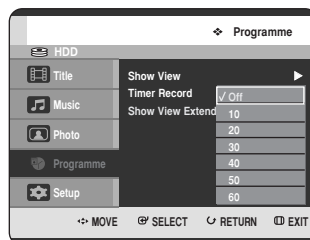

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte rozšířený čas ShowView Extended, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stiskněte tlačítko **MENU**.



Tato kapitola představuje základní funkce editace a vysvětluje jak editační funkce pro nahrávání na disk, tak i editační funkce pro celý disk.

Základní editace (Seznam titulů)	96
Pokročilá editace (Playlist)	103
Kopírování z HDD na DVD	111
Kopírování více titulů současně	114
Kopírování z DVD na HDD	118
Kopírování souborů MP3 nebo JPEG z disku na HDD	119
Správce disku	121

• Title List (Seznam titulů)

Title List shows a list to help you select a title. Seznam titulů zobrazí seznam, který vám pomůže vybrat titul. Protože se titul skládá z informací ve streamu, který je vlastně uložen, je-li vymazán jeden titul, tento titul již nelze znovu přehrát.

• Play List (Playlist)

Toto se vztahuje na jednotku přehrávání, která je vytvořena výběrem požadované scény v celém seznamu titulů. Při přehrávání jednoho playlistu se přehraje pouze scéna, kterou vybral uživatel, a pak se přehrávání zastaví. Protože jsou v playlistu zahrnuty pouze informace pro přehrávání požadované scény, i když se tento playlist vymaže, originální stream nebude vymazán.

Nahrávání nebo editace nemusí být dokončeny, pokud nastane chyba, jako například neočekávaný výpadek napájení. Prosím uvědomte si, že materiál, který byl poškozen, není možno obnovit do jeho původního obsahu.

Základní editace (Seznam titulů)


1 Přejmenování (Označení) titulu

Chcete-li přejmenovat položku seznamu titulů tzn. editovat titul nahraného programu, postupujte podle těchto pokynů.



Použití tlačítka TITLE LIST


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

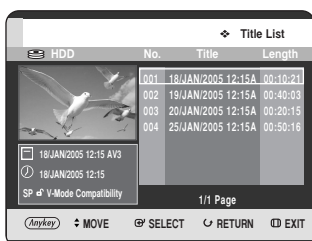


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete přejmenovat ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

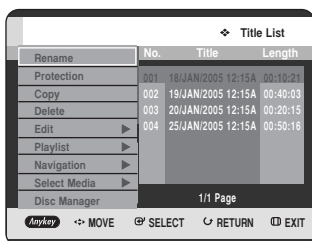

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Rename**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Rename.

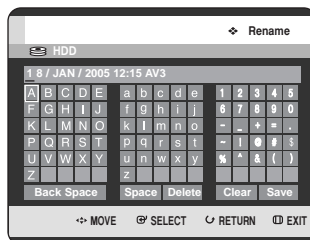


- Vyberte požadované znaky použitím tlačítek **▲▼◀▶**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

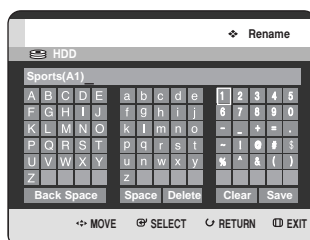

- Back Space** : Vymaže znak a přesune kurzor zpět o jednu pozici. (Rovnocenné s tlačítkem **CANCEL**)
- Space** : Vloží mezeru a přesune kurzor o jednu pozici dopředu (doprava).
- Delete** : Vymaže znak na aktuální pozici kurzoru..
- Clear** : Vymaže všechny vstupní znaky.
- Save** : Registruje znaky vstupu.

- Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte volbu **Save** a stiskněte tlačítko **OK**. Změněné jméno se zobrazí na položce titulu vybraného vstupu.

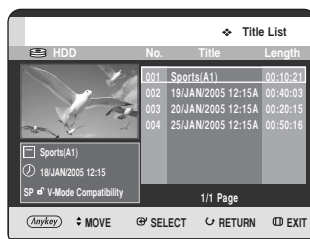


I Uzamčení (Ochrana) titulu

Pokud chcete uzamknout položku, abyste ji chránili před náhodným vymazáním, postupujte podle následujících pokynů.



Použití tlačítka TITLE LIST


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

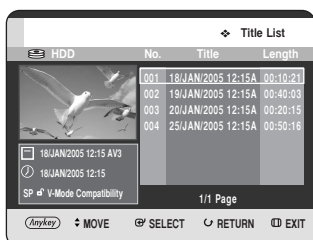


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete chránit, ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

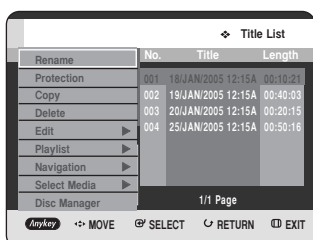

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Protection**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

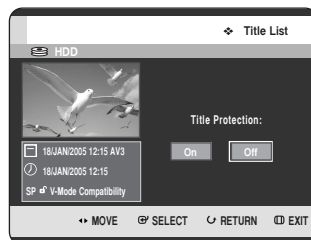

- 4 Stiskněte tlačítka **◀▶** k výběru volby **On**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Ikona klíče v informačním okně pro vybranou položku se změní na uzamčený stav. (🔑 → 🔒)

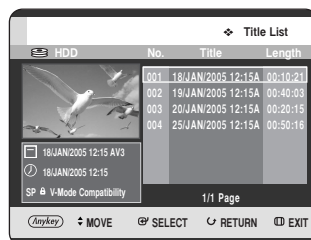


Vymazání titulu

Chcete-li vymazat položku ze seznamu titulů, postupujte podle těchto pokynů.



Použití tlačítka TITLE LIST


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

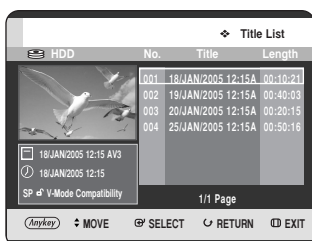


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete vymazat, v seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.


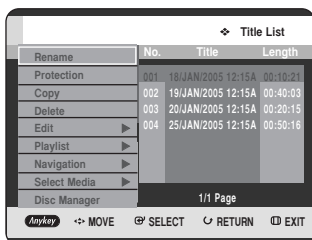


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

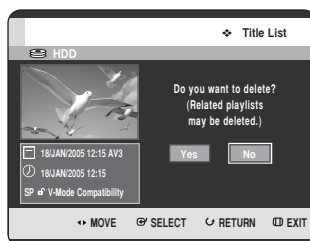

- Zpráva se může lišit v závislosti na typu disku. Budete vyzváni potvrzovací zprávou. HDD, DVD-RAM(režim VR), DVDRW(režim VR): Jelikož je Playlist k dispozici, zobrazí se zpráva "Do you want to delete? (Related playlists may be deleted.)". DVD-RW(režim Video)/-R: Jelikož Playlist není k dispozici, zobrazí se zpráva "Do you want to delete?".

- Stisknutím tlačítek **◀►** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

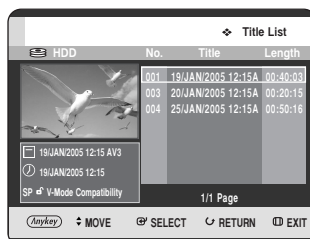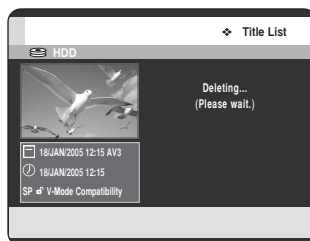



POZNÁMKA

- Nemůžete vymazat chráněnou položku. Pokud chcete vymazat chráněnou položku, vyberte v nabídce Title protection (Ochrana titulů) volbu "Off". (Viz strana 97)
- Pokud byla ochrana disku nastavena na Protected (Chráněno), nemůžete tituly vymazat. (Viz strana 122)
- Jakmile je položka vymazána ze seznamu titulů, nelze ji obnovit.
- Jakmile je disk DVD-RW/-R dokončen, nelze jej vymazat.


Rozdělení sekce titulu (Rozdělení)

Chcete-li rozdělit sekci položky seznamu titulů, postupujte podle těchto pokynů.



Použití tlačítka TITLE LIST


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

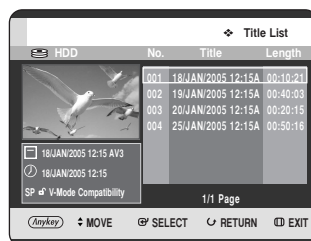


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete rozdělit, ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

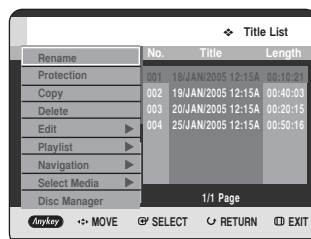


- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Edit**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.
Zobrazí se nabídka Edit.

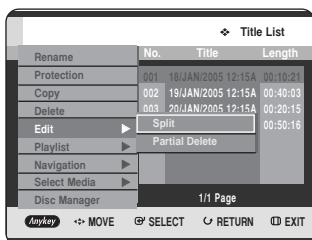

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Split**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.




- 5 Pomocí tlačítek spojených s přehráváním ((Přehrávání (⊕)), Vyhledávání (⊕⊕)) se přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud to není bod, ve kterém chcete rozdělení provést, stisknutím tlačítka **RETURN** zrušte výběr. Pomocí tlačítek spojených s přehráváním se přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko **OK**.

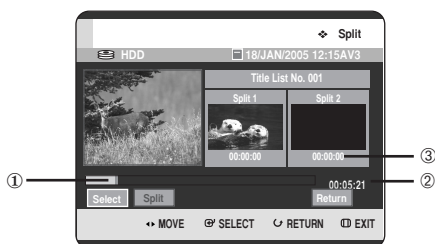


- ① První interval rozdělení
② Celkový čas nahrávání seznamu titulů
③ Počáteční čas druhého rozdělení a jeho obrazovka



- 6 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte volbu **Split**. Objeví se zpráva "This title cannot be recovered after splitting. Do you want to split?".

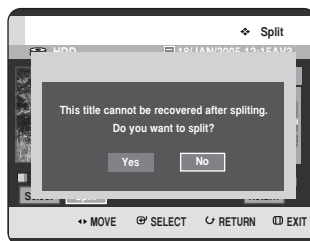

- 7 Stisknutím tlačítek ◀► vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Dělený titul je rozdělen na dva a další tituly budou odsunuty jeden po druhém.

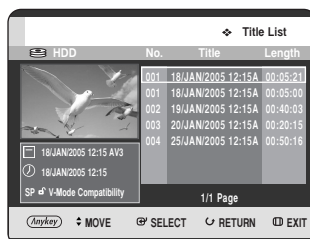

Vymazání sekce titulu (Částečné vymazání)

Chcete-li vymazat sekci položky seznamu titulů, postupujte podle těchto pokynů.




(režim VR)



Použití tlačítka TITLE LIST


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

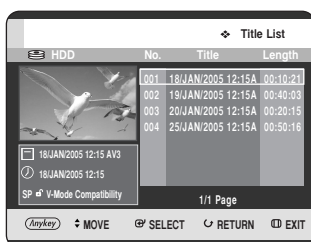

Použití tlačítka MENU.


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte položku, kterou chcete editovat, ze seznamu titulů, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

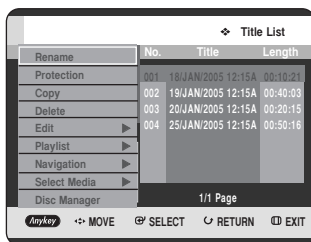


- Při použití disku DVD-RAM/-RW(VR) můžete vybrat Částečné vymazání stisknutím klávesy **ANYKEY**.
(Pak přejděte na krok 5)


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Edit**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
Zobrazí se obrazovka Edit Title List.

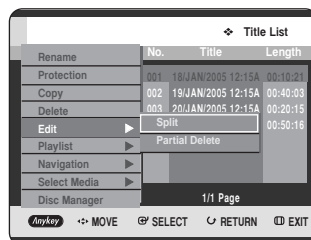

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Partial Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

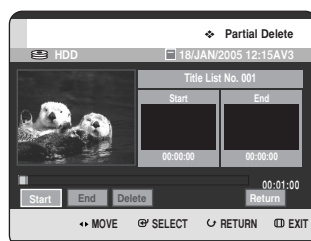

- V počátečním bodě stiskněte tlačítko **OK**. Snímek a počáteční bod se zobrazí v okně pro počáteční bod vymazání sekce.

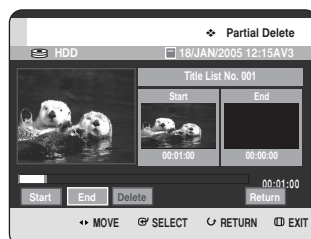


Prvky obrazovky Edit Title List.





- ① Pruh přehrávání
- ② Čas přehrávání
- ③ Okno a čas počátečního bodu vymazání sekce
- ④ Okno a čas koncového bodu vymazání sekce
 - Vyberte počáteční a koncový bod sekce, kterou chcete vymazat, pomocí tlačítek spojených s přehráváním.
 - Tlačítka spojená s přehráváním :
(Přehrávání (⏮)), Vyhledávání (⏮ ⏭)

- 6 V koncovém bodě stiskněte tlačítko **OK**.
Snímek a čas koncového bodu se zobrazí v okně pro koncový bod vymazání sekce.

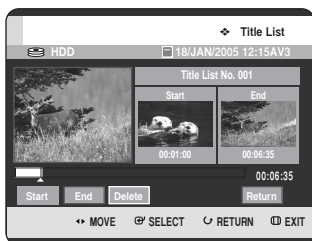

- 7 Stisknutím tlačítek ⏮ ⏭ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

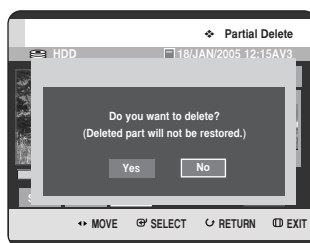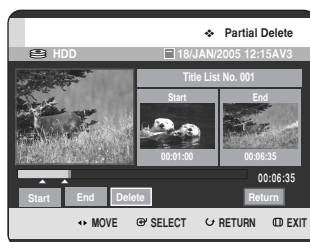

- 8 Stisknutím tlačítek ⏮ ⏭ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Vybraná sekce byla vymazána.

- 9 Stisknutím tlačítek ⏮ ⏭ vyberte volbu **Return**, pak stiskněte tlačítko **OK** k ukončení operace.



POZNÁMKA

- Délka sekce, která se má vymazat, musí být alespoň 5 sekund.
- Pokud je délka sekce, která se má vymazat, menší než 5 sekund, objeví se vám výzva "The range is too short."
- Pokud konečný čas předchází počátečnímu času, budete vyzváni zprávou "End point cannot be marked earlier than start point".
- Sekci nelze vymazat, pokud obsahuje statický obrázek.
- Po dokončení operace stiskněte tlačítko **MENU**. Obrazovka Title List zmizí.

Pokročilá editace (Playlist)

Vytvoření playlistu

K vytvoření nové položky playlistu z nahraného titulu postupujte podle těchto pokynů.




(režim VR)



Použití tlačítka TITLE LIST


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

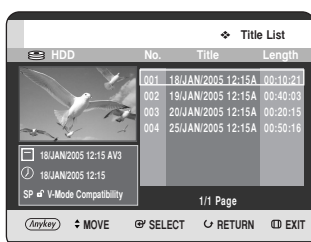


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**.


- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

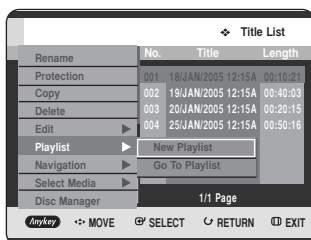

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **New Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Make Playlist.

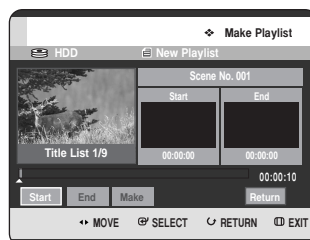


- V počátečním bodě stiskněte tlačítko **OK**.

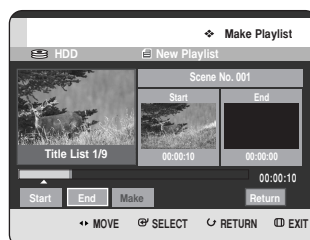

- Snímek a čas v počátečním bodě se zobrazí v okně **Start**.
- Žlutě označený výběrový pruh se přesune do položky **End**.
- Vyberte počáteční bod sekce, ze které chcete vytvořit novou scénu, pomocí tlačítek spojených s přehráváním (**Přehrávání** (⏮), **Vyhledávání** (⏭)).

- V koncovém bodě stiskněte tlačítko **OK**.

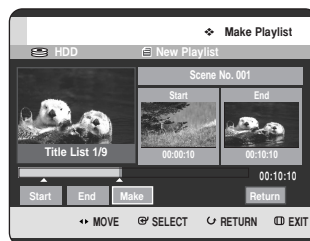

- Snímek a čas koncového bodu se zobrazí v okně **End**.
- Žlutě označený výběrový pruh se přesune do položky **Make**.

6 Stisknutím tlačítek ◀ ▶ vyberte volbu **Make** a stiskněte tlačítko **OK**.

- K vytvoření scény pro playlist.
Zobrazí se nová obrazovka **Make**.
Opakujte kroky 3~6 pro vytvoření scény playlistu.
Nová scéna se přidá k aktuálnímu playlistu. Můžete kontrolovat a prohlížet všechny scény na obrazovce **Edit playlist**. (Viz strana 106)
- Pro vytvoření nového playlistu.
Pokud chcete vytvořit nový playlist, opakujte kroky 1~6.

7 Stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberte volbu **Return**, pak stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení operace.



POZNÁMKA

- Můžete vytvořit až 99 položek playlistu.
- V závislosti na druhu disku může mít zobrazená obrazovka mírné rozdíly.

Přehrávání položek v playlistu

K přehrávání položek playlistu postupujte podle těchto pokynů.




(režim VR)



Použití tlačítka PLAY LIST

1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **PLAY LIST**. Zobrazí se obrazovka **Playlist**.

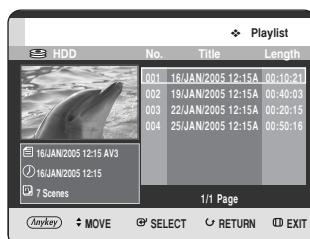

Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo ▶. Zobrazí se obrazovka **Title List**.
- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte playlist, který chcete přehrávat, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **Přehrávání** (⏮).

3 Stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏮) k zastavení přehrávání. Obrazovka se vrátí k obrazovce **Playlist**.

I Přejmenování položky playlistu

Chcete-li přejmenovat položku playlistu tzn. editovat titul položky playlistu, postupujte podle těchto pokynů.




Použití tlačítka PLAY LIST



(režim VR)


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **PLAY LIST**. Zobrazí se obrazovka Playlist.

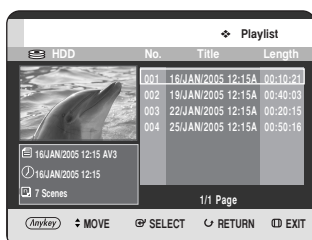


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Title List.
- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte titul, který chcete přejmenovat, z playlistu, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
Zobrazí se nabídka ANYKEY : **Rename**, **Copy**, **Delete**, **Edit Playlist**, **Go To Titlelist**, **Disc Manager**

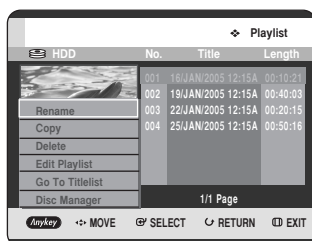

- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Rename**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.
Zobrazí se obrazovka Rename.

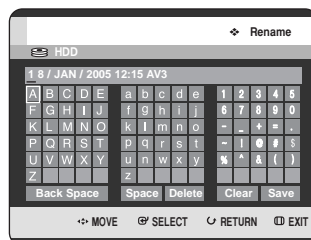


- 4 Vyberte požadované znaky použitím tlačítek **▲▼◀▶** pak stiskněte tlačítko **OK**.

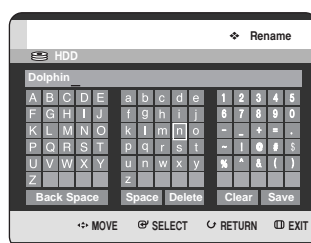

- Tato funkce je stejná jako funkce Rename v přejmenování titulu. (Viz strana 96)
- Maximální počet znaků, které lze zadat, je 31. Všechny 31 znaků se dá zobrazit stisknutím tlačítka **INFO**.

- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte volbu **Save**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Změněný titul se zobrazí v poli titulu vybrané položky playlistu.

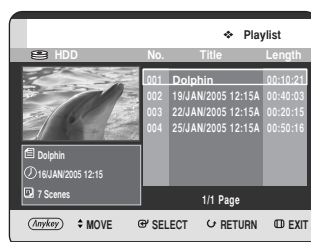

Editace scény pro playlist

Chcete-li editovat scény pro playlist, postupujte podle těchto pokynů.




Použití tlačítka PLAY LIST



(režim VR)


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **PLAY LIST**. Zobrazí se obrazovka Playlist.

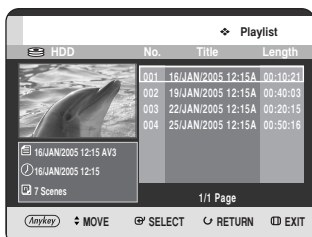


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Title List
- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte titul, který chcete editovat, z playlistu, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Zobrazí se nabídka Edit Playlist. **Rename, Copy, Delete, Edit Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager**.

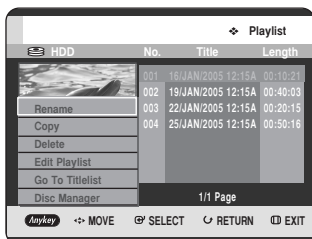


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Edit Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Edit Scene.

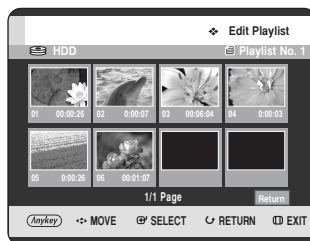


Přehrávání vybrané scény

- Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte scénu, kterou chcete přehrávat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Vybere se položka playlistu, která se má přehrávat.

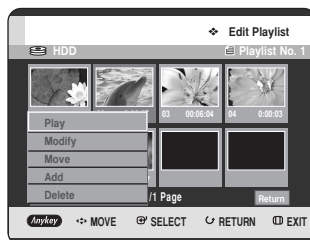

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Play**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Vybraná scéna se začne přehrávat.

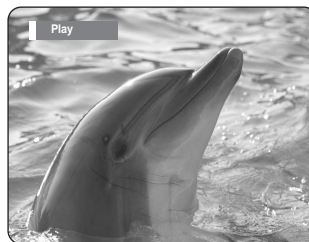


- Chcete-li zastavit přehrávání scény, stiskněte tlačítko **Zastavení** (⏏).


Úprava scény (nahrazení scény)

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 106.

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte scénu, kterou chcete upravovat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

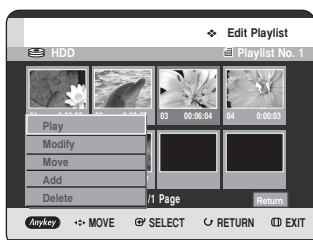

- 5 Stiskněte tlačítka ▲▼ k výběru volby **Modify**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶. Zobrazí se obrazovka **Modify Scene**.

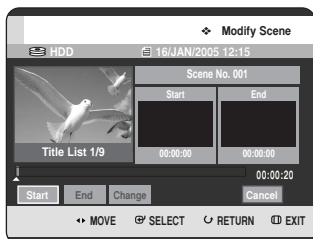


- 6 V počátečním bodě scény stiskněte tlačítko **OK**.




- Snímek a čas počátečního bodu se zobrazí v okně **Start**.
- Vyberte počáteční nebo koncový bod sekce, kterou chcete upravovat, pomocí tlačítek spojených s přehráváním (**Přehrávání** (⏮), **Vyhledávání** (⏭)).

- 7 V koncovém bodě scény stiskněte tlačítko **OK**.

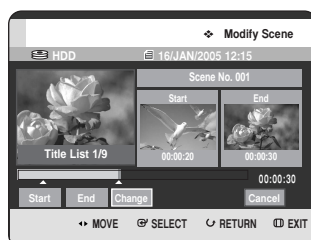

- Snímek a čas koncového bodu se zobrazí v okně **End**.

- 8 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Change**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

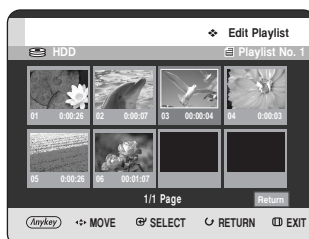


- Scéna, kterou chcete upravit, se změní na vybranou sekci.


Přesun scény (změna pozice scény)

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 106.

- 4** Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte scénu, kterou chcete přesunout (změnit její pozici), pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

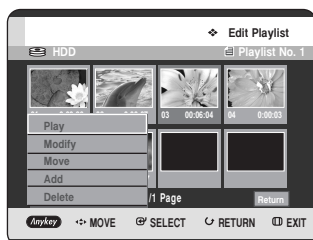


- 5** Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Move**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

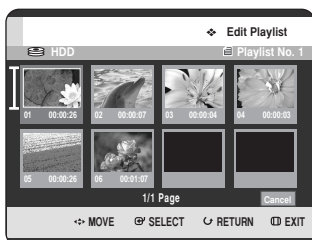


- Na scéně, kterou chcete přesunovat, se zobrazí žluté výběrové okno

- 6** Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte pozici, do které chcete přesunout vybranou scénu, pak stiskněte tlačítko **OK**.

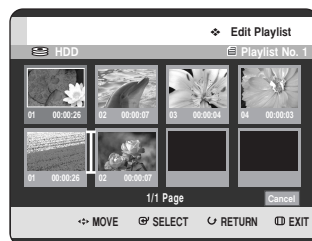

- Vybraná scéna se přesune do vybrané pozice.

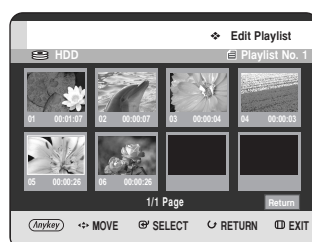


POZNÁMKA

- Nemůžete přesunovat vybranou scénu do pozice příští scény, protože vybraná scéna by se měla vložit před tuto pozici, což nevyžaduje žádnou akci.
- V závislosti na druhu disku může mít zobrazená obrazovka mírné rozdíly.


Přidání scény

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 106.


- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte scénu, před kterou bude vložena nová scéna, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

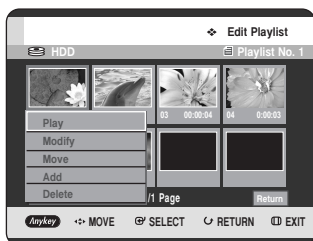

- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Add**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶. Zobrazí se obrazovka Add Scene.

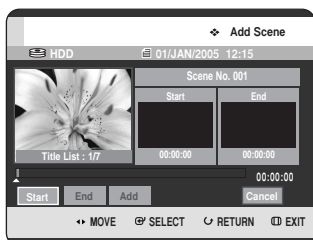


- 6 V počátečním bodě scény stiskněte tlačítko **OK**.

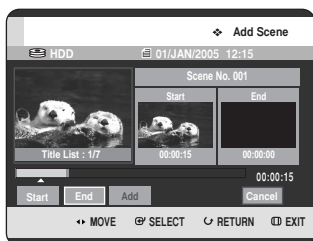


- Snímek a čas počátečního bodu se zobrazí v okně Start.
- Vyberte počáteční nebo koncový bod sekce, kterou chcete upravovat, pomocí tlačítek spojených s přehráváním (**Přehrávání** (⏮), **Přeskočení** (⏭)).

- 7 V koncovém bodě scény stiskněte tlačítko **OK**.

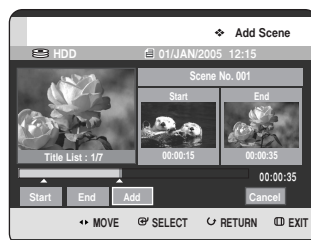

- Snímek a čas koncového bodu se zobrazí v okně End.
- Chcete-li provést zrušení, stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Cancel**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

- 8 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Add**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

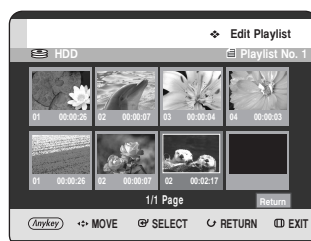


- Sekce, kterou chcete přidat, se vloží před scénu vybranou v kroku 4 části Přidání scény na předchozí straně.


Vymazání scény

Nastavení provedte podle kroků 1 až 3 na straně 106.

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte scénu, kterou chcete vymazat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

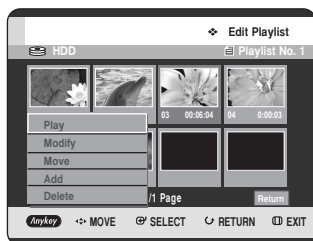

- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

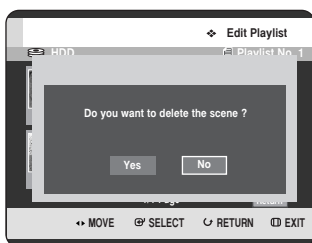

- Zobrazí se zpráva "Do you want to delete the scene?".


- 6 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK** k vymazání vybrané scény.

Vymazání položky playlistu z playlistu



Použití tlačítka PLAY LIST


- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **PLAY LIST**. Zobrazí se obrazovka Edit Playlist.

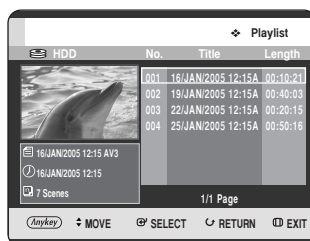


Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo ▶. Zobrazí se obrazovka Title List.
- Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.
- Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Go To Playlist**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.



- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte titul, který chcete editovat, z playlistu, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Zobrazí se nabídka : **Rename, Copy, Delete, Edit Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager**.

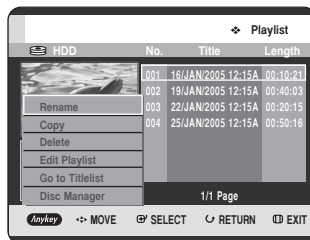

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►.
- Budete vyzváni k potvrzení vymazání zprávou "Do you want to delete?".

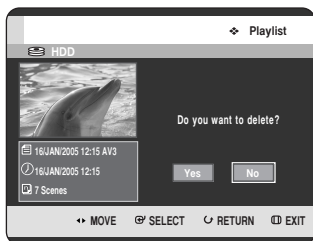


- 4 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Po ukončení operace vymazání se automaticky vrátíte na obrazovku Playlist.

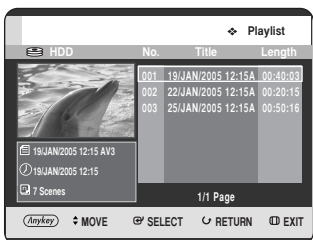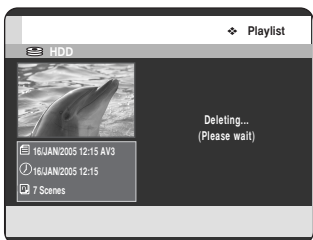

Kopírování z HDD na DVD

O obrazovce Copy (Kopírování)

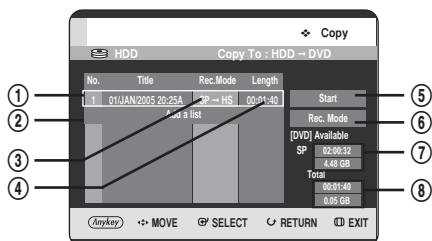

- 1 Titul, který se má kopírovat
- 2 Přidání titulů ke kopírování (nejednou lze kopírovat až 7 titulů)
- 3 Režim nahrávání pro kopírování
 - HS (high speed - vysoká rychlost): můžete kopírovat rychleji, než je rychlost normálního přehrávání. Kopíruje ve stejném režimu nahrávání jako je zdrojový titul.
 - XP/SP/LP/EP : nemůžete použít vysokorychlostní kopírování.
- 4 Čas nahrávání titulu, který se má kopírovat
- 5 Tlačítko spuštění kopírování
- 6 Tlačítko nastavení režimu nahrávání
- 7 Zbývajcí čas a místo na aktuálním disku v režimu nahrávání DVD
- 8 Celkový čas nahrávání a místo na kopírování pro vybrané tituly

Specifikace kopírování obsahu


Obsah	HDD → DVD
Nahráný video titul	Podporováno
Titul s ochranou proti kopírování	Není podporováno
Titul s jednorázovým kopírováním	Přesun (Po kopírování se vymaže titul v HDD)

Jakmile byl program "Copy Once programme" zaznamenán na disk DVD, tento titul již nelze zkopírovat na disk HDD. Ale pokud byl program "Copy Once programme" nahrán na disk HDD, lze tento titul kopírovat na disk DVD-RW(režim VR) nebo na disk DVD-RAM.



Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**. Zkontrolujte, že má disk dostatek paměti pro nahrávání.
- 3 Vyberte HDD stisknutím tlačítka **HDD** na předním panelu rekordéru HDD/DVD nebo na dálkovém ovládání.
- 4 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

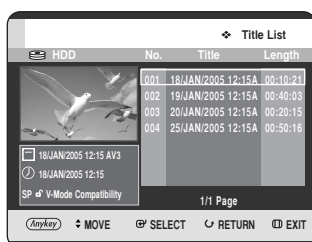


Použití tlačítka MENU.


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Title List.

- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte titul, který chcete kopírovat.
Chcete-li se přesunout na další stránku, stiskněte tlačítko **Přeskočení** (⏮ ⏭).
Přeskočení (⏮) : předchozí stránka seznamu titulů.
Přeskočení (⏭) : následující stránka seznamu titulů.

- 6 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

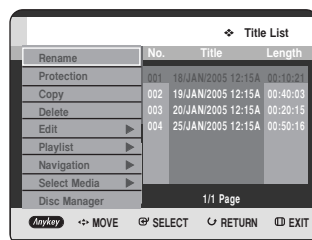


- 7 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Copy**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**. Zobrazí se obrazovka Copy.

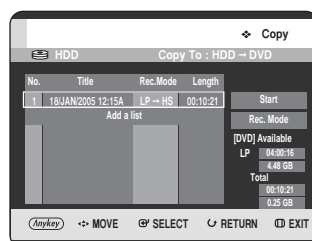

- Pokud chcete při kopírování změnit režim nahrávání, podívejte se na stranu 117.

- 8 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **►** vyberte volbu **Start**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

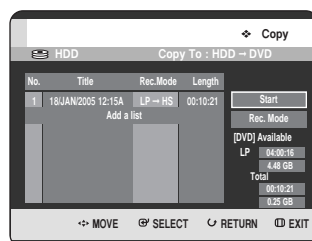


- O použití tlačítka COPY -

- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte ze seznamu titulů titul, který chcete kopírovat, a pak stiskněte tlačítko **COPY** na dálkovém ovládání. Můžete přejít na obrazovku kopírování.
- Během přehrávání můžete také kopírovat titul stisknutím tlačítka **COPY**.

- Kopírování titulu, který byl předtím jednou editován -

9 Zobrazí se zpráva "Do you want to view screen of copying title?".

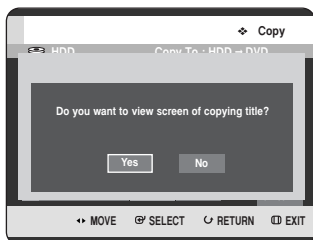

10 Pro kopírování titulu a jeho současné prohlížení na obrazovce kopírování vyberte **Yes** pomocí tlačítek ◀▶ a stiskněte tlačítko **OK**.



- Pokud se vybere **No**, kopírování titulu není zobrazen na obrazovce, a kopírování začne se zobrazením aktuálně vysílaného programu na obrazovce.
- Zrušení probíhajícího kopírování provedete stisknutím tlačítka **CANCEL**.

10⁻¹ Chcete-li zahájit vysokorychlostní kopírování, stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Vysokorychlostní kopírování začne. Kopírování titulu se nepřehrává, pokud je na obrazovce zobrazen aktuálně vysílaný program.




- Pokud se vybere volba **No**, je kopírování titulu během kopírování zobrazen ve své rychlosti přehrávání.
- Zrušení probíhajícího kopírování provedete stisknutím tlačítka **CANCEL**.

11⁻¹ Po úspěšném kopírování se zobrazí zpráva "The title is successfully copied".



- Kopírování needitovaného titulu -

9⁻¹ Zobrazí se zpráva "Do you want to use high speed copy mode?".

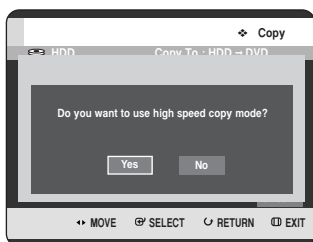


- Vysokorychlostní kopírování : To znamená, že můžete provádět přenos bez obav ze zhoršení kvality s každou "generací" kopie. Také to znamená, že kopírování lze provádět nejvyšší možnou rychlostí.

Změna režimu nahrávání

Nastavení provedte podle kroků 1 až 7 na straně 112.

- 8 Stisknutím tlačítek **▶** a **▼** vyberte volbu **Rec. Mode**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

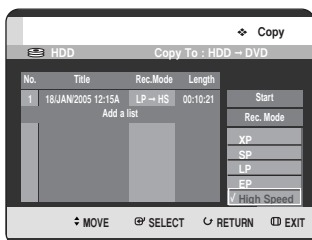

- 9 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte režim nahrávání, ve kterém chcete nahrávat, pak stiskněte tlačítko **OK**

- HS(High Speed) : Kopíruje ve stejném režimu nahrávání jako HDD.
- XP/SP/LP/EP : Nemůžete kopírovat ve vyšším režimu kvality než je originál. Pokud je vybrán stejný režim nahrávání, titul se zkopíruje vysokou rychlostí.



POZNÁMKA


- Použitím stejné metody můžete kopírovat playlist.
- Vysokorychlostní kopírování není k dispozici pro seznam titulů, který byl částečně vymazán.
- Během kopírování není k dispozici časované nahrávání.
- Vysokorychlostní kopírování není k dispozici, pokud:
 - Kopíruje se titul, který lze kopírovat pouze jednou
 - Kopíruje se playlist
 - Kopíruje se částečně vymazaný titul
- Pokud jde o seznamy titulů, které lze kopírovat pouze jednou:
 - K dispozici pouze pro disky DVD, které podporují funkci CPRM
 - Pokud playlist obsahuje scénu, kterou lze kopírovat pouze jednou, nelze ho zkopírovat.

Kopírování více titulů současně



Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**. Zkontrolujte, že má disk dostatek paměti pro nahrávání.
- 3 Vyberte **HDD** stisknutím tlačítka **HDD** na předním panelu rekordéru HDD/DVD nebo na dálkovém ovládacím.
- 4 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

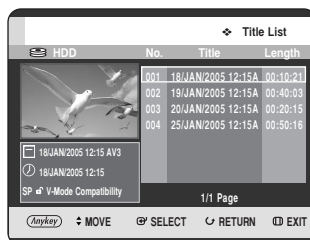

Použití tlačítka MENU.

- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte dvakrát tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se obrazovka Title List.


- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte titul, který chcete kopírovat.

Chcete-li se přesunout na další stránku, stiskněte tlačítko **Přeskočení** (⏮ ⏭).


Přeskočení (⏮) : předchozí stránka seznamu titulů

Přeskočení (⏭) : následující stránka seznamu titulů


6 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

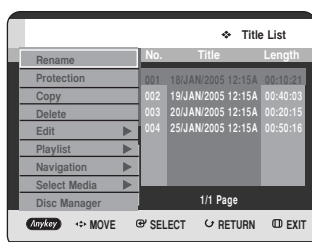

7 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Copy**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se obrazovka **Copy**.

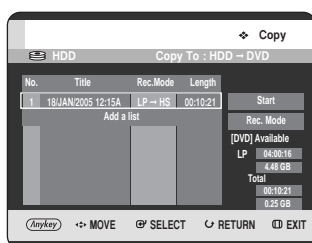

8 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

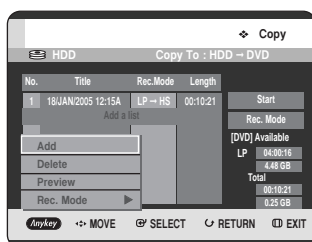


9 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Add**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Add Copy List** (Seznam přidávaných kopií).


Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte , že chcete kopírovat, pak stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Add a list**, pak stiskněte tlačítko **OK**.


Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte , že chcete kopírovat, pak stiskněte tlačítko **OK**.

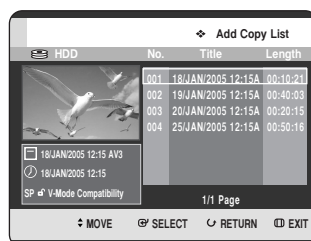

10 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte další titul, který chcete kopírovat, pak stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte kroky 8~10 pro výběr titulu, který chcete kopírovat.

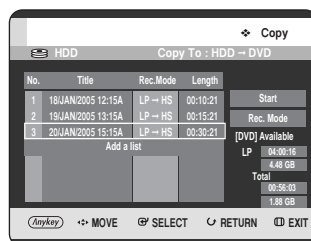

11 Stisknutím tlačítek **OK** nebo **▶** vyberte volbu **Start**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

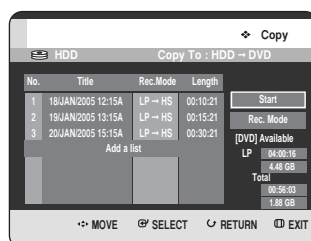

Seznamy titulů, který byly přidány do seznamu kopírování, se zkopírují. Zrušení probíhajícího kopírování provedete stisknutím tlačítka **CANCEL**.




POZNÁMKA

- Pokud seznam kopírování obsahuje alespoň jeden titul, který nelze kopírovat vyšší rychlostí, provede se krok 9 popsany na straně 113. Jinak se provede krok 9⁻¹, popsany na straně 113.

Vymazání nechtěného titulu ze seznamu kopírování

Nastavení provedte podle kroků 1 až 7 na stranách 114~115.


- 8 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte titul, který chcete vymazat z obrazovky kopírování.

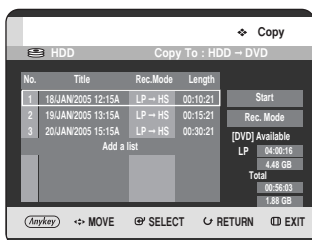


Prohlížení vybraného titulu ze seznamu kopírování

Nastavení provedte podle kroků 1 až 7 na stranách 114~115.


- 8 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte titul, který si chcete prohlédnout na obrazovce kopírování.

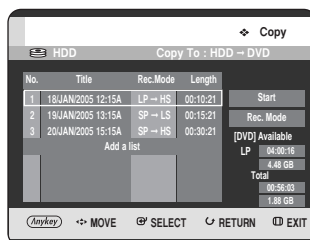


- 9 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Delete**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Zobrazí se zpráva "Do you want to delete?"

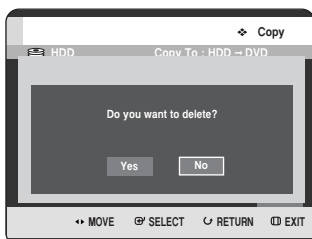

- 9 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Preview**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Vybraný titul můžete prohlédnout prostřednictvím okna displeje, umístěného ve středu obrazovky.

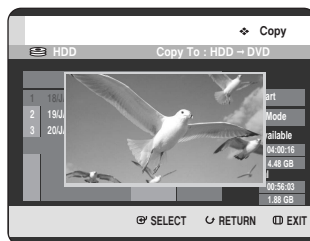

- 10 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Vybraný titul se vymaže.

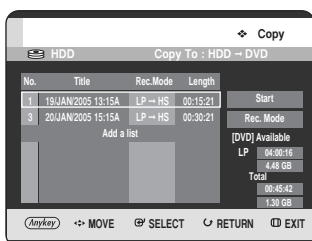


- 10 Stiskněte tlačítko **RETURN** k opuštění režimu Preview.

Výběr režimu nahrávání každého titulu ze seznamu kopírování

Můžete kopírovat několik titulů, zatímco nastavíte různé režimy nahrávání pro každý z nich.

Nastavení proveďte podle kroků 1 až 7 na stranách 114~115.

- 8 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte titul, u kterého chcete změnit režim nahrávání, na obrazovce kopírování.

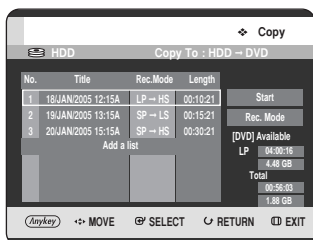


Změna režimu nahrávání všech titulů ze seznamu kopírování


Můžete kopírovat několik titulů, zatímco nastavíte stejný režim nahrávání pro všechny tituly.

Nastavení proveďte podle kroků 1 až 7 na stranách 114~115.


- 8 Vyberte **Rec. Mode** na pravé straně obrazovky pomocí tlačítek ▲▼◀▶, pak stiskněte tlačítko OK.

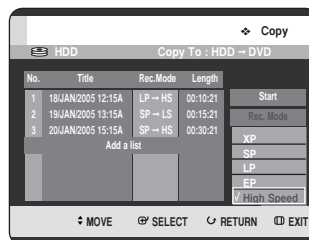

- 9 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Rec. Mode**, pak stiskněte tlačítko OK nebo ▶.

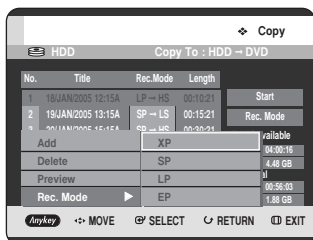

- 9 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim nahrávání, pak stiskněte tlačítko OK. Zbytek kopírovacího procesu lze provést podle popisu na stranách 112 až 113.

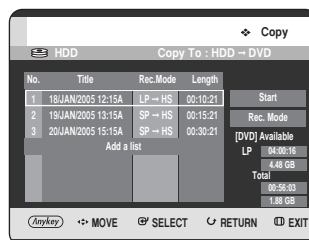

- 10 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim nahrávání, pak stiskněte tlačítko OK nebo ▶.

- 11 Opakujte kroky 9~11 pro výběr titulu, u kterého chcete změnit režim nahrávání.


Zbytek kopírovacího procesu lze provést podle popisu na stranách 112 až 113.

Kopírování z DVD na HDD



Použití tlačítka TITLE LIST

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** a vložte do přihrádky nahrávací disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku.
- 3 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **TITLE LIST**. Zobrazí se obrazovka Title List.

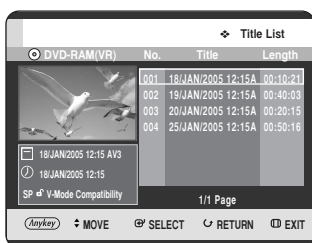


Použití tlačítka MENU.


- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení/přehrávání, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.
- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Title List**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se obrazovka Title List.

- 4 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte titul, který chcete kopírovat.
Chcete-li se přesunout na další stránky, stiskněte tlačítko **Přeskočení** (**⏮** **⏭**).
Přeskočení (**⏮**) : předchozí stránka seznamu titulů.
Přeskočení (**⏭**) : následující stránka seznamu titulů.

- 5 Stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

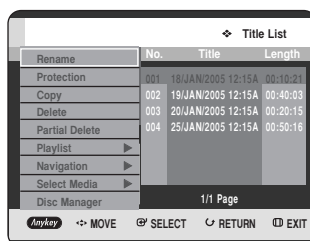

- 6 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Copy**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se obrazovka Copy.

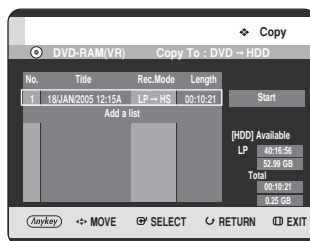

- O použití tlačítka COPY -

Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte ze seznamu titulů titul, který chcete kopírovat, a pak stiskněte tlačítko **COPY** na dálkovém ovládacím. Můžete přejít na obrazovku kopírování.

- Během přehrávání můžete také kopírovat titul stisknutím tlačítka **COPY**.

- 7 Stisknutím tlačítek **OK** nebo **▶** vyberte volbu **Start**, pak stiskněte tlačítko **OK**.



- 8 Po úspěšném kopírování se zobrazí zpráva "The title is successfully copied."



- Kopírování více titulů najednou - Stejně jako u operace s HDD (Viz strana 114).
- Vymazání nechtěného titulu ze seznamu kopírování - Stejně jako u operace s HDD (Viz strana 116).
- Prohlížení vybraného titulu ze seznamu kopírování - Stejně jako u operace s HDD (Viz strana 116).



POZNÁMKA

- Na dokončené disky DVD-R a DVD-RW (režim V) nemůžete kopírovat nic dalšího.
- Nemůžete kopírovat DVD-VIDEO na HDD.
- Ze seznamu titulů nebo z playlistů, které obsahují statické obrázky, bude zkopírováno pouze video.
- K dispozici je vysokorychlostní kopírování z disků DVD-RAM nebo DVD-RW (režim VR).
- Pokud kopírujete z disku DVD-RW (režim V)/-R na HDD, vysokorychlostní kopírování není k dispozici.
- Režim nahrávání nelze měnit, pokud kopírujete titul z DVD na HDD.


Specifikace kopírování obsahu

Obsah	DVD → HDD
Nahráný video titul	Podporováno
Titul s ochranou proti kopírování	Není podporováno
Titul s jednorázovým kopírováním	Není podporováno


Kopírování souborů MP3 nebo JPEG z disku na HDD

Kopírování souborů


- 1 Vložte disk JPEG nebo disk MP3 do přihrádky disku.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete přihrádku disku. Počkejte, dokud z displeje na předním panelu nezmizí indikátor **LOAD**. Zkontrolujte, že má disk dostatek paměti pro nahrávání.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volby **Music** nebo **Photo**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**. Zobrazí se seznam souborů MP3 nebo JPEG.

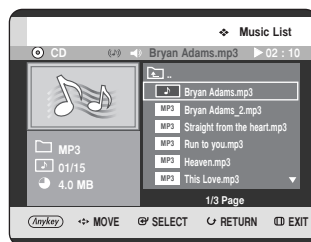

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte soubory MP3 nebo JPEG, které chcete kopírovat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

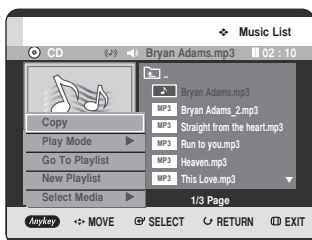


- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Copy**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Kopírování souboru začne. Kopírování pouze 1 souboru nelze zrušit. Pokud kopírujete pouze 1 soubor z disku na HDD, je umístěn do složky Music nebo Photo na disku HDD.

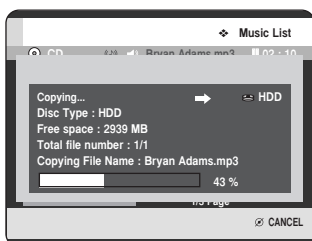


Kopírování složek


- 1 Vložte disk (JPEG nebo MP3) do přihrádky.
- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volby **Music** nebo **Photo**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Zobrazí se složka MP3 nebo JPEG.

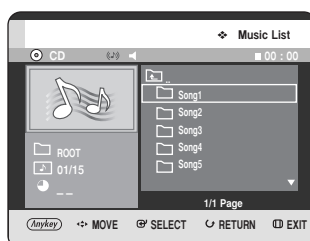

- 3 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte složku MP3 nebo JPEG, kterou chcete kopírovat, pak stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

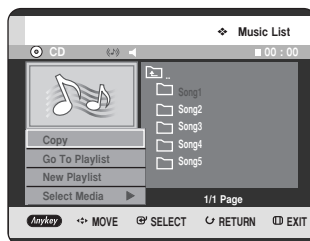

- 4 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Copy**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ►. Kopírování složky začne. Zkopírují se podsložky a soubory ve vybrané složce.

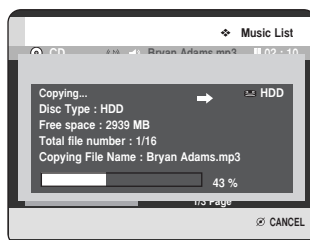



POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka **CANCEL** během kopírování složky se zruší kopírování složky po zkopírování aktuálního souboru.
- Do jedné složky lze zkopírovat až 1500 souborů a 1000 podsložek pro soubory MP3.
- Do jedné složky lze zkopírovat až 4 500 souborů a 1000 podsložek pro soubory JPEG.
- Soubory, které mají existující jméno ***.mp3/***.jpg se automaticky přejmenují na ***01.mp3/***.jpg a zkopírují se.
- To umožňuje, aby až 999 kopií mělo stejné jméno.
- Nemůžete kopírovat disk Audio CD.
- Soubory MP3 a JPEG lze kopírovat pouze z disku na HDD.
- Velikosti souboru na disku a kopírovaného souboru v HDD se mohou mírně lišit díky systému souborů.

Specifikace kopírování obsahu

Obsah	HDD → DVD	DVD → HDD
MP3	Není podporováno	Podporováno
JPEG(foto)	Není podporováno	Podporováno
DivX	Není podporováno	Není podporováno


Správce disku

Editace jména disku


Chcete-li pojmenovat disk, postupujte podle těchto pokynů.




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

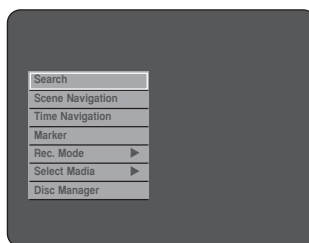


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

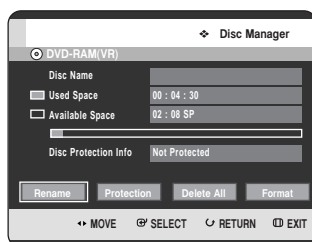


- 3 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Rename**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se obrazovka Rename.

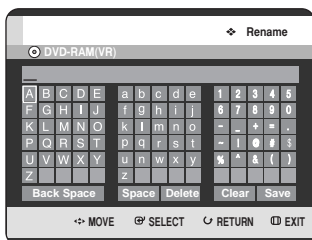

- 4 Vyberte požadované znaky použitím tlačítek ▲▼ ◀▶ pak stiskněte tlačítko **OK**.

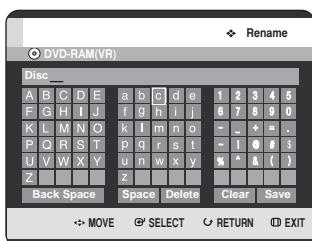

- 5 Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ vyberte volbu **Save**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Disku je přiděleno jméno.

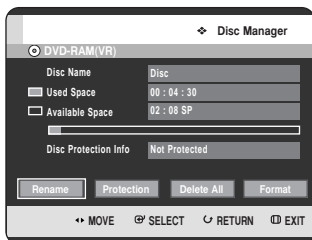

POZNÁMKA

- Možná bude před začátkem editace potřeba vymazat ochranu disku.
- V závislosti na druhu disku se může zobrazit obrazovka lišit.

Ochrana disku


Ochrana disku vám umožňuje chránit disky před naformátováním nebo vymazáním způsobenému neúmyslnou operací.




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.



- 2 Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

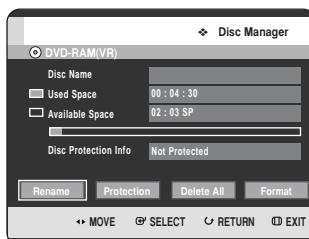

- 3 Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte volbu **Protection**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

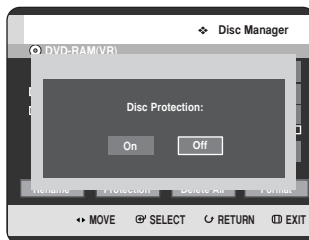


- 4 Stiskněte tlačítka ◀▶ k výběru volby **On**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

Formátování disku


Tyto pokyny použijte pro naformátování disku. Měla by se vymazat také ochrana disku.




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

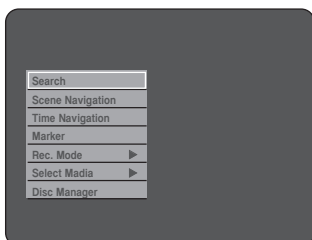

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

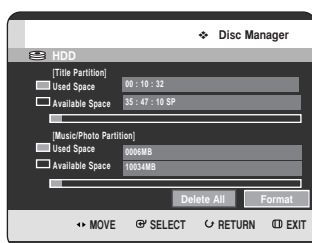

- 3 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Format**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

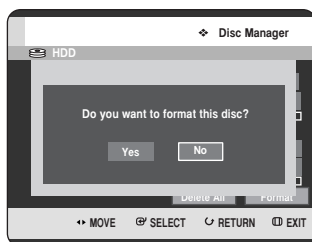


HDD/DVD-RAM

- Po zobrazení zprávy “Do you want to format this disc?” potvrďte zformátování disku.
- Vyberete-li položku **Yes**, budete vyzváni potvrzující zprávou “All data will be deleted. Do you want to continue?”.

DVD-RW

- Budete vyzváni potvrzující zprávou “Choose the recording format for DVD-RW” .

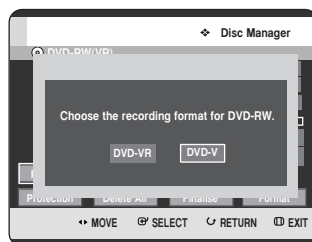

- 4 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**. Disk je naformátován.


Disky DVD-VR a DVD-V jsou definovány podle svých formátů nahrávání.

	DVD-VR	DVD-V
DISC	DVD-RAM DVD-RW	DVD-RW DVD-R


Vymazání všech seznamů titulů/seznamů hudby/seznamů fotografií




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

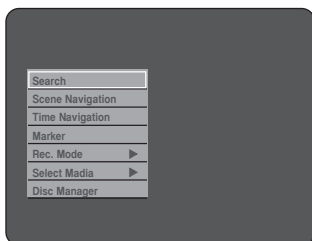

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

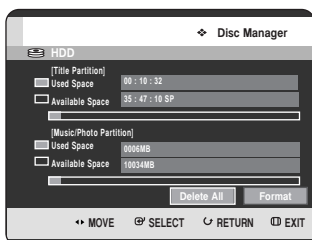


- 3 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Delete All**, pak stiskněte tlačítko **OK**.

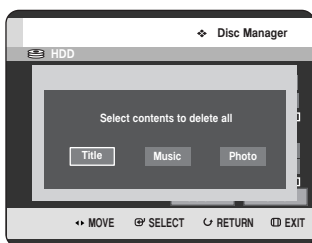


- Pokud existuje položka s ochranou: Funkce Delete All Title List nebude fungovat. Pokud existuje titul obsahující statický obrázek, tato funkce nebude fungovat. Chcete-li vymazat chráněnou položku, znemožněte pro ni ochranu v položce Lock.

- 4 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volby **Title**, **Music** nebo **Photo**, pak stiskněte tlačítko **OK**.


Title

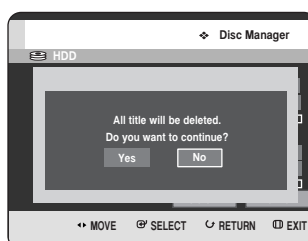

Music

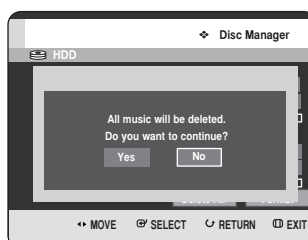

Photo

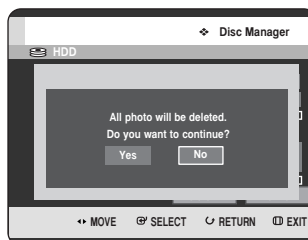


- 5 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Všechny seznamy titulů, seznamy hudeb nebo seznamy fotografií jsou vymazány.


Vymazání všech seznamů titulů




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

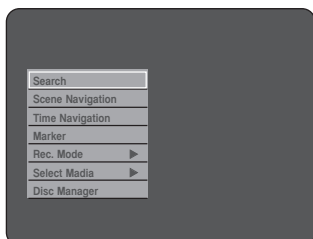

- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

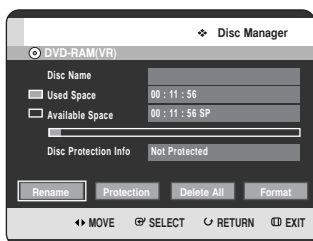

- 3 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Delete All**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
- Budete vyzváni k potvrzení zprávou "Do you want to delete all title lists?".

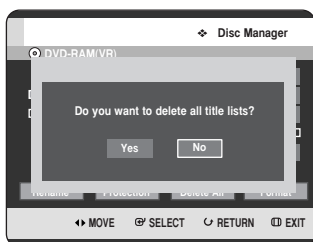

- Pokud existuje položka s ochranou: Funkce Delete All Title List nebude fungovat. Pokud existuje titul obsahující statický obrázek, tato funkce nebude fungovat. Chcete-li vymazat chráněnou položku, znemožněte pro ni ochranu v položce Lock.
- Pokud je použit disk DVD-RAM s ochranou, data nelze z disku vymazat.


- 4 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Všechny seznamy titulů jsou vymazány.

Dokončení disku


Aby bylo možné po nahrání programů v rekordéru HDD/DVD disk DVD-RW/-R přehrát v externích přístrojích, je třeba jej nejdříve dokončit.




- 1 Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

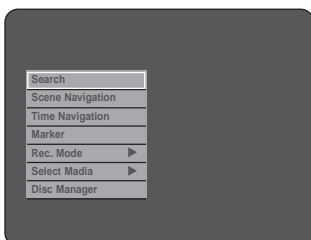


- 2 Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

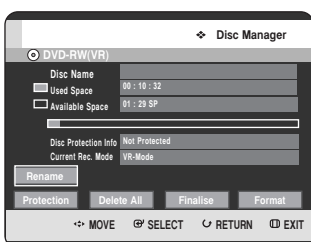

- 3 Stiskněte tlačítka **▲▼◀▶** k výběru volby **Finalise**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Po zobrazení zprávy "Do you want to finalise disc?" potvrďte dokončení disku.

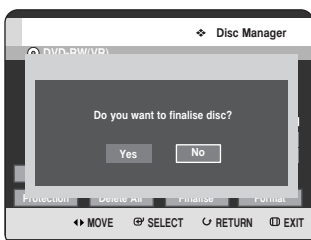

Vyberete-li položku **Yes**, zobrazí se znovu výzva k potvrzení "Disc will be finalised. Do you want to continue?".

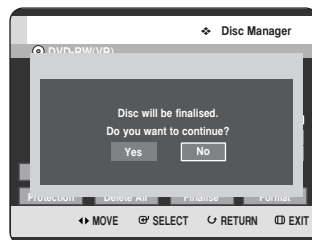

- 4 Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Disk je dokončen.




POZNÁMKA

- U dokončeného disku nelze odstraňovat položky ze seznamu nahrávek.
- Po dokončení funguje disk DVD-R/DVD-RW (režim video) stejně, jako běžný disk DVD-Video.
- V závislosti na typu disku se může zobrazovat obrazovka lišit.
- Čas dokončení se může lišit v závislosti na množství dat nahraných na disku.
- Data na disku budou poškozena, pokud se během procesu dokončení rekordér odpojí od napájení.
- Pokud disk obsahuje hudební soubory nebo soubory JPEG, nelze ho dokončit.


Zrušení dokončení disku (režim V/VR)



- Jestliže se přístroj nachází v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **ANYKEY**.

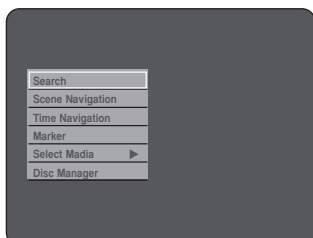


- Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte volbu **Disc Manager**, pak stiskněte tlačítko **OK** nebo **►**.

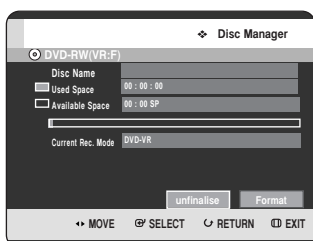

- Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Unfinalise**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se výzva k potvrzení "Do you want to unfinalise disc?".



Vyberete-li volbu **Yes**, zobrazí se znovu výzva k potvrzení "Disc will be unfinalised. Do you want to continue?".

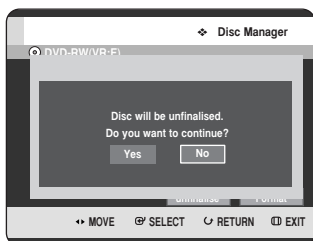

- Stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte volbu **Yes**, pak stiskněte tlačítko **OK**.
Je zrušeno dokončení disku.



- Disk DVD-RW lze dokončit nebo jeho dokončení zrušit v režimu Video.

	Dokončení	Zrušení dokončení
Značka	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Operace	Stejně jako DVD-Video	Další nahrávání, ochrana a vymazání jsou možné.

- Disk DVD-RW lze dokončit nebo jeho dokončení zrušit v režimu VR.

	Dokončení	Zrušení dokončení
Značka	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Operace	Další nahrávání, mazání, editace a ochrana nejsou možné.	Další nahrávání, mazání, editace a ochrana jsou možné.

Reference

Odstraňování problémů	128
Specifikace	132

Odstraňování problémů

Jestliže má váš přístroj poruchy, projděte před tím, než kontaktujete autorizované servisní středisko Samsung, níže uvedené kontrolní body.

Napájení

Vstup se zobrazí na chvíli při zapnutí napájení.



- Kontrolní bod 1** ▶ Rekordér HDD/DVD vyžaduje k inicializaci určitý čas a vstup bude zobrazen po dobu asi 10 sekund po zapnutí rekordéru.

Nahrávání

Nelze nahrávat televizní programy.



- Kontrolní bod 1** ▶ Zkontrolujte, jestli je napájecí šňůra bezpečně zastrčena do síťové zásuvky.
- Kontrolní bod 2** ▶ Provedli jste správná nastavení kanálů rekordéru HDD/DVD?
- Kontrolní bod 3** ▶ Zkontrolujte volné místo na discích HDD/DVD-RAM/-RW/-R.

Stisknul jsem tlačítko **REC**, ale není žádná odezva.



- Kontrolní bod 1** ▶ Nahrávání je možné pouze pro disky HDD/DVDRAM/-RW/-R.
Je-li program chráněn proti kopírování, nelze ho nahrávat.

Přehrávání

Disk nelze přehrávat.



Kontrolní bod 1


Zkontrolujte, jestli je disk správně vložen se stranou s etiketou směřující nahoru.

Kontrolní bod 2

Zkontrolujte regionální kód disku DVD.

Kontrolní bod 3

Tento rekordér HDD/DVD nemůže přehrávat některé typy disků. (Viz strany 6, 46)

Na displeji se objeví ikona .



Kontrolní bod 1

Tuto operaci nebo funkci nemůžete použít z jednoho z následujících důvodů:

- (1) Váš disk DVD ji omezuje.
- (2) Ať disk DVD tuto funkci nepodporuje (například: úhly)
- (3) Tato funkce momentálně není k dispozici.
- (4) Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo rozsah.

Nastavení režimu přehrávání se liší od nastavení konfigurovaných v nabídce Settings



Kontrolní bod 1

Disk nepodporuje všechny vybrané funkce. V tomto případě nemusejí některá nastavení konfigurovaná v nabídce nastavení fungovat správně.

Nelze změnit poměr stran.



Kontrolní bod 1

Poměr stran je pro disky DVD pevně stanoven. (Viz strany 40~41)

Operace úhlů nefunguje během přehrávání disku DVD.



Kontrolní bod 1

Operace úhlů je k dispozici pouze pokud disk obsahuje snímky snímané z různých úhlů.

Vybraný jazyk zvuku a/nebo titulů se nepřehrává.



Kontrolní bod 1

Jazyky zvuku a titulů jsou specifické pro daný disk. Pouze ty jazyky zvuku a titulů, které jsou obsaženy na disku DVD, jsou k dispozici a zobrazí se v nabídce disku.

Nelze kopírovat titul nebo soubor do jiného režimu.



Kontrolní bod 1

Disky DVD kódované ochranou proti kopírování nelze kopírovat na HDD.

Kontrolní bod 2

Podívejte se na informace "Specifikace kopírování obsahu" na straně 5 a zkontrolujte, jestli je kopírování podporováno.

Video

Disk se roztočí, ale nezobrazí se žádný obraz nebo se zobrazí obrazy se špatnou kvalitou.



- Kontrolní bod 1** Ujistěte se, že je správně nastaveno nastavení videa. (Viz strany 40~41)
- Kontrolní bod 2** Zkontrolujte, jestli neexistuje poškození disku nebo není jakýkoliv cizí materiál na disku.
- Kontrolní bod 3** Některé disky s nízkou kvalitou nemusí jít správně přehrávat.
- Kontrolní bod 4** Pokud se scéna náhle změní z tmavé na jasnou, obrazovka se může dočasně zatřást ve vertikálním směru, ale to nepředstavuje poruchu.

Zvuk

Žádný zvuk.



- Kontrolní bod 1** Sledujete program v pomalém režimu nebo v režimu s přeskakováním? Pokud přehráváte program jinou rychlostí, než je normální rychlost, zvuk nebude slyšet.
- Kontrolní bod 2** Zkontrolujte připojení a nastavení. (Viz strany 22, 39)
- Kontrolní bod 3** Zkontrolujte, jestli disk není poškozený. Pokud je to nutné, vyčistěte disk.
- Kontrolní bod 4** Zkontrolujte, jestli je disk správně vložen se stranou s etiketou směřující nahoru.

Žádný zvukový výstup



- Kontrolní bod 1** Zkontrolujte, jestli jste vybrali správné volby digitálního výstupu v nabídce Audio Output Options. (Viz strana 39)

Časované nahrávání

Lampa časovače bliká.



- Kontrolní bod 1** Zkontrolujte, jestli existuje dostatek místa pro nahrávání na disku nebo HDD.
- Kontrolní bod 2** Zkontrolujte, jestli je disk nahrávatelný nebo ne. Před spuštěním se ujistěte, že jste zkontrolovali čas nahrávání.

Časované nahrávání nefunguje správně.



- Kontrolní bod 1** Znovu zkontrolujte nastavení času nahrávání a koncového času.
- Kontrolní bod 2** Nahrávání bude zrušeno, pokud dojde během nahrávání k přerušení napájení způsobenému poruchou napájení nebo jinou podobnou příčinou..

HDMI

Žádný výstup HDMI



- Kontrolní bod 1** Zjistěte, zda je přístroj v režimu zastavení nebo ne. V režimu zastavení můžete přepnout režim HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením).
- Kontrolní bod 2** Zkontrolujte, jestli má výstup obrazu aktivované HDMI.
- Kontrolní bod 3** Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI rekordéru DVD.
- Kontrolní bod 4** Zjistěte, zda váš televizor podporuje HDMI (rozhraní pro přenos nekomprimovaných digitálních multimediálních signálů).

Abnormální obrazovka výstupu HDMI.



Kontrolní bod 1

Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma).

Chvění výstupu HDMI



Kontrolní bod 1

Zkontrolujte, jestli je nastavení systému televizoru správné.

Kontrolní bod 2

Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.

Jednotka dálkového ovládání

Dálkové ovládání nefunguje.



Kontrolní bod 1

Nasměrujte dálkové ovládání na senzor dálkového ovládání rekordéru HDD/DVD. Vezměte v úvahu vhodnou vzdálenost. Odstraňte překážky mezi rekordérem HDD/DVD a dálkovým ovládáním.

Kontrolní bod 2

Zkontrolujte, jestli baterie nejsou vybité.

Kontrolní bod 3

Zkontrolujte tlačítko pro výběr TV/DVD.

Kontrolní bod 4

Zkontrolujte, jestli je vybráno tlačítko pro ovládání televizoru.

Další

Zapomněl jsem heslo pro rodičovskou kontrolu.



Kontrolní bod 1

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko **►►** na předním panelu rekordéru po dobu více než 5 sekund bez vloženého disku v přístroji. Všechna nastavení včetně hesla se vrátí na tovární nastavení. Tuto funkci nepoužívejte, pokud není naprosto nutná. (Všimněte si, že tato funkce je možná pouze pokud není vložený disk.)

Je možné změnit titulky a zvukový signál na nahraném disku?



Kontrolní bod 1

Nahraný disk se přehrává pouze s těmi titulky a tím zvukovým signálem, které byly vybrány během nahrávání.

Další problémy.



Kontrolní bod 1

Přečtěte si obsah a potom najděte a přečtěte si kapitolu, která popisuje váš problém, postupujte podle uvedených pokynů.

Kontrolní bod 2

Odpojte a zapojte rekordér HDD/DVD.

Kontrolní bod 3

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Specifikace



Obecné	Požadavky na napájení		AC 220-240V, 50Hz
	Spotřeba energie		45 wattů
	Váha		4,2 kg
	Rozměry		430mm(Š) x 255mm(H) x 79mm(V)
	Provozní teplota		+5°C až +35°C
	Další podmínky		Během provozu zachovávejte úroveň. Méně než 75% provozní vlhkosti.
Vstup	Video		Kompozitní video : 1,0 V p-p při zátěži 75Ω, sync negativní
	Audio		Max. úroveň vstupu audio : 2Vrms
	Vstup DV		konektor kompatibilní s IEEE 1394(4p)
	Přijímatelné kanály		PAL, SECAM-B/G, D/K, I
	Konektor Scart	AV1 (Scart TV)	Video : Kompozitní, Audio: analogový
AV2 (Scart Ext)		Video : Kompozitní, Audio RGB: analogový	
Výstup	Audio		Konektory analogového výstupu x 2
			Optický/koaxiální digitální audio výstup
	Video		Kompozitní video : Konektor video výstupu x 1
			Výstup S-Video x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p při zátěži 75Ω)
			Komponentní výstup x 1 (Y:1,0Vp-p, Pb:0,70Vp-p, Pr:0,70Vp-p při zátěži 75Ω)
			HDMI/DVI (576p)
Nahrávání	Konektor Scart	AV1 (Scart TV)	Video : Kompozitní, Audio RGB:analogový
	Formát komprese obrazu		MPEG-II
	Formát komprese zvuku		Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
	Kvalita nahrávání		XP (přibližně 8,5 Mbps), SP (přibližně 4,5 Mbps), LP (přibližně 2,5 Mbps),
			EP (přibližně 1,6 Mbps nebo přibližně 1,2 Mbps)
	Frekvenční charakteristika zvuku		20 Hz ~ 20 kHz
Kapacita pevného disku		160 GB	

Audio výstup

Pro disky DVD jsou audio signály, nahrané se vzorkovací frekvencí 96kHz převedeny na frekvenci 48 kHz a jsou na výstupu s frekvencí 48kHz

Typ disku	DVD	AUDIO CD(CD-DA)
Analogový audio výstup	48 / 96kHz	44,1kHz
Digitální audio výstup	48kHz	44,1kHz



**Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)**



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.